



Flexer

MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS

PLATAFORMA FLEXER

- Prime
- S
- DuallFlot

Código: 1900000086
Editado em: Outubro 2017
Revisão: A

Código: **1900000086**
Editado em: **Outubro 2017**
Revisão: **A**

editoração:
MarKo
desenhos
54 3028-0884

1- Introdução	3
2- Recomendações de segurança	6
3- Adesivos de instrução e advertência	9
4- Características e especificações técnicas	10
4.1- Identificação de componentes	10
4.2- Especificações Técnicas	10
5- Recepção da plataforma	11
5.1- Dispositivo central e lateral de transporte do molinete – Flexer Prime	11
5.2- Dispositivo de carregamento	12
5.3- Dispositivo de transporte do molinete – Flexer S	12
5.4- Trava do avanço e recuo do molinete	12
6- Acoplamento da máquina	13
7- Travamento do acoplamento	13
8- Acoplamento hidráulico	13
9- Acoplamento elétrico	14
10- Acoplamento da transmissão sincronismo da barra de corte	14
11- Transporte acoplada – operação	14
12- Transporte da plataforma	14
13- Reapertos nas primeiras 10 horas - Caixa de navalha e barra de corte	15
14- Cuidados no RETORNO ao trabalho	15
15- Revisões diárias – 10 horas	15
15.1- Limpeza com ar comprimido	15
15.2- Lubrificação de canhoto – 5 horas	16
15.3- Lubrificação dos cardans principais 3 pontos – 10 horas	16
15.4- Lubrificação do cardan da esteira lateral 3 pontos– 10 horas	16
15.5- Limpar as esteiras – 10 horas	16
15.6- Parafusos da barra de corte – 10 horas	16
16- Revisões semanais – 50 horas	16
16.1- Lubrificação da caixa de navalha – 50 horas	16
16.2- Lubrificação do cardan da navalha 2 pontos – 50 horas	16
16.3- Lubrificação do cardan da esteira central 3 pontos – 50 horas	17
16.4- Lubrificação do limitador da esteira central 1 ponto– 50 horas	17
16.5- Lubrificação do cilindro ou destorcedor ângulo de ataque – 50 horas	17
16.6- Lubrificação do cilindro do levante – 50 horas	17
16.7- Lubrificação da cruzeta do molinete – 50 horas	17
16.8- Lubrificação dos eixos do molinete – 50 horas	17
16.9- Lubrificação da corrente do molinete (Agrolubis 05 Bardal) – 50 horas	17
16.10- Lubrificação do limitador do caracol 1 ponto - 50 horas	18
16.11- Verificar nível de óleo das caixas de transmissão – 50 horas	18
17- Revisões longas	18
17.1- Troca de óleos das caixas de transmissão – 100 horas / 1200 horas	18
17.2- Limpeza com água – 400 horas ou 6 meses	18
17.3- Lubrificação do cardan da navalha 1 pontos – 400 horas ou 6 meses	19

18- Regulagens	20
18.1- Ângulo de ataque da plataforma	20
18.2- Ângulo de ataque dos dedos do molinete	21
18.3- Intercalar molinete	21
18.4- Ângulo de ataque dos dedos do caracol	21
18.5- Alinhamento da esteira lateral	21
18.6- Altura do bico lateral	22
18.7- Distância entre o molinete e a barra de corte	22
18.8- Regulagens das caixas de marchas	22
18.9- Alinhamento da barra de corte	23
18.10- Molas de flutuação	23
18.11- Regulagem do sensor do RPM molinete	23
18.12- Ponto zero dos sensores	23
18.13- Voltagem dos sensores	24
18.14- Calibração da plataforma	24
18.15- Tensionamento da esteira lateral	25
18.16- Tensionamento da esteira central	25
19- Causas anormalidade soluções	26
20- Garantia das esteiras	27
21- Catálogo de Peças	31
22- Serviços e informação de Pós-Vendas GTS	173
22.1- Termo de garantia GTS	173
22.2- Assistência Técnica GTS	174
22.3- Peças de Reposição	174
- Entrega Técnica	175

1- Introdução

Obrigado por ter escolhido este produto GTS! Acreditamos que você fez um criterioso julgamento na compra do mesmo e estamos certos de que este lhe proporcionará um excelente rendimento e satisfação ao efetuar o seu trabalho. Leia atentamente este Manual antes de utilizar o equipamento pela primeira vez.

O presente manual do usuário descreve as funções e componentes de seu equipamento. A plataforma Draper Flexer GTS para colheita de cereais que traz **a medida ideal entre tecnologia e produtividade** para sua propriedade, disponível em suas três versões: Flexer PRIME, S e DUALLFLOT; Nesse manual são detalhadas instruções de operação e manutenção da máquina, bem como as recomendações de segurança necessárias. Não é de responsabilidade do fabricante, danos ou lesões que possam produzir-se como resultado da modificação não autorizada, realizada na máquina ou em seus componentes originais.

Este Manual deve ser considerado parte integrante do produto adquirido e deve ser conservado de modo que esteja sempre disponível para consulta. Aqui são fornecidas instruções que vão desde o recebimento do equipamento até a manutenção preventiva e conservação ao longo da vida útil. Ao final, são fornecidas também instruções sobre Garantia e Entrega Técnica. Na segunda parte encontra-se o catálogo de peças, que permite agilidade e facilidade ao solicitar componentes originais para reposição.



Senhor proprietário:

- Devido à Política de aprimoramento constante em seus produtos, a GTS reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos sem que isso implique em qualquer obrigação para com produtos fabricados anteriormente. Por esta razão, o conteúdo do presente manual encontra-se atualizado até a data da sua impressão, podendo, portanto sofrer alterações sem aviso prévio.
- Este manual contém as instruções que abrangem o equipamento completo com todas as variações, logo, alguns itens descritos podem não estar presentes na sua Plataforma.
- Algumas ilustrações podem mostrar detalhes ligeiramente diferentes ao encontrado em seu equipamento, por terem sido obtidas de protótipos, sem que isso implique em prejuízo na compreensão das instruções.

Um conjunto de inovações exclusivas faz da **Flexer GTS** a Plataforma ideal para sua colheita, podendo ser acoplada nas principais colheitadeiras do mercado.

A plataforma **Flexer GTS** é tecnologia da nossa terra para alcançar no campo, o caminho da lucratividade. A plataforma Flexer é dividida em três diferentes modelos.



Flexer Prime: porta de entrada principal para sua propriedade, plataforma estrutural em chassi em aço carbono, ajuste de ângulo de inclinação através de sistema mecânico, molinete com 11 opções de regulagem, melhor campo de visão do operador em toda extensão da plataforma, maior amplitude de flutuação da barra de corte com 25 cm. Alta sensibilidade de cópia do terreno devido à posição do sistema mecânico de flutuação através de sistema de molas aliado a um sistema eletrônico. Menor custo de manutenção da categoria Drapper.



Flexer S: não basta ser a maior plataforma de corte de cereais do mercado, para chegarmos ao rendimento proposto um conjunto de tecnologias foi embarcado ao equipamento. A plataforma possui toda sua base em alumínio aeronáutico de última geração, entre os componentes estão chassi e molinete. Assim obtemos um produto com maior largura de corte reduzindo expressivamente a fadiga da colheitadeira, redução de combustível por área colhida, é a plataforma mais leve de todo o mercado, sensibilidade de cópia do terreno através de um sistema mecânico de flutuação, regulagens na própria plataforma no sistema de transmissão das esteiras laterais, todos os sistemas de transmissões são protegidos através de catracas e/ou pinos fusíveis.



Flexer DualFlot: única plataforma do mercado com total comunicação entre a barra de corte e o molinete, assim, mesmo nas operações que exigem o maior ângulo de movimentação ambos sempre estarão na distância ideal para colheita. Possibilita colheita com molinete próximo a barra de corte, reduzindo perdas. Previne contato (corte) dos dedos do molinete pela barra (mesmo em modo manual possui sistema de proteção contra o corte de dedos do molinete). Facilidade de operação através de circuito eletro-hidráulico de malha fechada com ajuste automático de dupla flutuação entre barra de corte e molinete. Guias na esteira e com abertura da parte frontal para sistema de autolimpeza, proporcionando grande durabilidade e aumento na vida útil nas esteiras laterais.

A **GTS do Brasil** desenvolve produtos pensando no alto rendimento operacional, por isso a DualFlot foi criada para facilitar a forma de operação e adequar os custos e métodos de manutenção, para isso dispomos de um chassi mais baixo com amplo campo de visão para o operador, regulagens facilitadas na mão e componentes de fabricação nacional com alta durabilidade.

2- Recomendações de segurança


- 1 - Antes de utilizar a Plataforma, fazer reparos ou manutenção, leia atentamente o presente Manual e siga as advertências fixadas no equipamento.

OBS.: Veja a identificação destes decais no item 3- Adesivos de instrução e advertência.

- 2 - Tenha sempre em mente que segurança exige atenção, cautela, concentração e prudência durante as operações de acoplamento e desacoplamento, regulagens, inspeções, manutenção e armazenamento da Plataforma.
- 3 - Somente pessoas com o completo conhecimento do equipamento devem operá-lo e fazer reparos e regulagens, com a máxima segurança.
- 4 - Certifique-se de que não haja ninguém próximo à Plataforma sempre que for levantá-la ou abaixá-la.
- 5 - Nunca faça regulagens, limpeza, lubrificação ou remoção de material da Plataforma, sem antes desligar o motor da colheitadeira e acionar o freio de estacionamento. Antes, siga as seguintes precauções:
 - Se for necessário trabalhar sob a plataforma, use as travas de segurança (1) nos cilindros hidráulicos da colheitadeira e na plataforma (molinete);
 - Observe se os pinos de acoplamento da colheitadeira estão devidamente engatados na plataforma;
 - Se todas as blindagens estão fixadas em seus devidos lugares;
 - Se todo o sistema de transmissão está devidamente desacionado ou retire a chave de ignição da colheitadeira e desligue a chave geral do equipamento.

OBS.: Após o uso, sempre encaixe a trava de segurança no suporte e instale a respectiva cupilha de fixação.

- 6 - Nunca permita que crianças brinquem próximas ou sobre a Plataforma.
- 7 - Nunca deixe ferramentas sobre a Plataforma após os serviços de regulagem e/ou manutenção.
- 8 - Utilize roupas e calçados adequados durante qualquer tipo de operação ou manutenção.

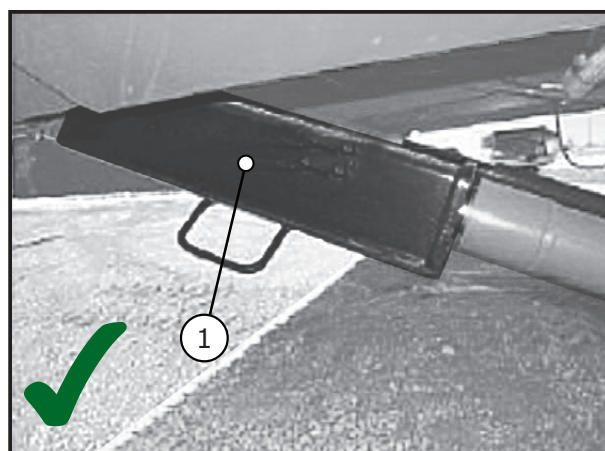

Travas de segurança da colheitadeira.




Travas de segurança da plataforma (molinete).

- 9 - Procure fazer o engate e desengate da Plataforma sempre em local plano, com terreno firme e nivelado.
- 10 - Pratique velocidades adequadas durante a colheita, transporte e manobras com a Plataforma. Velocidades elevadas poderão causar danos aos componentes e ainda colocar em risco a vida de pessoas e animais. Sempre quando necessário realizar transporte mais longo efetuar trava do avanço e recuo do molinete e a trava do levante do molinete. Em operação de colheita evite andar com a plataforma toda levantada, procure utilizá-la próximo ao solo, descidas e subidas bruscas danificam e reduzem a vida útil dos componentes, desça a plataforma de forma suave.




- 11 - Nunca tente alterar as regulagens, limpar, lubrificar ou retirar qualquer material da Plataforma com esta em funcionamento.

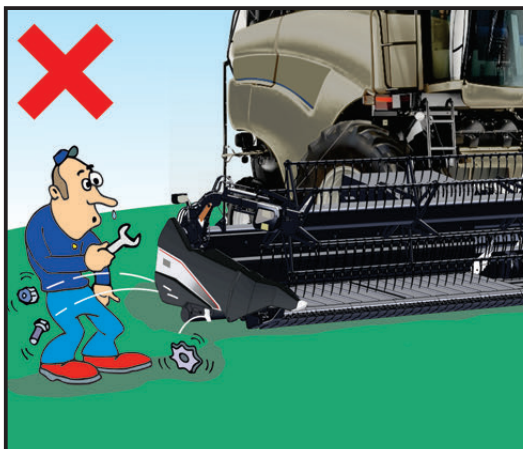

- 12 - Em caso de embuchamentos que não puderem ser removidos com o sistema reversor (se a colheitadeira o possui), desligue o motor antes de tentar desobstruir a Plataforma, se possível efetuar o levante do molinete e travá-lo. Não desmontar a embreagem (catraca) da esteira central, esteira lateral e do caracol,

pois a aberturas destes componentes podem causar graves acidentes.

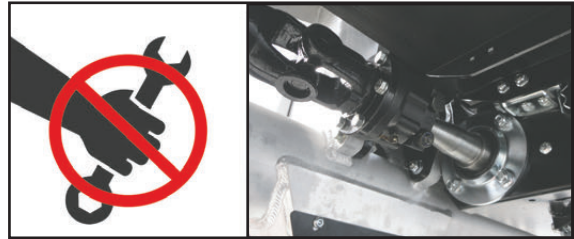

- 13 - Por razões funcionais, o molinete e barra de corte não contém proteções. Não se aproxime desses componentes quando a colheitadeira estiver em funcionamento, risco de morte. Antes de realizar qualquer ajuste, manutenção ou desobstruir a plataforma, sempre:
- Desligue a transmissão da plataforma e o motor da colheitadeira;
 - Tire a chave de contato.



- 14 - Não se aproxime dos eixos giratórios com a máquina em funcionamento, risco de graves lesões e inclusive morte. Antes de qualquer limpeza, manutenção ou acoplagem e desacoplagem da plataforma, sempre:
- Certifique-se de que todos os dispositivos de proteção estão corretamente instalados;
 - Use roupas justas para evitar enroscamentos;
 - Desligue o motor da colheitadeira e espere que todos os eixos se detenham.



3- Adesivos de instrução e advertência

a) 1801000003

⚠ CUIDADO

Para evitar danos e morte devido às operações inadequadas ou sem segurança:

1. Leia o Manual de Operação e siga todas as instruções de segurança.
2. Se você não possui um manual, consulte com sua flutuante.
3. Não permita que pessoas não treinadas operem a máquina.
4. Revise as instruções de segurança com os operadores anualmente.
5. Certifique-se que todos os adesivos estão instalados e legíveis.
6. Certifique-se que as pessoas estão atentas e o suficiente para ligar o motor e durante as operações.
7. Mantenha as aperturas longe da máquina.
8. Mantenha todos os protetores em suas flutuantes. Fique longe das partes móveis.
9. Desengate a plataforma, coloque em "ponto morto" e espere os movimentos para definitivamente antes de sair do ponto de operação.
10. Não toque, manuseie, ajuste, lubrifique, limpe ou desligue as engrenagens da máquina com o motor em funcionamento ou com a chave de engate.
11. Engate as travas mecânicas antes de fazer a manutenção do condutor no solo na posição elevada.
12. Utilize a alavanca de travagem de vórtice antes de qualquer manutenção e não se aproxime quando estiver por cima ou dentro da grande circulação, a não ser que seja permitido por seu seu País ou Estado.

b) 1801000011

⚠ ATENÇÃO

Para evitar acidentes ou contato com o moinho giratório, fique longe do cortador enquanto a máquina estiver em funcionamento.

c) 1802000013

⚠ ATENÇÃO / ATENCIÓN / WARNING

A ALTA PRESSÃO DO ÓLEO PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE. ALINHA A PRESSÃO ANTES DA MANUTENÇÃO.

LA ALTA PRESIÓN DEL ACEITE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE. ALINHA LA PRESIÓN ANTES DE HACER MANTENIMIENTO.

HIGH PRESSURE OF OIL CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. KEEP AWAY FROM LEAKS. RELIEVE PRESSURE BEFORE SERVICING. REQUIRE IMMEDIATE TREATMENT.

d) 1801000021 - FLEXER DUALLFLOT
1801000023 - FLEXER S
1801000025 - FLEXER PRIME

e) 1801000022 - FLEXER S
1801000024 - FLEXER PRIME

f) 1802000019

LUBRIFICAR A EMBREAGEM DA LINHA A CADA 50 HORAS.
LUBRICAR EL EMBRAGUE DE LA LINEA CADA 50 HORAS.
LUBRICATE THE ROW UNIT CLUTCH EVERY 50 HOURS.

GRAXA
GRASA
GREASE

g) 1802000044

⚠ ATENÇÃO / ATENCIÓN / WARNING

RECOMENDA-SE TRANSPORTAR A PLATAFORMA FIXADA COM CINTAS NO REBOQUE.

RECOMENDAMOS QUE TRANSPORTE LA PLATAFORMA PRESA CON CINTAS A REMOLQUE.

IT IS RECOMMENDED TO SECURE THE HEADER WITH TOW STRAPS WHEN TRANSPORTING.

h) 1802000125

⚠

i) 1802000132

⚠

j) 1802000149

⚠ PERIGO / PELIGRO / DANGER

Não se aproxime das engrenagens com a máquina em funcionamento, risco de graves lesões e morte. Use roupa justa. Antes de qualquer ajuste ou manutenção, certifique-se de que todos os dispositivos de segurança estejam desligados e que todos os eixos estejam travados.

No se acerque a las engranajes con la máquina en operación, riesgo de graves lesiones e la muerte. Use ropa ajustada. Antes de cualquier ajuste o mantenimiento, asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén desactivados y que todos los ejes estén bloqueados.

Do not approach these gears while the machine is in operation. Risk of serious injury or death. Wear tight fitting clothes. Before performing any service, confirm that all protective devices are properly installed. The combine engine is turned off, and all drives have completely stopped.

k) 1802000155

⚠ PERIGO / PELIGRO / DANGER

NÃO DESMONTAR A EMBREAGEM DA LINHA. PÓS A ABERTURA DE ESTE COMPONENTE PODE CAUSAR ACIDENTE GRAVE.

NO DESARMAR EL EMBRAGUE DE LA LINEA. PUES LA APERTURA DE ESTE COMPONENTE PUEDE CAUSAR ACCIDENTE GRAVE.

DO NOT DISASSEMBLE THE ROW UNIT CLUTCH OPENING. THIS COMPONENT MAY CAUSE SERIOUS INJURY.

l) 1802000169

⚠ ATENÇÃO / ATENCIÓN / WARNING

ENGRAAXAR A CADA 8 HORAS DE TRABALHO. SOMENTE ACOPLAR CONFORME A POSIÇÃO IDEAL.

ENGRAASAR CADA 8 HORAS DE TRABAJO. SOLO ACOPLAR COMO LA POSICIÓN IDEAL.

GREASE EVERY 8 HOURS. ONLY ENGAGE AS THE IDEAL POSITION.

m) 1802000186

⚠

n) 1802000206

LUBRIFICAR A CADA 10 HORAS.
LUBRICAR CADA 10 HORAS.
LUBRICATE EVERY 10 HOURS.

o) 1802000233 - FLEXER DUALLFLOT / S
1802000239 - FLEXER PRIME

p) 1802000234

⚠ ATENÇÃO

NÃO PISE SOBRE AS ESTEIRAS

q) 1802000235

⚠ ATENÇÃO / ATENCIÓN / WARNING

REALIZAR O SINCRONISMO DAS NAVALHAS E CONFORME, ACOPLAR NA POSIÇÃO IDEAL.

REALIZAR LA SINCRONIZACIÓN DE LAS NAVAJAS Y ENLAZAR EN LA POSICIÓN IDEAL.

PERFORM THE RAZORS TIMING AND AS ENGAGING IN IDEAL POSITION.

r) 1802000236

⚠ ATENÇÃO

POSICIONAR AS CINTAS, NO DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO, NOS PONTOS INDICADOS AO LADO.

VEICULO PARA IÇAMENTO OU LEVANTAMENTO:

- CAPACIDADE MÍNIMA: 5.000 kg
- ALTURA MÍNIMA DE IÇAMENTO: 4,5 m

s) 1802000246

t) IPCX03016001

u) IPM000000880


GTS

Filial:
Rua do Sol, 100 - 1001
Bairro Chapadão - Lages - SC - CEP: 86000-000
CNPJ: 04.843.327/0001-03 - Fone: (51) 3581-7100
e-mail: vendas@gtsdo brasil.com.br

Nº Série: _____
Modelo: _____
Data: _____

4- Características e especificações técnicas

4.1- Identificação de componentes

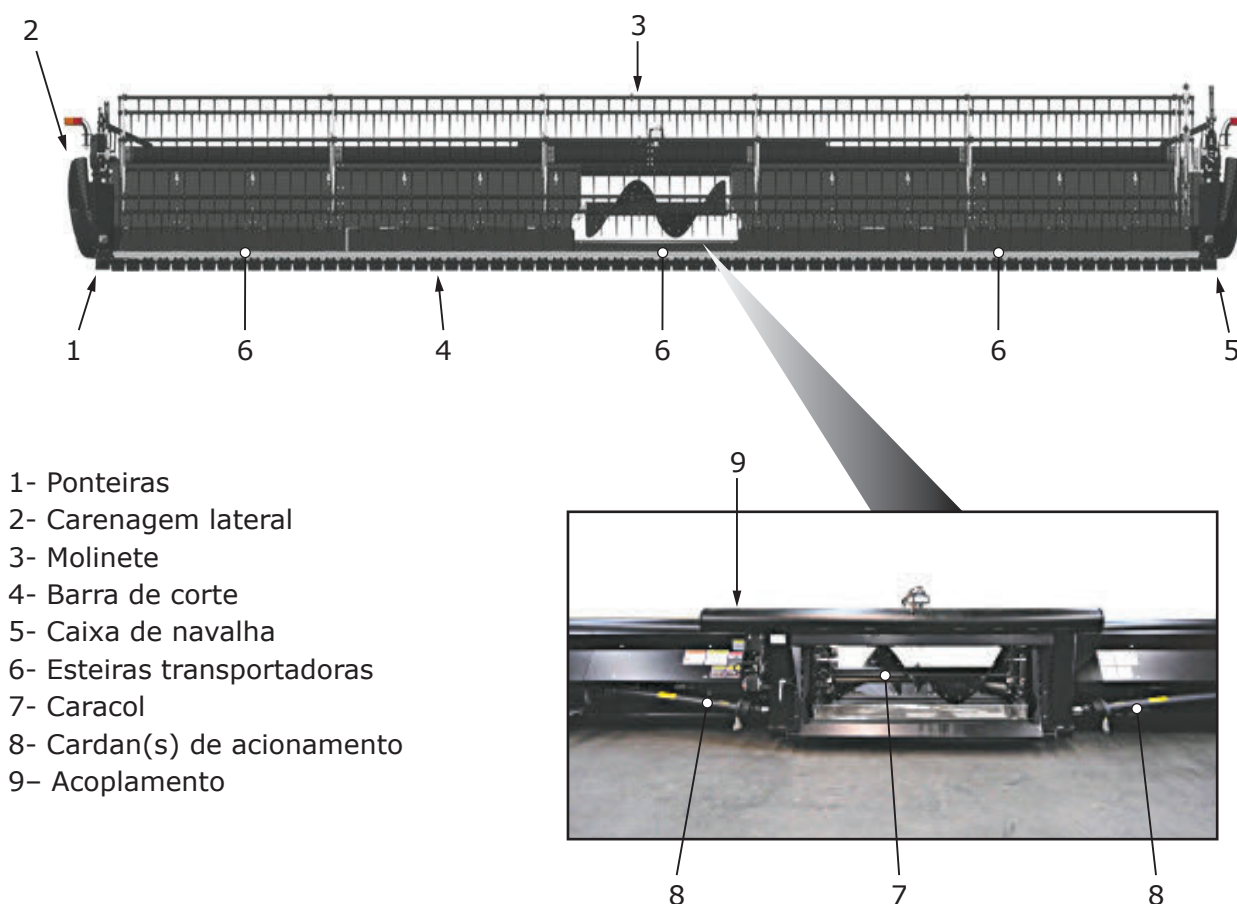

4.2- Especificações Técnicas

Modelos	FLEXER S				FLEXER PRIME		
Dimensões	DS 35	DS 40	DS 45	DS 50	DP 25	DP 30	DP 35
Largura de corte (m)	10,86	12,38	13,91	15,43	7,81	9,33	10,86
Largura total (m)	11,58	13,10	14,63	16,15	8,53	10,05	11,58
Comprimento	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Peso aproximado (kg)	3.595	3.980	4.365	4.750	2.695	3.095	3.495
Molinete							
Material	Alumínio				Aço carbono		
Ouandidade de seções	3- Tripartido				1		
Número de barras	6				6		
Dedos	Poliamida 6.0				Poliamida 6.0		
Ouandidade de regulagens ataque	7				7		
Barra de corte							
Transmissão	Dupla sincronizada				Simplex	Simplex	Duplo
Velocidade (ciclos por minuto)	554				554		
Amplitude de flutuação (mm)	200				200		
Sistema de travamento	Mecânico				Mecânico		


5- Recepção da plataforma

5.1- Dispositivo central e lateral de transporte do molinete – Flexer Prime



Atenção: sempre antes de realizar o carregamento ou descarregamento deve-se remover o dispositivo central e lateral de transporte do molinete, caso não seja removido poderá acarretar em danos estruturais na plataforma, A GTS do Brasil não se responsabiliza por eventuais danos deste gênero.

O dispositivo de transporte do molinete é somente equipado na plataforma Flexer Prime, o mesmo deve ser sempre utilizado em transporte.

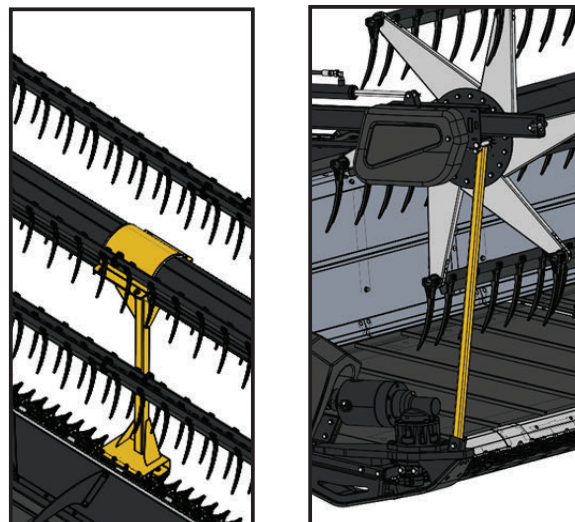


Dispositivos para transporte - FLEXER Prime

Para suspensão da plataforma, centralizar o dispositivo como na figura ao lado.

OBS.: para adquirir o dispositivo de içamento, entre em contato diretamente com a GTS do Brasil Ltda.

Conforme o adesivo de segurança, posicionar as cintas de carregamento nos pontos indicados.

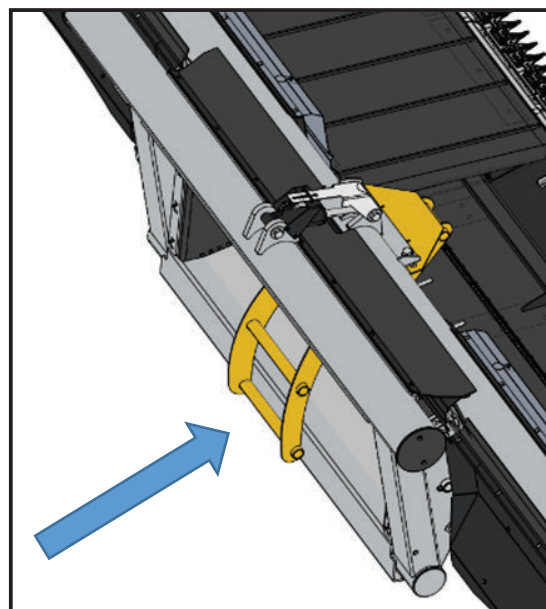

- ✓ Não içar no molinete ou em qualquer outro local a não ser pelo indicado;
- ✓ O equipamento não pode ser içado ou preso em outro local podendo danificar o mesmo. A GTS do Brasil não se responsabiliza, não concedendo garantia por danos ocasionados por içamento inadequado;
- ✓ Pode ser descarregado utilizando a colheitadeira pela forma de acoplamento, lembrando que deverá ser removido o dispositivo de carregamento neste caso.

5.2- Dispositivo de carregamento

Remover o dispositivo central de carregamento da plataforma antes de acoplar, soltando os parafusos que o prendem no chassi da plataforma.



5.3- Dispositivo de transporte do molinete Flexer S


Remover o dispositivo de transporte fixado na barra de corte soltando os parafusos que o fixam na barra de corte, o mesmo sempre deve ser utilizado em transporte, fixando firmemente com uma cinta do suporte até o parafuso do molinete, afim de evitar balanços do molinete, caso não seja utilizado, poderá acarretar em danos estruturais na plataforma.

A GTS do Brasil não se responsabiliza por eventuais danos deste gênero.



5.4- Trava do avanço e recuo do molinete

Para transporte e uso da plataforma, conferir o sistema de travas dos braços do molinete. Cada braço do molinete irá ter um pino travando o mesmo na posição transporte. Para a utilização do equipamento deve ser retirado o pino trava da posição transporte para a posição trabalho, caso o pino não seja retirado poderá acarretar em danos estruturais na plataforma.

A GTS do Brasil não se responsabiliza por eventuais danos deste gênero.

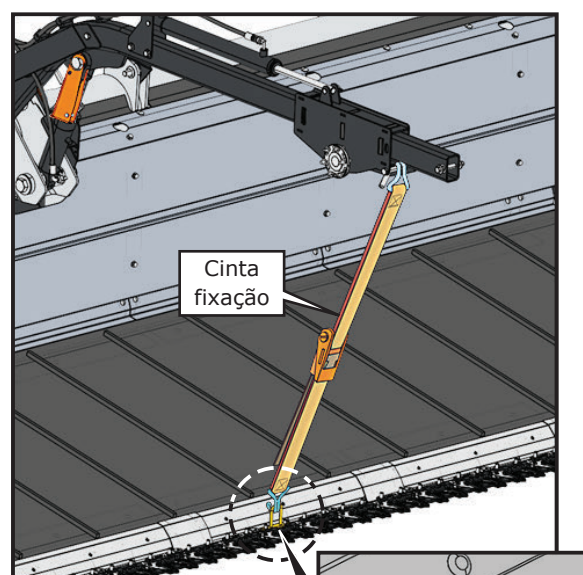

Este dispositivo de transporte é somente equipado na plataforma Flexer S e Flexer DualFlot. O mesmo deve ser sempre utilizado em transporte.

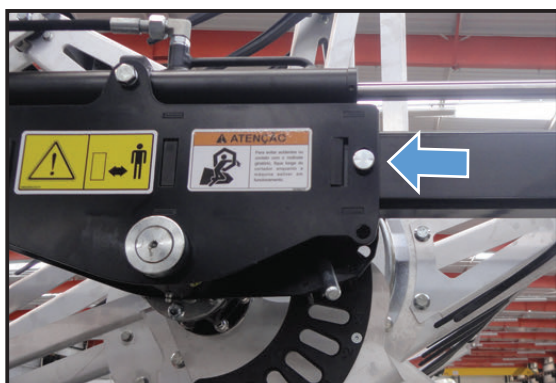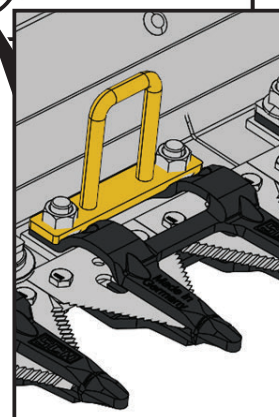

Trava do braço posição de transporte.



Trava do braço posição de colheita.

6- Acoplamento da máquina

Certifique-se que a máscara da plataforma é compatível com o modelo de colheitadeira a ser acoplado, caso não seja o modelo compatível, a mesma não desse ver acoplada afim de evitar possíveis acidentes.

Procure fazer o engate e desengate da Plataforma sempre em local plano, com terreno firme e nivelado, sempre se aproximar com a colheitadeira de forma suave, procurando evitar movimentos bruscos com a colheitadeira, isso poderá acarretar em acidentes graves bem como poderá danificar componentes da colheitadeira e da plataforma. A GTS do Brasil não se responsabiliza por eventuais danos deste gênero.

Antes de levantar a plataforma, certifique-se que a mesma esteja bem encaixada na colheitadeira, evitando que a plataforma se desencaixe, podendo acarretar danos estruturais na plataforma bem como acidentes graves.



Sua plataforma Flexer GTS vem montada de fábrica configurada com acoplamento específico para o modelo de colheitadeira indicado no pedido de compra.

7- Travamento do acoplamento


Realizar o travamento da plataforma na colheitadeira, cada marca e modelo de colheitadeira possui diferente sistema de travamento, certifique-se no manual do operador da colheitadeira qual o procedimento correto da plataforma.

8- Acoplamento hidráulico

Antes de realizar o acoplamento hidráulico certifique-se que não haja sujeira nos engates, sujeira pode acarretar vazamento e sérios danos no sistema hidráulico da colheitadeira e plataforma, limpe sempre com ar comprimido e com um pano limpo antes de realizar o engate, procure sempre manter os engates em bom estado de conservação.

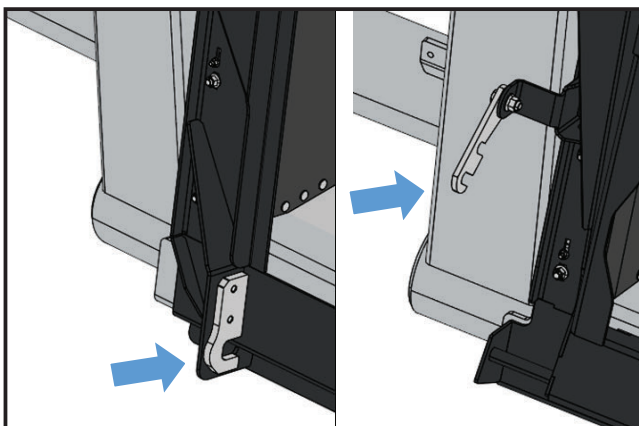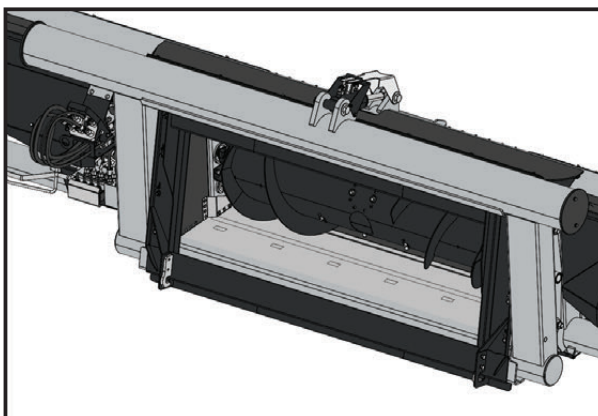

Sistemas de travamento do acoplamento

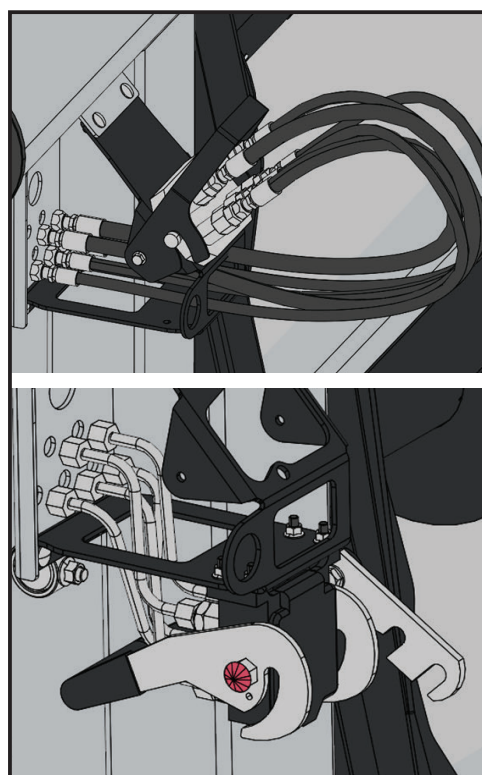

9- Acoplamento elétrico


Deverá ser instalado na colheitadeira o cabeamento elétrico para a alimentação do módulo da plataforma, na instalação evitar passar o cabo onde tenha peças móveis e/ou lugares onde possa danificar o cabo durante a operação da colheitadeira, fixar de forma segura todo o cabo através de cintas plásticas.

Antes de realizar o engate do cabeamento elétrico, certifique-se que a colheitadeira esteja desligada e com a chave fora da ignição, sempre manter os engates limpos de qualquer sujeira que possa impossibilitar os contatos entre os terminais do engate.

10- Acoplamento da transmissão Sincronismo da barra de corte

Sempre antes de realizar o engate dos cardans principais na colheitadeira, deverá ser sincronizada a navalha quando a plataforma for equipada com duas caixas de navalha, preste muita atenção nesse ajuste, pois a falha desse procedimento pode proporcionar grande vibração na plataforma em função do movimento dessincronizado da barra de corte.

Para realizar a sincronização, gire os cardans da plataforma até posicionar os parafusos que fixam a barra de corte na caixa de navalha voltados para o lado externo (para fora) em ambos os lados da plataforma, conforme imagem abaixo. Em seguida acople os cardans de acionamento à colheitadeira.

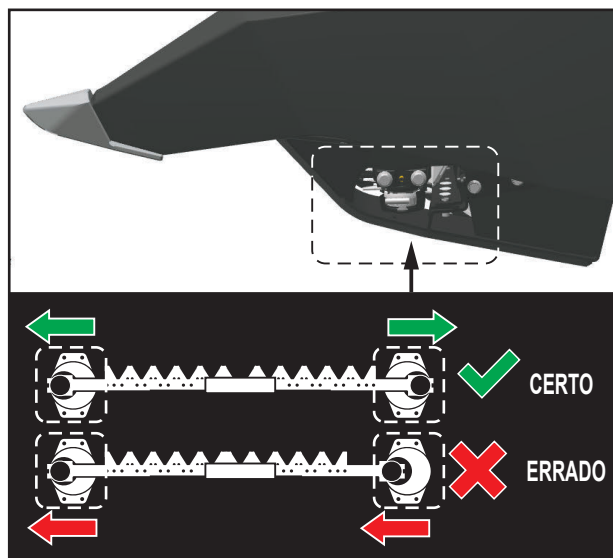


11- Transporte acoplada – operação



Atenção: evite transportar a plataforma engatada na colheitadeira por longos trechos, sempre que for transportar a plataforma acoplada na colheitadeira por curto trecho, os cilindros do levante do molinete devem estar travados, a não utilização pode acarretar em danos estruturais da plataforma.

- *Pratique velocidades adequadas durante a colheita, transporte e manobras com a Plataforma. Velocidades elevadas poderão causar danos aos componentes e ainda colocar em risco a vida de pessoas e animais.*

- *Em operação de colheita evite andar com a plataforma toda levantada, procure utilizá-la próximo ao solo, descidas e subidas bruscas danificam e reduzem a vida útil dos componentes, **desça a plataforma de forma suave.***

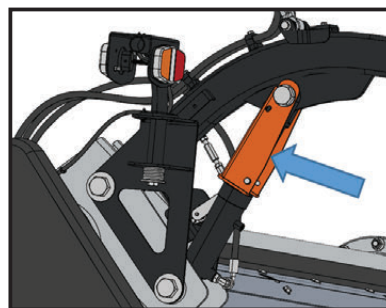

Trava de segurança



Velocidade inadequada

12- Transporte da Plataforma




Atenção: a GTS do Brasil não aconselha o trânsito do equipamento em rodovias e auto-estradas. Além dos sérios riscos de segurança envolvidos, a Legislação de Trânsito vigente proíbe tal prática. Porém, se for fazê-lo, fica declarado que a GTS está totalmente isenta de quaisquer responsabilidades. O transporte de equipamentos em estradas deve ser feito com caminhão ou carreta e ainda assim observando-se uma série de cuidados, como excessos laterais e de altura, a correta fixação do equipamento à carroceria, travamento de componentes móveis e outros.

13- Reapertos nas primeiras 10 horas Caixa de navalha e Barra de corte

Após as 10 primeiras horas de trabalho, deverá ser realizado a conferência do aperto dos parafusos que fixam a caixa de navalha no braço lateral, bem como aperto o canhoto e da rótula do canhoto.

Também deverá ser realizado a conferência do aperto nos parafusos da barra de corte.

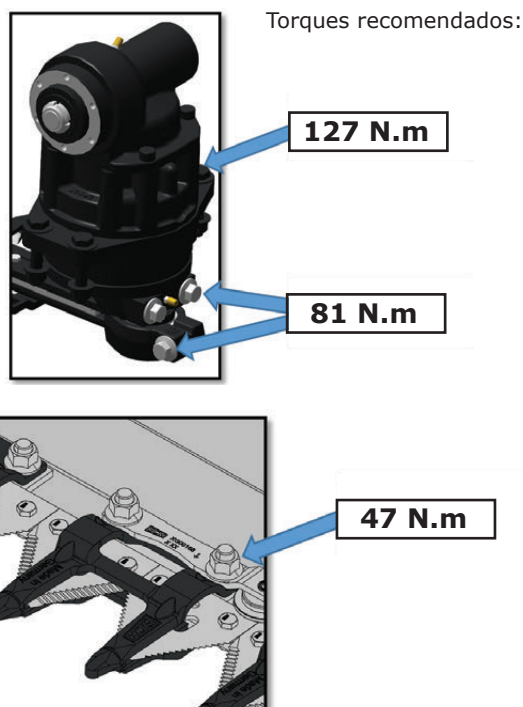

14- Cuidados no RETORNO ao trabalho

- ✓ Verifique o aperto de porcas e parafusos em geral;
- ✓ Revise todas as regulagens da plataforma para adequá-la às condições da lavoura.

15- Revisões diárias – 10 horas

15.1- Limpeza com ar comprimido


Tão importante quanto a manutenção preventiva é a conservação. Este cuidado consiste basicamente em proteger o equipamento das intempéries. Terminado o trabalho diário, adote os cuidados a seguir, visando conservar a funcionalidade e evitar futuras manutenções desnecessárias:

- ✓ Tirar toda a sujeira, pó, restos de palha, passar um jato de ar em toda a plataforma;
- ✓ Fazer uma verificação na tensão das esteiras centrais e laterais;
- ✓ Verificar visualmente os componentes da barra de corte, molinete, caracol, esteiras lateral, esteira central e emenda das esteiras, procurando algum tipo de desgaste anormal, corrigir caso necessário;
- ✓ Peças tortas ou danificadas deverão ser substituídas por peças em melhor condição ou peças novas.




15.2- Lubrificação de canhoto – 5 horas


Certifique-se que a lubrificação seja feita a cada 5 horas de trabalho. Esta lubrificação se faz necessária para evitar desgastes dos componentes ou quebras desnecessárias.

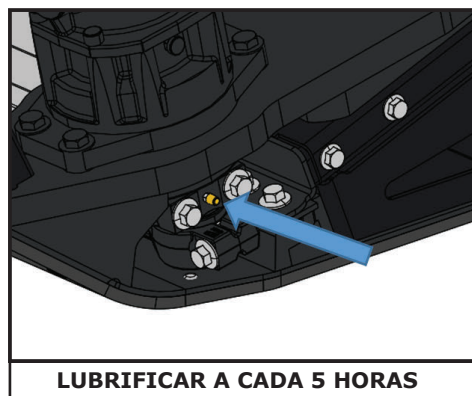

15.3- Lubrificação dos cardans principais 3 pontos

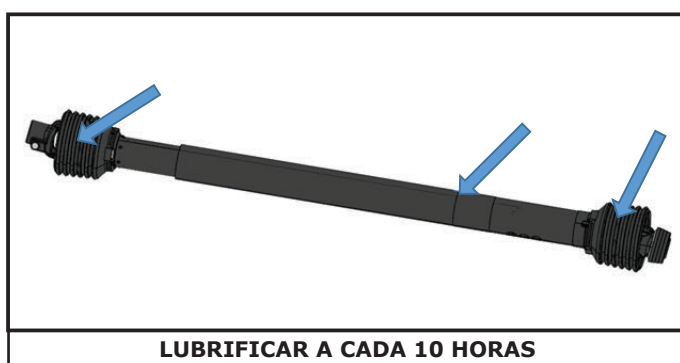


15.4- Lubrificação do cardan da esteira lateral 3 pontos

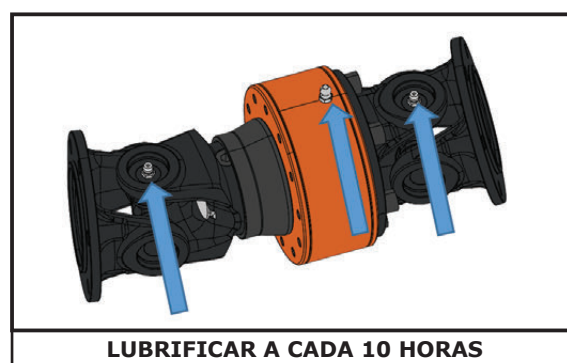

15.5- Limpar as esteiras – 10 horas

Certifique-se que as esteiras centrais e laterais não estejam com sujeiras ou restos de palha e/ou produtos, se for necessário distensionar a esteira e realizar a limpeza com ar comprimido. Após concluir a limpeza, certifique-se que a esteira esteja com o tensionamento correto.

15.6- Parafusos da barra de corte

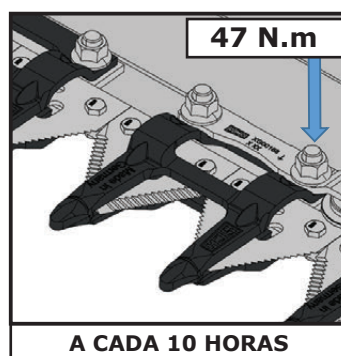

Também deverá ser realizado a conferência do aperto nos parafusos da barra de corte.

16- Revisões semanais – 50 horas


16.1- Lubrificação da caixa de navalha



16.2- Lubrificação do cardan da navalha 2 pontos




16.3- Lubrificação do cardan da esteira central 3 pontos

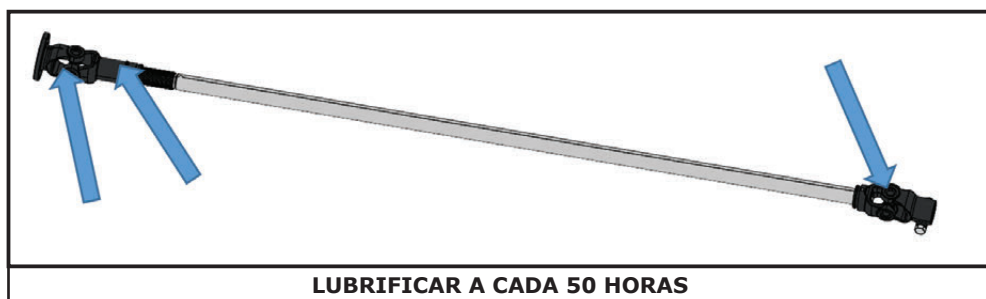


16.4- Lubrificação do limitador da esteira central 1 ponto




16.5- Lubrificação do cilindro ou destorcedor ângulo de ataque

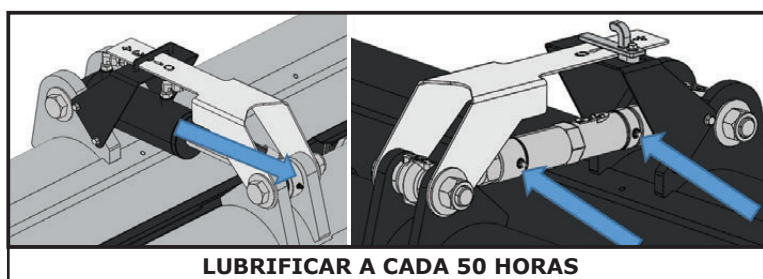


16.6- Lubrificação do cilindro do levante

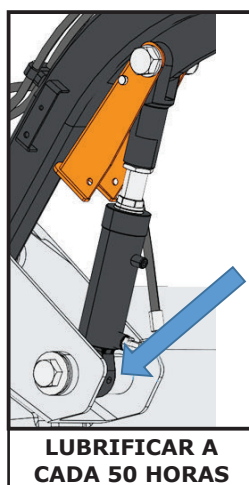


16.7- Lubrificação da cruzeta do molinete

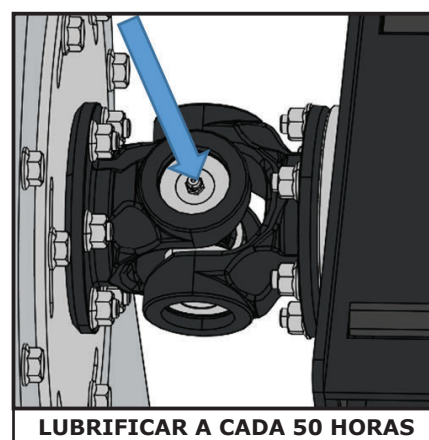


16.8- Lubrificação dos eixos do molinete

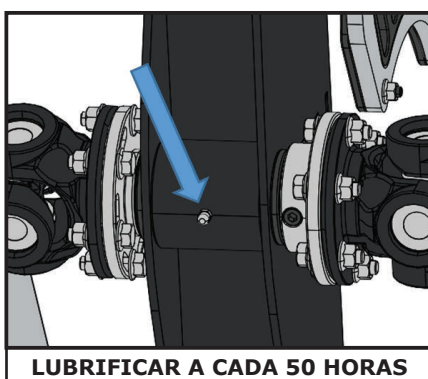


16.9- Lubrificação da corrente do molinete

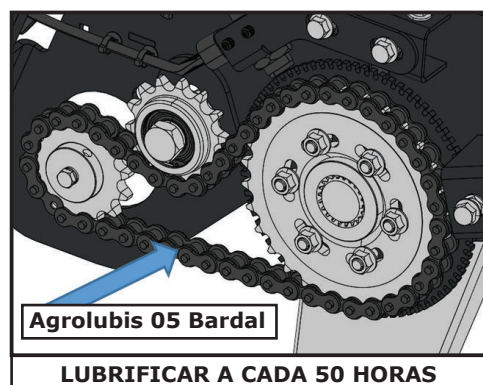

16.10- Lubrificação do limitador do caracol 1 ponto

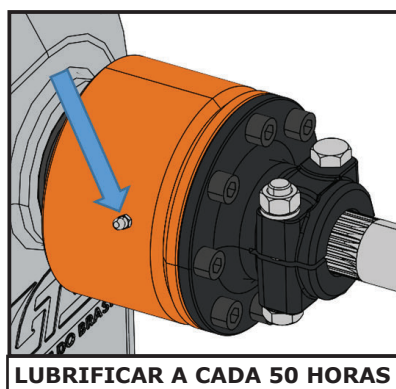

16.11- Verificar nível de óleo das caixas de transmissão

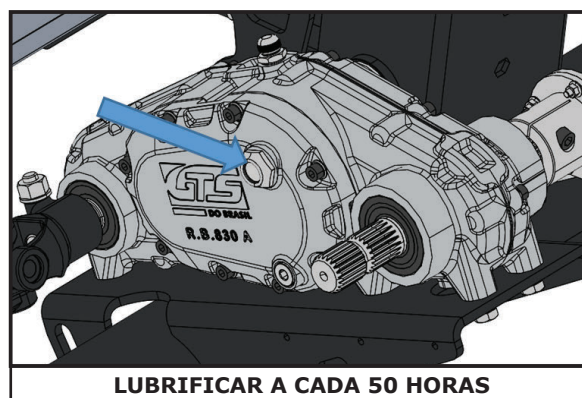

17- Revisões longas

17.1- Troca de óleos das caixas de transmissão – 100 horas/1200 horas

A seguir a tabela de referência a manutenção de todos os modelos de caixa de transmissão. Todos os níveis devem ser conferidos com a plataforma em repouso e nivelada ao solo.

CÓDIGO GTS	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTO	SUBSTITUIÇÃO HORAS TRABALHO/TEMPO	QT.	TIPO
2303000002	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA (001815)	Flexer S Flexer DuallFlot	Ver *	3,3 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000003	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA ESQUERDA (001816)	Flexer S Flexer DuallFlot	Ver *	3,3 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000004	CONJ. MONT. CAIXA ESTEIRA CENTRAL (001799)	Flexer Prime Flexer S Flexer DuallFlot	Ver *	3,0 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000005	CONJ. MONT. CAIXA CARACOL (001812)	Somente Flexer DuallFlot	Ver *	25 L	WBF100 Shell (10W30)
2303000006	CONJ. MONT. CAIXA CARACOL FLEXER S (001837)	Flexer Prime e Flexer S	Ver *	5,3 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000007	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA (001838)	Somente na Flexer Prime 35 Pés	Ver *	2,2 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000008	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA ESQUERDA (001839)	Todas Flexer Prime	Ver *	2,2 L	SAE 80W90 HIPOIDAL
2303000009	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA (001840)	Somente na Flexer Prime 25 e 30 Pés	Ver *	1,2 L	SAE 80W90 HIPOIDAL

* Primeira troca a cada 100 horas, trocas seguintes a cada 1.200 horas de trabalho e/ou 1 ano, o que acontecer primeiro.


Executar uma verificação diária e reposição em caso de vazamentos. Sempre se basear pela metade do nível com a plataforma em repouso.

17.2- Limpeza com água – 400 horas ou 6 meses

Após cada dia de trabalho


Tão importante quanto à manutenção preventiva é a conservação. Este cuidado consiste basicamente em proteger o equipamento das intempéries. Terminado o trabalho diário, adote os cuidados a seguir, visando conservar a funcionalidade e evitar futuras manutenções desnecessárias:

- ✓ Tirar toda a sujeira, pó, restos de palha, passar um jato de ar em toda a plataforma;
- ✓ Fazer uma verificação na tensão das esteiras centrais e laterais;
- ✓ Verificar visualmente os componentes da barra de corte, molinete, caracol, esteiras lateral, esteira central e emenda das esteiras, procurando algum tipo de desgaste anormal, corrigir caso necessário;
- ✓ Peças tortas ou danificadas deverão ser substituídas por peças em melhor condição ou peças novas.

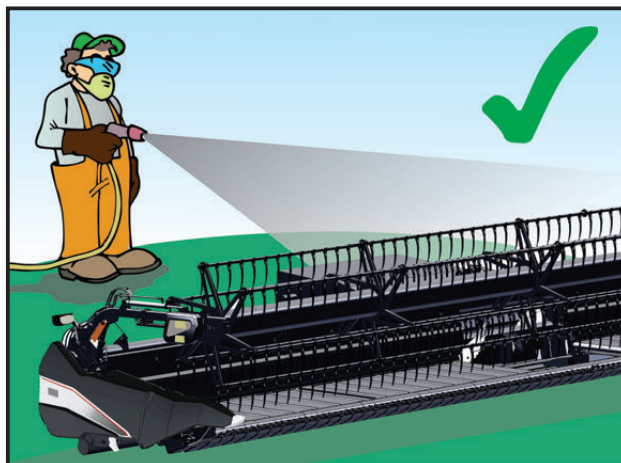

Durante a entressafra

- ✓ Quando a plataforma for permanecer inativa por um longo período, são necessários alguns cuidados visando obter uma maior vida útil. Os principais itens a serem observados são:
- ✓ Faça uma lavagem completa da plataforma (removendo restos de palha, inços e pó) e após deixe-a secar ao sol por um dia;
- ✓ Conserve a plataforma em local seco e coberto, protegido do sol e da chuva;
- ✓ Retirar o tensionamento das esteiras centrais e laterais;
- ✓ Lembre-se que o período de entressafra é o melhor momento para fazer uma revisão preventiva e com isso ficar tranquilo para a próxima colheita.

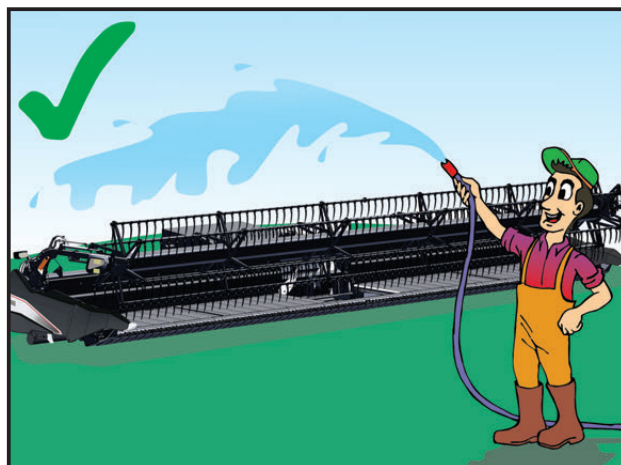

17.3- Lubrificação do cardan da navalha 1 pontos




18- Regulagens

18.1- Ângulo de ataque da plataforma


O ângulo de ataque da plataforma é um recurso para ser utilizado dependendo da cultura que se está colhendo, que permite um corte mais baixo ou mais alto, este recurso é

mecânico para a plataforma Flexer Prime e hidráulico para as plataformas Flexer S e Flexer DualFlot.

Para as plataformas Flexer Prime basta fazer a utilização da chave que está alojada no acoplamento da plataforma, girando o fuso destorcedor até a posição desejada, poderá ter o auxílio da colheitadeira apoiando a plataforma ao solo, assim ficando mais fácil realizar a regulagem adequada.

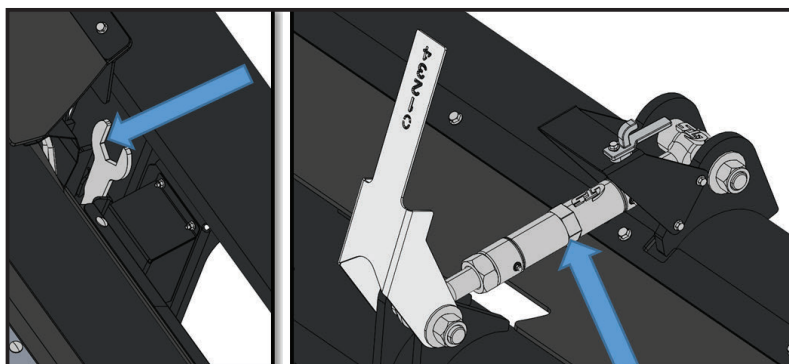

Para as plataformas Flexer S e Flexer DualFlot basta realizar a troca de função do sistema hidráulico, pelo botão troca de função ou pela colheitadeira, se equipada em esta função. Com o botão troca de função pressionado, acionar o avanço ou recuo do molinete, fazendo com que a plataforma ataque mais ou menos, após a regulagem desejada voltar a posição do botão ao seu estado inicial.

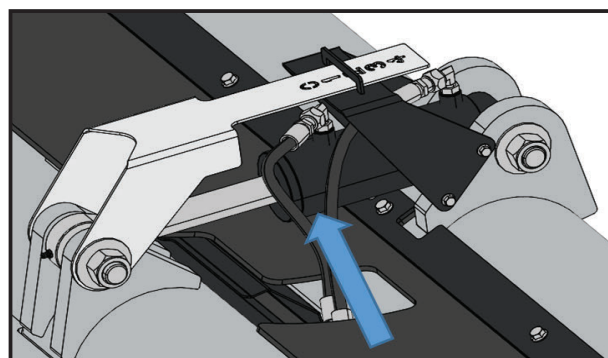




18.2- Ângulo de ataque dos dedos do molinete

O molinete possui 11 posições de ajustes dos dedos, proporcionando a regulagem mais adequada a cada cultura.

A regulagem é fácil e prática de fazer.



Basta puxar o pino trava e regular conforme a necessidade.

Todas as regulagens são indicadas por números, após a regulagem deve ser feita novamente o travamento da posição.

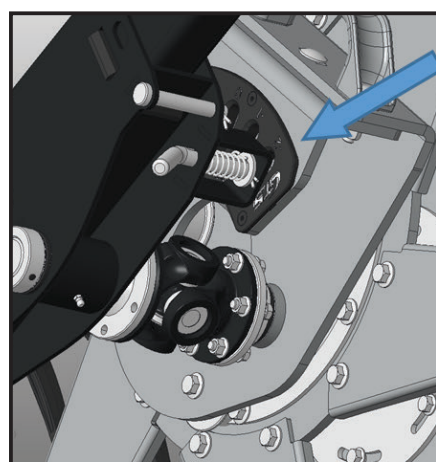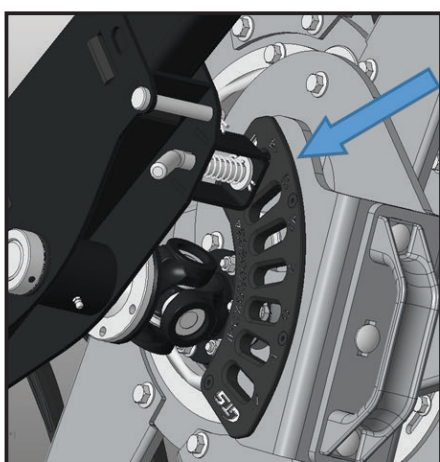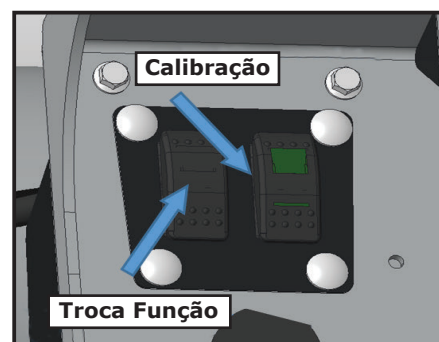

18.3- Intercalar molinete


O molinete também possui um desalinhamento central recuado de 150mm, proporcionando uma melhor colheita, basta soltar os parafusos que fixam os molinetes laterais e girar até que o molinete lateral fique atrasado 150 mm do molinete central, após conferência apertar os parafusos, este recurso é somente equipado nas plataformas Flexer S e Flexer DualFlot.

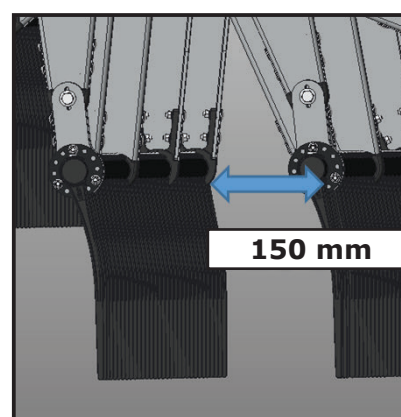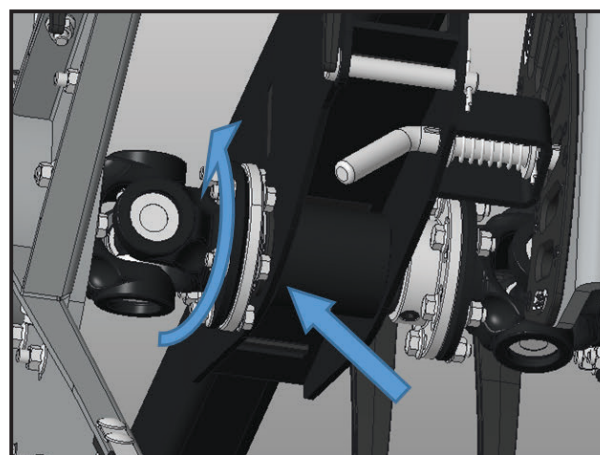

18.4- Ângulo de ataque dos dedos do caracol


O caracol central possui regulagem e ataque dos dedos, este recurso permite que o caracol realize um melhor recolhimento do produto ou um menor enrolamento de produto no tubo do caracol. Para realizar a regulagem basta soltar os parafusos (1) girar a alavanca (2) na posição desejada e após fixar novamente os parafusos (1).

Deverá ser ajustado de forma que haja uma boa alimentação da plataforma, o que dependerá da cultura e a condição da colheita.

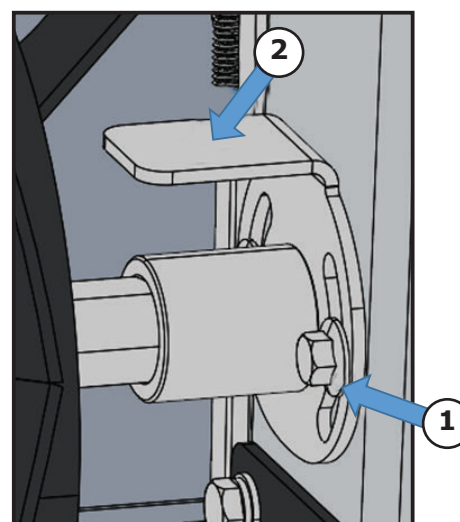


18.5- Alinhamento da esteira lateral

O rolo central da esteira lateral, possui uma regulagem horizontal que permite realizar o alinhamento da esteira, para realizar o alinhamento certifique-se que a esteira esteja completamente distensionada e a posição (3) do rolo esteja totalmente encostado o braço com o eixo do rolo, esta posição se encontra na parte traseira do rolo.

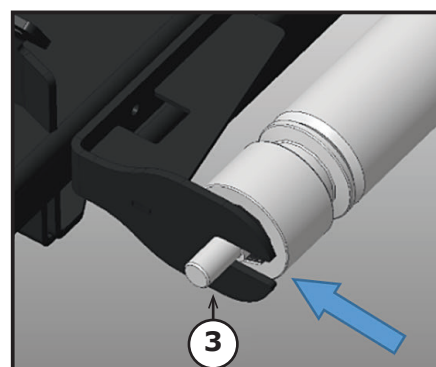


Na parte frontal o eixo do rolo, soltar a porca (4), ajustar a nova posição do rolo através do parafuso de ajuste horizontal (5). Após a posição desejada apertar novamente a porca (4), tensionar a esteira novamente. Com a tensão correta, ligar a plataforma em marcha lenta, certificando-se que a esteira esteja alinhada corretamente, realizar o procedimento de alinhamento novamente, caso seja necessário.

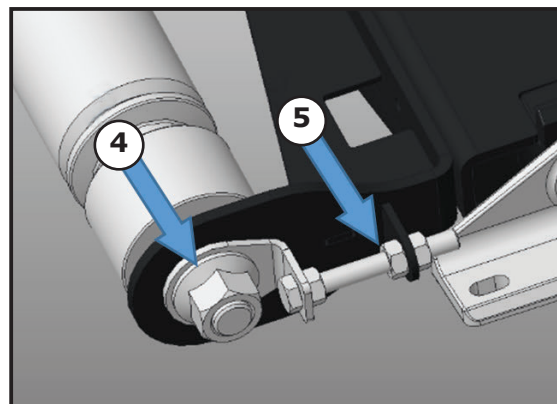


18.6- Altura do bico lateral

O Bico lateral possui regulagem de altura que é feita através de uma régua com 4 posições, a mesma deverá ser ajustada dependendo da cultura e do ângulo de ataque da plataforma.

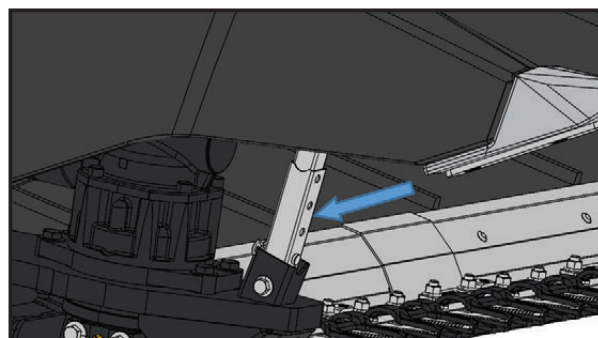

18.7- Distância entre o molinete e a Barra de corte

Realizar o ajuste do comprimento do cilindro, soltando a contra porca e girando a haste do cilindro, até que se aproxime 50 mm os dedos do molinete até a rampa da barra de corte, realizar este procedimento com o molinete todo baixado e a barra de corte toda levantada.

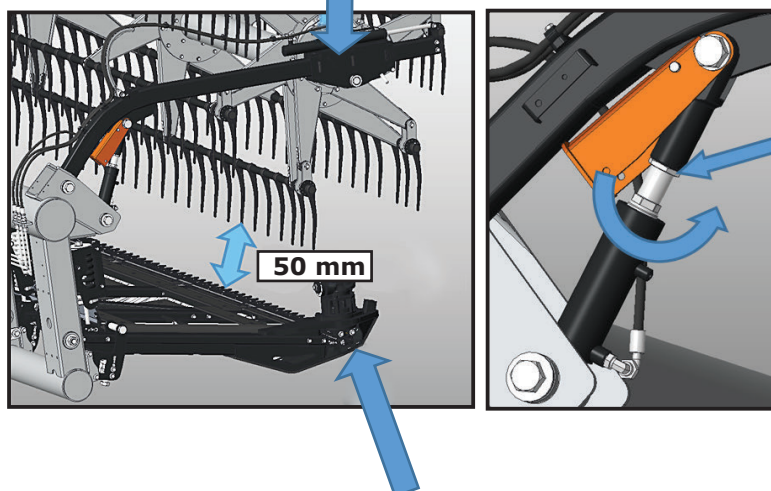


18.8- Regulagens das caixas de marchas

As plataformas Flexer S e Flexer DualFlot possuem ajuste de rotação das esteiras laterais. Sempre que necessário é possível realizar 03 diferentes velocidades das esteiras laterais. Procure sempre conciliar a velocidade compatível com o deslocamento do equipamento. Essa regulagem é realizada através de 03 marchas possíveis localizadas em ambas as laterais nos indicativos MBA (Média - Baixa - Alta).

Média: relação de 1:1,2 da entrada da plataforma plataforma.


Alta: + 15 % da relação média.

Baixa: - 15 % da relação média

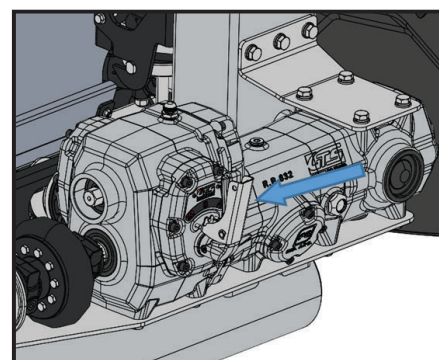

18.9- Alinhamento da barra de corte

Ajustar o mecanismo de alinhamento da barra de corte, afim de deixar a mesma alinhada, realizar o alinhamento tendo parâmetro inicial os 3 braços laterais do deck central lado direito, para os demais braços destravar a contra porca, e girar o parafuso até a posição desejada, após travar com a contra porca.

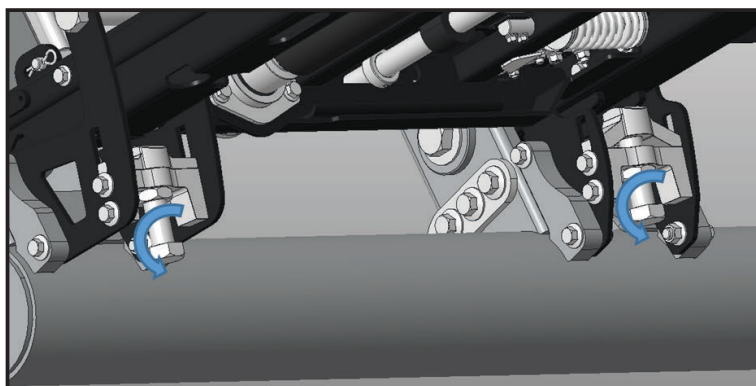


18.10- Molas de flutuação

Ajustar o tensionamento das molas, certifique-se que a barra de corte está com 25-30 kg de carga na ponta da barra de corte, caso a barra esteja com muita pressão ao solo, poderá ocorrer desgaste prematuro dos componentes da barra bem como embuchamento devido ao arrasto de material, porém se a barra estiver muito leve, pode ocorrer um mau funcionamento no sistema eletrônico de flutuação, impedindo que a plataforma tenha uma boa performance no copiamento do solo.





18.11- Regulagem do sensor do RPM molinete

Certifique-se que o disco do sensor e o sensor estejam posicionados de forma correta, sem desalinhamento. O sensor deve estar centralizado no disco, a uma distância de 1 a 2 mm.

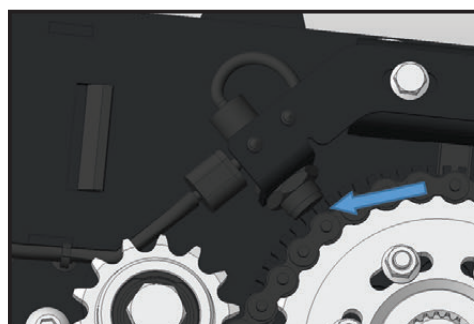

18.12- Ponto zero dos sensores


Realizar o ajuste das varetas dos sensores, iniciando sempre pela vareta mais próxima do sensor, girar a rosca até que se elimine totalmente a folga que tem entre a chapa e o suporte, girar mais duas voltas e após travar com as contra porcas, para as demais varetas somente rosquear até se eliminar a folga.

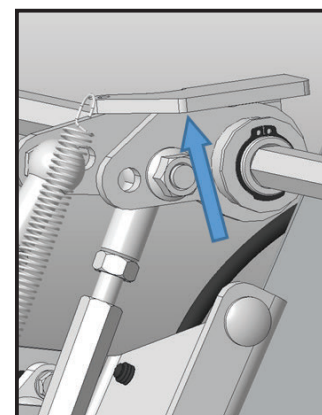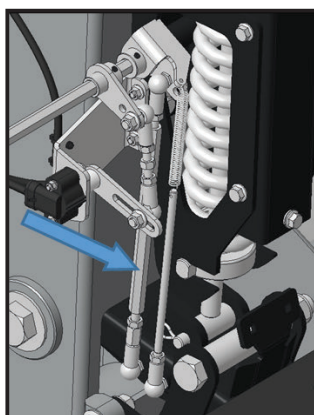

18.13- Voltagem dos sensores

Conectar o testador de voltagem e com auxílio de uma chave 13 mm, girar o eixo para baixo, ajustar o sensor para as seguintes voltagens:

- Valor da voltagem aumentou:
regular o sensor na faixa de 1 a 1,3 volts;
- Valor da voltagem diminuiu:
regular o sensor na faixa de 3,7 a 4 volts.

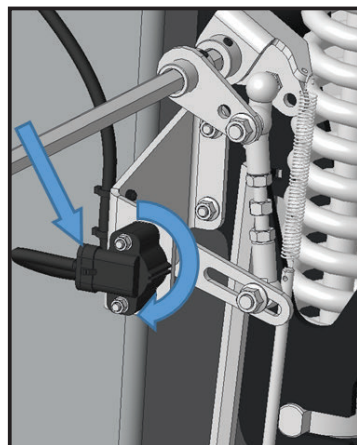

18.14- Calibração da plataforma

- ✓ Passo 1 – posicionar a plataforma em um local plano na extensão da barra de corte;
- ✓ Passo 2 - baixar toda a plataforma ao solo;
- ✓ Passo 3 – ligar o botão de calibração, a central eletrônica gravará os valores dos sensores na posição baixa, (Ligado – pressionado para baixo).


• Caso esteja com algum erro, a plataforma irá piscar a luz branca das sinaleiras indicando através da quantidade de piscadas o número do sensor que possui o erro, conferir se o sensor está conectado e revisar o ajuste do ponto zero dos sensores e a voltagem, reiniciar o procedimento de calibração novamente.

• Caso os sensores estiverem corretos a luz branca das sinaleiras irá apagar e acender vagarosamente, e seguir para o próximo passo.

- ✓ Passo 4 - levantar a plataforma e desligar a botão de calibração, (a central eletrônica gravará os valores dos sensores na posição alta).

• Caso esteja com algum erro, a plataforma irá piscar a luz branca das sinaleiras indicando através da quantidade de piscadas o número do sensor que possui o erro, revisar o ajuste do ponto zero dos sensores e a voltagem dos sensores e iniciar a calibração novamente;

• Caso os sensores estiverem corretos a luz branca das sinaleiras irá ficar acesa por alguns segundos e apagará, assim confirmando que a calibração está ok.



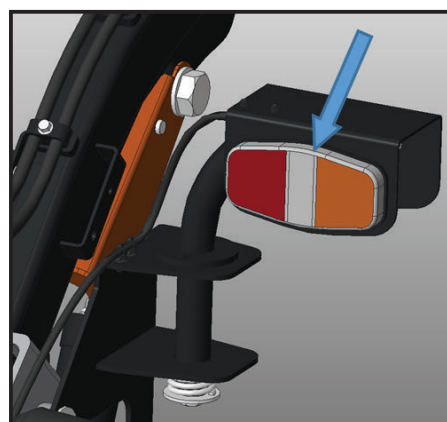


18.15- Tensionamento da esteira lateral




Atenção: antes de realizar o tensionamento certifique-se que a esteira esteja montada corretamente no canal do guia e que esteja totalmente alinhada.


Girar o mecanismo (1) para esticar a esteira até que o indicador de tensionamento (2) fique na posição indicada, lembrando que baixo tensionamento, a esteira pode patinar no rolo de tração e excesso de tensionamento pode acarretar em desgaste prematuro da esteira e seus componentes.

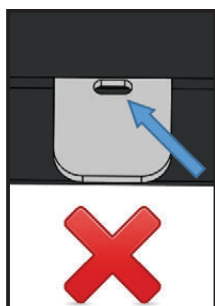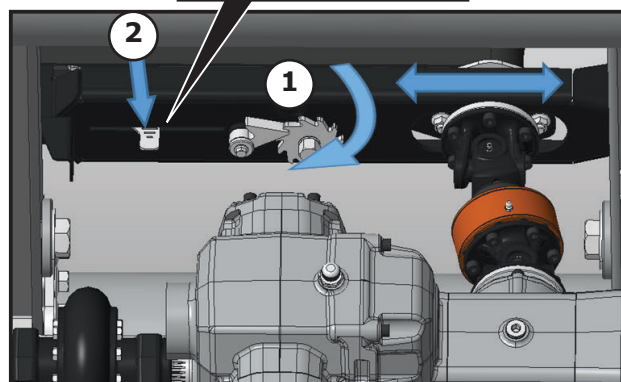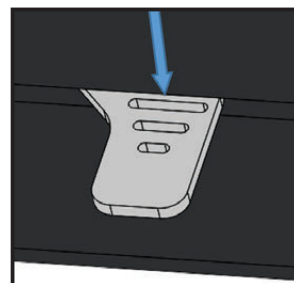


Início do tensionamento

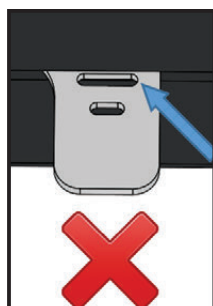

Baixo tensionamento

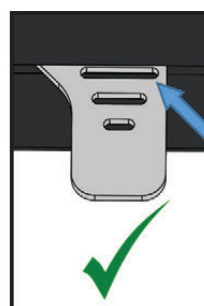

Tensionamento ideal

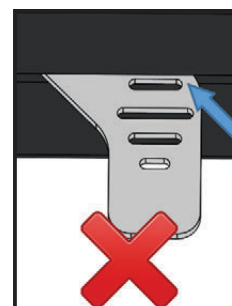


Alto tensionamento

18.16- Tensionamento da esteira central



Atenção: antes de realizar o tensionamento certifique-se que a esteira esteja montada corretamente no canal do guia e que esteja totalmente alinhada.

Com auxílio de uma chave fixar o eixo roscado e aos poucos ir rosqueando a porca, um pouco de cada lado até o indicador de tensionamento ficar no local correto, lembrando que baixo tensionamento a esteira pode patinar no rolo de tração e excesso de tensionamento pode acarretar em desgaste prematuro da esteira e seus componentes.

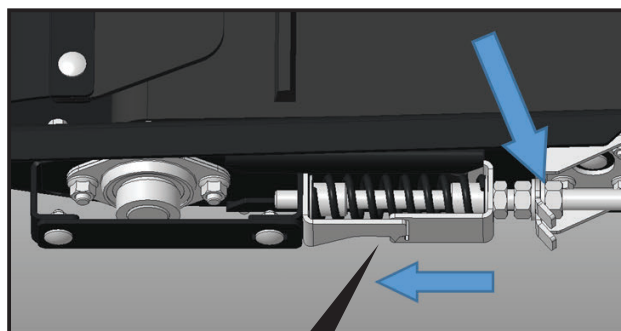

Início do tensionamento



Baixo tensionamento



Tensionamento ideal



Alto tensionamento



19- Causas anormalidade soluções

Causa	Conferência a ser realizada	Solução
Plataforma não acoplou.	Conferência do acoplamento.	Adequação do acoplamento.
Trava no acoplamento.	Conferir se a chapa está montada do lado certo.	Ajustar a trava corretamente.
Não funcionamento do molinete.	Verificar vazamentos no sistema hidráulico.	Corrigir o vazamento.
	Falta de óleo na colheitadeira.	Verificar manual da colheitadeira.
	Configuração da colheitadeira.	
Vibração anormal da plataforma.	Certifique-se do sincronismo da navalha.	Posicionar instrução conforme manual da plataforma.
Plataforma não calibra.	Voltagem dos sensores.	ajustar a voltagem dos sensores conforme manual da plataforma.
	Ponto zero dos sensores.	Regulagem do ponto conforme manual da plataforma.
Barra de corte não está alinhada.		Realizar o alinhamento da barra conforme manual da plataforma.
Esteira lateral desalinhada.	Conferir parafusos da emenda.	Substituir ou apertar os parafusos.
	Conferir limpeza da esteira.	Distensionar a esteira, limpar com ar e tensionar novamente.
	Conferir posição do guia.	Distensionar, encaixar no guia e tensionar novamente.
	Conferir o mecanismo de tensionamento.	Ajustar as partes para que o mecanismo deslize livremente, ajustar posicionamento da cinta.
Esteira central desalinhada.	Conferir parafusos da emenda.	Substituir ou apertar os parafusos e realizar o tensionamento conforme manual da plataforma.
	Conferir tensionamento.	
Esteiras estão batendo.	Conferir possíveis interferência.	Corrigir a interferência ou substituir possíveis peças com avarias.
	Conferir tensionamento.	Realizar o tensionamento conforme manual da plataforma.

20- Garantia das esteiras

BOLETIM TECNICO

NOTA: toda solicitação de garantia de esteira deve ser acompanhada de fotos digitais da mesma e seus componentes, antes de ser considerada a garantia.

Abaixo alguns sintomas de falhas das esteiras que **Não** são passíveis de garantia.

1º SINTOMA: esteira rasga próximo à emenda;

PROBLEMA:


- Conectores tortos ou frouxos.
- Esteiras aparadas muito perto das aletas.
- Excesso de material dentro da esteira.

SOLUÇÃO:

É a força de aperto que segura as duas pontas das esteiras juntas, certifique-se que os parafusos estão apertados e que a cabeça do parafuso está no sentido de deslocamento do fluxo de produto.

Um conector torto não irá apertar tão bem quanto um reto. Ele precisa apertar a esteira ao longo de toda a extensão da emenda.

Não corte a esteira muito próxima às barra da emenda, deixe pelo menos 1 cm de material acima do conector.

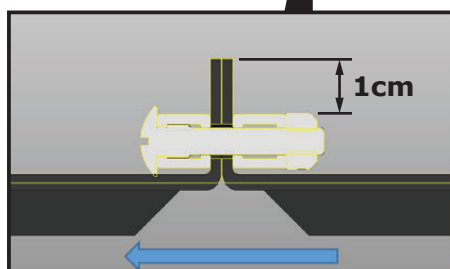

vista em corte do conector


2º SINTOMA: esteira rasga na parte frontal do conector;

PROBLEMA:

- Parte frontal da esteira desgastada.
- Esteira não cortada adequadamente.

SOLUÇÃO:

Corte a esteira em um ângulo de 45 graus cerca de 2,5 a 3,5 cm do último parafuso do conector.

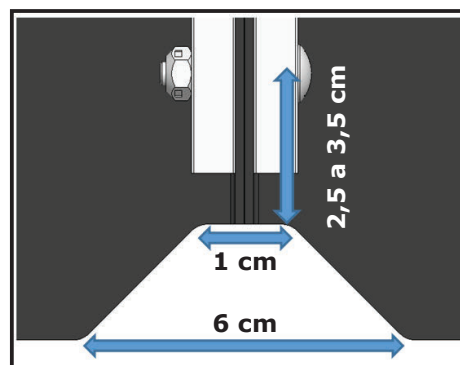

3º SINTOMA: desgaste na parte frontal;

PROBLEMA:

- Esteira não alinhada corretamente.
- Excesso de material acumulado dentro da esteira.

SOLUÇÃO:

Para que esteira não se desalinde, ajustar o rolo movido e verificar desgaste desuniforme da borracha do rolo tracionador (verificar manual do operador).



Realizar a limpeza sempre que houver acúmulo de material dentro da esteira.



4º SINTOMA: esteira não tracionada adequadamente;

PROBLEMA:

- Rolo movido posicionado incorretamente.
- Tensão da esteira desuniforme ao longo do rolo.

SOLUÇÃO:

Certifique-se que o tensionador da esteira possa mover-se livremente.

Remova qualquer sujeira que possa estar sendo acumulada no mecanismo deslizante.

Certifique-se que o rolo tracionador não esteja com desgaste desuniforme da borracha.

5º SINTOMA: guia – V rasgando;

PROBLEMA:

- Esteira enroscando na rampa ou no guia quando não cortada adequadamente.

SOLUÇÃO:

Quando a esteira é cortada para modificar o tamanho da abertura, o guia V deve ser cortado em um ângulo de 45 graus e pelo menos a 2,5 a 3,5 cm do final da esteira. Isto irá evitar que ela enrosque a ponta e se rasgue. O rolo movido pode ser ajustado, afrouxando o parafuso próximos movendo lateralmente, certifique-se que o rolo esteja com o alinhamento correto antes de tencionar a esteira (verificar manual do operador).



6º SINTOMA: aletas da esteira danificadas;

PROBLEMA:

- Cultura e/ou material acumulando dentro da esteira forçam as aletas a entrar em contato com partes da plataforma.
- As chapas deslizantes das esteiras podem estar desreguladas ou tortas.

SOLUÇÃO:

Remova o material de dentro da esteira.

Inspecione os deslizantes e guias da esteira, corrija qualquer parte que possa ter sido danificada.



7º SINTOMA: buracos na esteira;

PROBLEMA:

- Perfurações causadas por material estranho.
- Buracos com marcas de queimados são causados pela patinação dos rolos.

SOLUÇÃO:

Perfurações são normalmente causadas por acidentes e podem ser evitadas limpando os talhões e tomando cuidado durante o transporte da plataforma. O reparo destes buracos é completamente dependente da natureza do dano. Reparos para esteiras e costuras podem funcionar, mas devido ao extensivo frisionamento do rolo, reparos tem vida útil limitados, reparos finos funcionam melhor. Buracos com marca de queimados são similares as perfurações exceto que ocorrem paralelos aos rolos. Remendos podem ser uma opção, você pode cortar o pedaço danificado e substituir a parte danificada.



8º SINTOMA: esteiras patinando durante a operação;

PROBLEMA:

- Esteiras patinando.

SOLUÇÃO:

Certifique-se que não há material enroscando na esteira e também cheque os rolamentos dos rolos motriz e movido. Se as esteiras estão girando sem problemas verifique se estão instalados os rolos com borracha vulcanizada.

Certifique-se que a esteira tem o tensionamento recomendado, através do indicador (verificar manual do operador).



9º SINTOMA: cortes nas esteiras;

PROBLEMA:

- Cortes longitudinais.
- Corte laterais.

SOLUÇÃO:

Estes cortes são normalmente causados pelas esteiras girando sobre objetos, como raízes, pedras ou outros detritos.

Estes cortes podem também serem causados pelo movimento das esteiras através de objetos quando a máquina está se movendo para frente e para trás, como cercas ou quando descarregando do reboque de transporte.

Deve se tomar cuidado na movimentação da máquina durante o transporte, no carregamento e descarregamento.

NOTA IMPORTANTE:

Esteiras são consideradas itens de desgaste e não são cobertos por garantia pela política de garantias da GTS do Brasil. Se a esteira teve algum problema de manufatura, fotos devem ser enviadas ao sistema de garantia, a solicitação pode ser aprovada ou reprovada pelo departamento de Garantia GTS do Brasil.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

CATÁLOGO DE PEÇAS

Plataforma

Flexer



21- Catálogo de peças

A seguir, imagens explodidas das principais partes da máquina, para a melhor identificação de seus componentes.

Caso necessite de alguma peça para reposição, proceda da seguinte maneira:

- ✓ Identifique o componente a ser substituído nas imagens explodidas;
- ✓ Anote o código da peça de acordo com a imagem explodida.


Solicite a quantidade necessária ao Representante Técnico **GTS do Brasil Ltda.** mais próximo ou a Revenda de Peças Autorizada **GTS do Brasil Ltda.**, informando o código da peça de reposição e a imagem explodida de onde foi retirado o código.

Índice

Conj. Mont. Chassi com Braços Flexer Duallflot - Flexer S_____	34
Conj. Mont. Chassi com Braços Flexer Prime_____	36
Conj. Mont. Acoplamento Flexer Duallflot - Flexer S_____	38
Conj. Mont. Acoplamento Prime_____	40
Conj. Mont. Máscara Acoplador Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	42
Conj. Mont. Trava Braços Flexer Duallflot - Flexer S_____	44
Conj. Mont. Trava Braços Flexer Prime_____	46
Conj. Mont. Braços Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S_____	48
Conj. Mont. Braços Esteiras Flexer Prime_____	50
Conj. Mont. Braços Laterais LD e LE Flexer Duallflot - S - Prime_____	52
Conj. Mont. Esticador Esteira LD e LE Flexer Duallflot - S - Prime_____	54
Conj. Mont. Braços Deck Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	56
Conj. Mont. Braços Int. e Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	58
Conj. Mont. Deck Central com Caracol Flexer Duallflot - Flexer S_____	60
Conj. Mont. Deck Central com Caracol Flexer Prime_____	62
Conj. Mont. Caracol Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	64
Conj. Mont. Deck Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	66
Conj. Mont. Esteira e Tampa Deck Central Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	68
Conj. Mont. Barra de Corte Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	70
Conj. Mont. Corte Schumacher Flexer Duallflot - Flexer S_____	72
Conj. Mont. Corte Schumacher Flexer Prime_____	74
Conj. Mont. Barra LD-LE, Def. Frontal Flexer Duallflot - S - Prime_____	76
Conj. Mont. Máquina Base e Hidráulica Flexer Duallflot - S - Prime_____	78
Conj. Mont. Hidráulica - Fixações Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	80
Conj. Mont. Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Duallflot_____	82
Conj. Mont. Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer S_____	84
Conj. Mont. Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Prime_____	86
Conj. Mont. Hidráulica - Tubulação Flexer Duallflot_____	88
Conj. Mont. Hidráulica - Tubulação Flexer S_____	90
Conj. Mont. Hidráulica - Tubulação Flexer Prime_____	92
Conj. Mont. Hidráulica Base Flexer Duallflot_____	94
Conj. Mont. Hidráulica - Blocos Manifold Flexer Duallflot_____	96
Conj. Mont. Hidráulica - Blocos Manifold Flexer S_____	98
Conj. Mont. Hidráulica - Multicooper Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime_____	100

Conj. Mont. Molinete com Braços Flexer Duallflot - Flexer S	102
Conj. Mont. Molinete Flexer Duallflot - Flexer S	104
Conj. Mont. Molinete com Braços Flexer Prime	106
Conj. Mont. Molinete Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S	108
Conj. Mont. Molinete Central Flexer Duallflot - Flexer S	110
Conj. Mont. Molinete Direito Flexer Duallflot - Flexer S	112
Conj. Mont. Molinete Flexer Prime	114
Conj. Mont. Suporte Molinete Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	116
Conj. Mont. Suporte Molinete LD e LE Flexer Duallflot - S - Prime	118
Conj. Mont. Regulador Molinete Flexer Duallflot - Flexer S	120
Conj. Mont. Regulador Molinete Flexer Prime	122
Conj. Mont. Estrela Molinete Flexer Duallflot - Flexer S	124
Conj. Mont. Estrela Molinete Flexer Prime	126
Conj. Mont. Transmissão Mecânica Flexer Duallflot	128
Conj. Mont. Transmissão Mecânica Flexer S	130
Conj. Mont. Transmissão Mecânica Flexer Prime	132
Conj. Mont. Transmissão Principal Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	134
Conj. Mont. Sensor e Sinalização Flexer Duallflot	136
Conj. Mont. Sensor e Sinalização Flexer S	138
Conj. Mont. Sensor e Sinalização Flexer Prime	140
Conj. Mont. Sensores Flutuação e Molinete Flexer Duallflot	142
Conj. Mont. Hastes Sensores Flutuação Flexer Duallflot - Flexer S	144
Conj. Mont. Hastes Sensores de Flutuação Flexer Prime	146
Conj. Mont. Sup. e Hastes Sensores Flut. Flexer Duallflot - S - Prime	148
Conj. Mont. Eletrônica Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	150
Conj. Mont. Carenagens Flexer Duallflot - Flexer S	152
Conj. Mont. Carenagens Flexer Prime	154
Conj. Mont. Defletores - 35 e 40 Pés Flexer Duallflot - Flexer S	156
Conj. Mont. Defletores - 45 e 50 Pés Flexer Duallflot - Flexer S	158
Conj. Mont. Defletores Flexer Prime	160
Conj. Mont. Lateral Direita Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	162
Conj. Mont. Lateral Esquerda Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	164
Conj. Mont. Caixa de Adicionais Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime	166
Conj. Mont. Adesivos Flexer Duallflot - Flexer S	168
Conj. Mont. Adesivos Flexer Prime	170


Conjunto Montado Chassi com Braços Flexer Duallflot - Flexer S

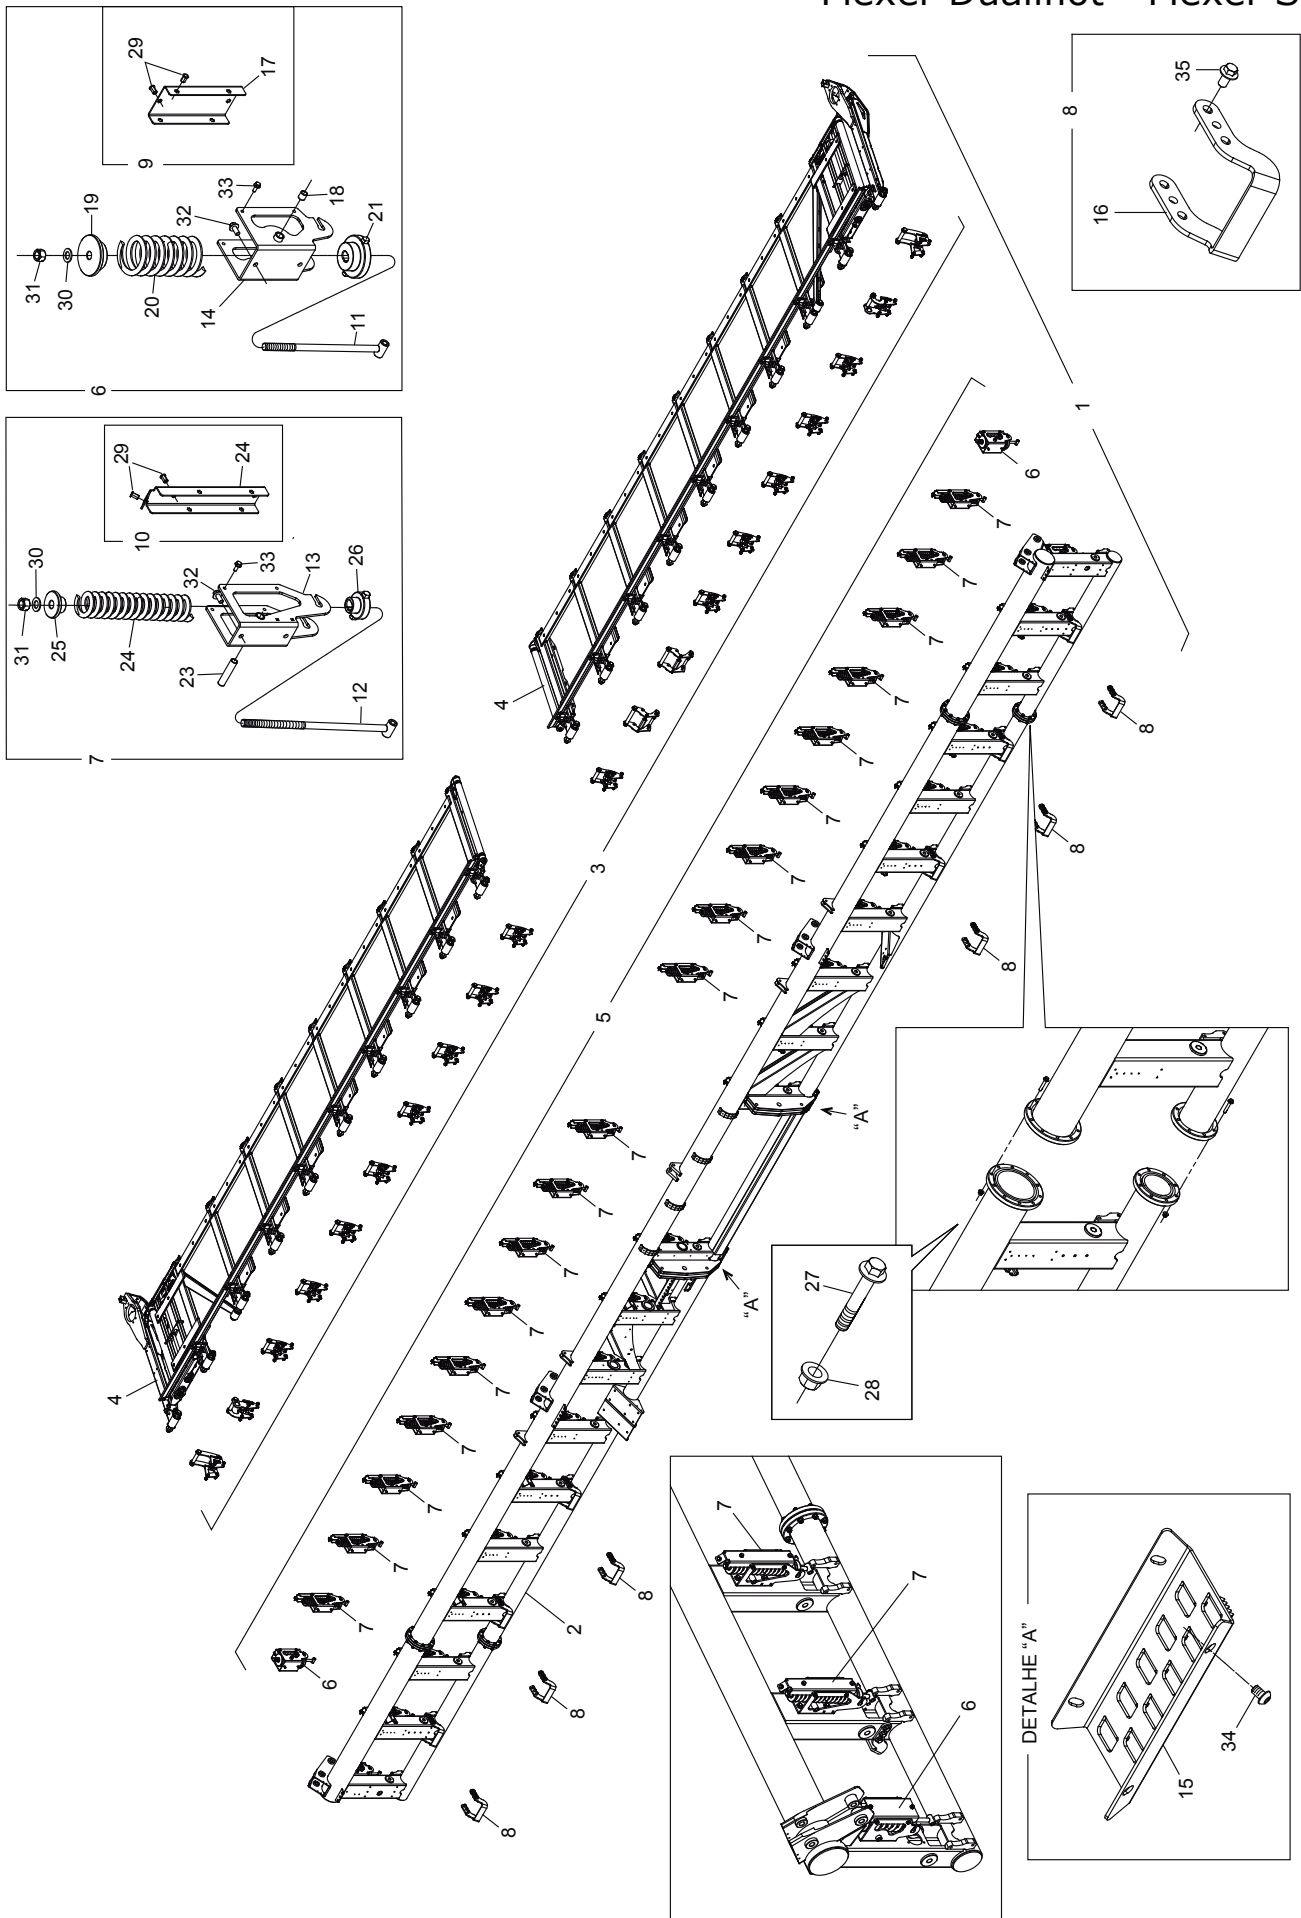

Conjunto Montado Chassi com Braços Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03001001	CONJ. MONT. CHASSI 50 PÉS COM BRAÇOS				•
	MPCX03001005	CONJ. MONT. CHASSI 45 PÉS COM BRAÇOS			•	
	MPCX03001008	CONJ. MONT. CHASSI 40 PÉS COM BRAÇOS		•		
	MPCX03001011	CONJ. MONT. CHASSI 35 PÉS COM BRAÇOS	•			
02	MPCX03001002	CONJ. MONT. CHASSI 50 PÉS				•
	MPCX03001004	CONJ. MONT. CHASSI 45 PÉS			•	
	MPCX03001009	CONJ. MONT. CHASSI 40 PÉS		•		
	MPCX03001012	CONJ. MONT. CHASSI 35 PÉS	•			
03	MPCX03003024	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 50 PÉS				•
	MPCX03003039	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 45 PÉS			•	
	MPCX03003045	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 40 PÉS		•		
	MPCX03003051	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 35 PÉS	•			
04	MPCX03003001	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 50 PÉS				•
	MPCX03003035	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 45 PÉS			•	
	MPCX03003044	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 40 PÉS		•		
	MPCX03003047	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 35 PÉS	•			
05	MPCX04003016	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER S 50 PÉS				•
	MPCX04003017	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER S 45 PÉS			•	
	MPCX04003018	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER S 40 PÉS		•		
	MPCX04003019	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER S 35 PÉS	•			
06	MPCX04003021	CONJ. MONT. MOLA MAIOR FLEXER S	•	•	•	•
07	MPCX04003020	CONJ. MONT. MOLA MENOR FLEXER S	•	•	•	•
08	MPCX03001013	CONJ. MONT. TRAVA ENGATE	•	•	•	•
09	MPCX04003023	CONJ. MONT. SUPORTE MENOR FRONTAL	•	•	•	•
10	MPCX04003022	CONJ. MONT. SUPORTE MAIOR FRONTAL	•	•	•	•
11	SPCX04003004	CONJ. SOLD. VARETA MENOR	•	•	•	•
12	SPCX04003002	CONJ. SOLD. VARETA MAIOR	•	•	•	•
13	SPCX04003001	CONJ. SOLD. SUPORTE CENTRAL MOLA	•	•	•	•
14	SPCX04003003	CONJ. SOLD. SUPORTE LATERAL MOLA	•	•	•	•
15	IPCX03001001	CHAPA SAPATA CHASSI	•	•	•	•
16	IPCX03001002	ENGATE TRAVA	•	•	•	•
17	IPCX04003019	CHAPA FRONTAL MENOR	•	•	•	•
18	IPCX04003020	BUCHA MENOR GIRO SENSOR	•	•	•	•
19	IPCX04003017	BASE MENOR SUPERIOR MOLA	•	•	•	•
20	IPCX04003018	MOLA DO FLUTUACAO 15,7 MM	•	•	•	•
21	IPCX04003016	BASE MAIOR INFERIOR MOLA	•	•	•	•
22	IPCX04003014	CHAPA FRONTAL MAIOR	•	•	•	•
23	IPCX04003015	BUCHA MAIOR GIRO SENSOR	•	•	•	•
24	IPCX04003013	MOLA FLUTUACAO 14 MM	•	•	•	•
25	IPCX04003012	BASE MENOR SUPERIOR MOLA	•	•	•	•
26	IPCX04003011	BASE MENOR INFERIOR MOLA	•	•	•	•
27	0103112070	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 70 FLANGEADO	•	•	•	•
28	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE	•	•	•	•
29	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•	•	•
30	0302120000	ARRUELA LISA M20	•	•	•	•
31	0203120000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA M20	•	•	•	•
32	0103112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•
33	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
34	0109108012	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M8 X 12	•	•	•	•
35	0103116030	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 30 FLANGEADO	•	•	•	•


Conjunto Montado Chassi com Braços Flexer Prime

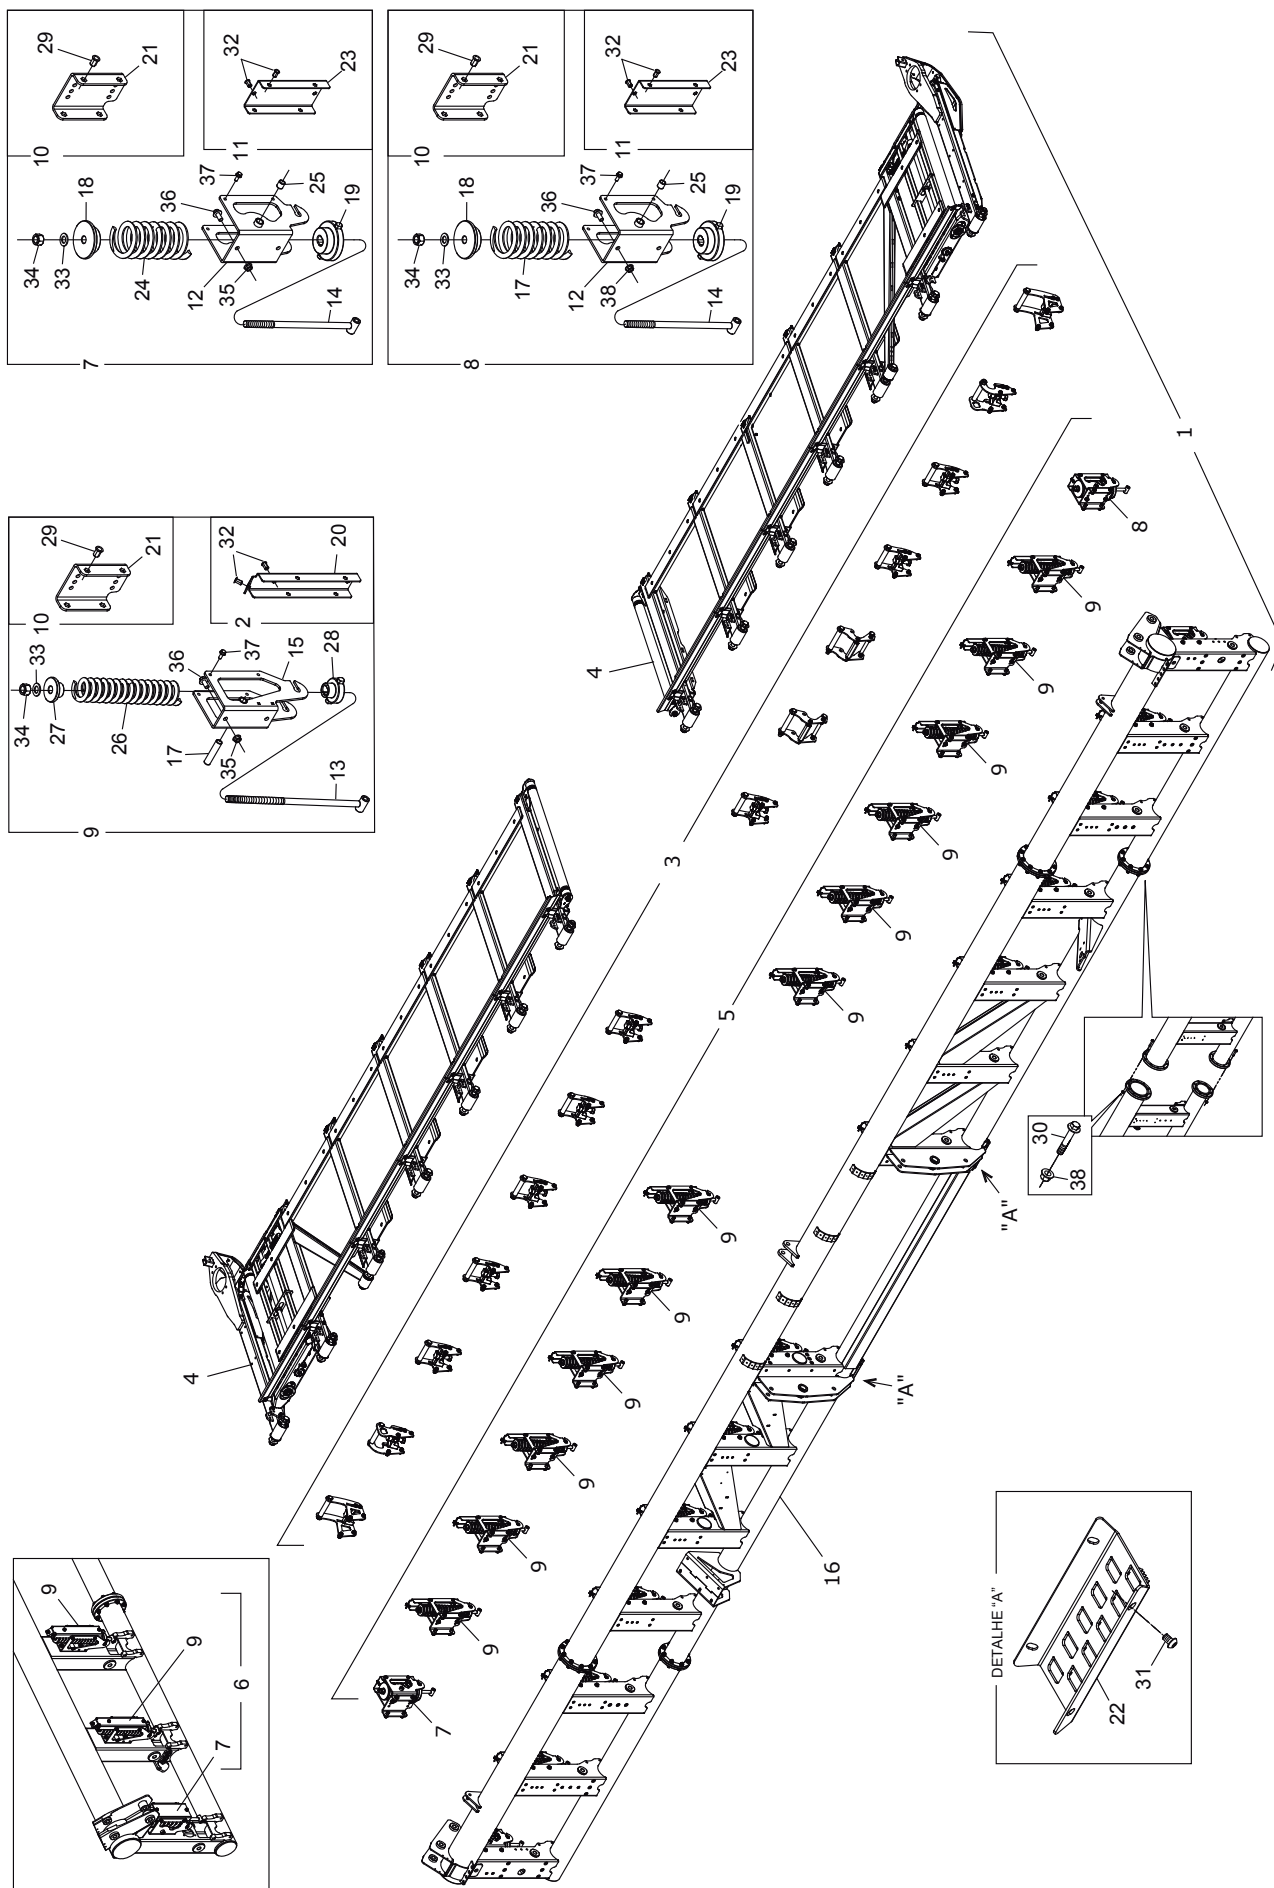

Conjunto Montado Chassi com Braços Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05001001	CONJ. MONT. CHASSI BRAÇOS MOLAS PRIME 35			•
	MPCX05001005	CONJ. MONT. CHASSI BRAÇOS MOLAS PRIME 30		•	
	MPCX05001008	CONJ. MONT. CHASSI BRAÇOS MOLAS PRIME 25	•		
02	MPCX04003022	CONJ. MONT. SUPORTE MAIOR FRONTAL	•	•	•
03	MPCX05003016	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 35 PÉS			•
	MPCX05003026	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 30 PÉS		•	
	MPCX05003029	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 25 PÉS	•		
04	MPCX05003019	CONJ. MONT. BRAÇOS PRIME 35 PÉS			•
	MPCX05003025	CONJ. MONT. BRAÇOS PRIME 30 PÉS		•	
	MPCX05003028	CONJ. MONT. BRAÇOS PRIME 25 PÉS	•		
05	MPCX05003042	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER PRIME 35 PES			•
	MPCX05003043	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER PRIME 30 PES		•	
	MPCX05003044	CONJ. MONT. MOLAS FLEXER PRIME 25 PES	•		
06	MPCX05001002	CONJ. MONT. CHASSI E BRAÇO PRIME 35 PÉS			•
	MPCX05001006	CONJ. MONT. CHASSI E BRAÇO PRIME 30 PÉS		•	
	MPCX05001009	CONJ. MONT. CHASSI E BRAÇO PRIME 25 PÉS	•		
07	MPCX05003047	CONJ. MONT. MOLA MENOR ESQ. FLEXER PRIME	•	•	•
08	MPCX05003046	CONJ. MONT. MOLA MENOR DIR. FLEXER PRIME	•	•	•
09	MPCX05003045	CONJ. MONT. MOLA MENOR FLEXER PRIME	•	•	•
10	MPCX05003005	CONJ. MONT. CHAPA MOLA	•	•	•
11	MPCX04003023	CONJ. MONT. SUPORTE MENOR FRONTAL	•	•	•
12	SPCX04003003	CONJ. SOLD. SUPORTE LATERAL MOLA	•	•	•
13	SPCX04003002	CONJ. SOLD. VARETA MAIOR	•	•	•
14	SPCX04003004	CONJ. SOLD. VARETA MENOR	•	•	•
15	SPCX04003001	CONJ. SOLD. SUPORTE CENTRAL MOLA	•	•	•
16	SPCX05001014	CONJ. SOLD. CHASSI 35 PÉS			•
	SPCX05001016	CONJ. SOLD. CHASSI 30 PÉS		•	
	SPCX05001017	CONJ. SOLD. CHASSI 25 PÉS	•		
17	IPCX04003015	BUCHA MAIOR GIRO SENSOR	•	•	•
18	IPCX04003017	BASE MENOR SUPERIOR MOLA	•	•	•
19	IPCX04003016	BASE MAIOR INFERIOR MOLA	•	•	•
20	IPCX04003014	CHAPA FRONTAL MAIOR	•	•	•
21	IPCX05003019	CHAPA SUPORTE MOLAS	•	•	•
22	IPCX03001001	CHAPA SAPATA CHASSI	•	•	•
23	IPCX04003019	CHAPA FRONTAL MENOR	•	•	•
24	IPCX04003018	MOLA DO FLUTUAÇÃO 15,7 MM	•	•	•
25	IPCX04003020	BUCHA MENOR GIRO SENSOR	•	•	•
26	IPCX04003013	MOLA FLUTUAÇÃO 14 MM	•	•	•
27	IPCX04003012	BASE MENOR SUPERIOR MOLA	•	•	•
28	IPCX04003011	BASE MENOR INFERIOR MOLA	•	•	•
29	0903112000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M12	•	•	•
30	0103112050	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 50 FLANGEADO	•	•	•
31	0109108020	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M8 X 20	•	•	•
32	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•	•
33	0302120000	ARRUELA LISA M20	•	•	•
34	0203120000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA M20	•	•	•
35	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE	•	•	•
36	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO	•	•	•
37	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•
38	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE	•	•	•


Conjunto Montado Acoplamento Flexer Duallflot - Flexer S

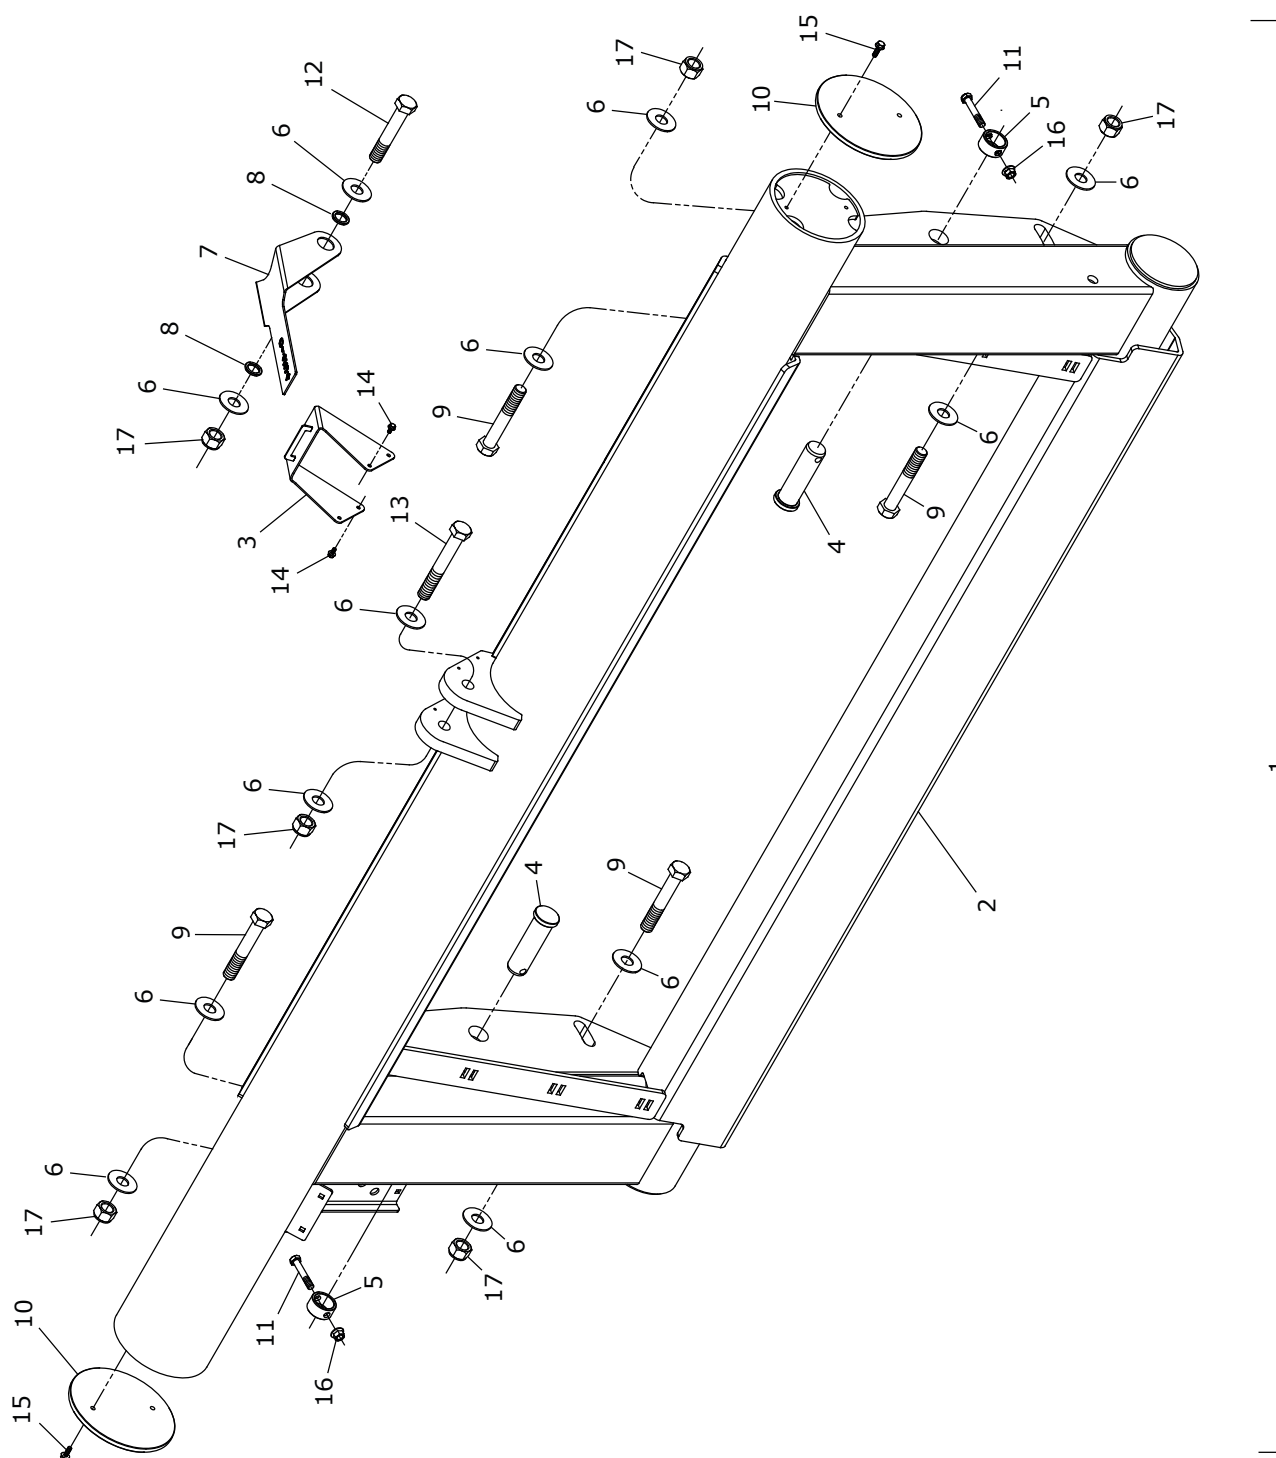

Conjunto Montado Acoplamento Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03002001	CONJ. MONT. ACOPLAMENTO
02	SPCX03002001	CONJ. SOLD. ACOPLAMENTO
03	SPCX03002003	CONJ. SOLD. MARCADOR INCLINAÇÃO
04	IPCX03002001	PINO ACOPLADOR
05	IPCX03002002	BUCHA TRAVA
06	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO
07	IPCX03002004	INDICADOR INCLINAÇÃO
08	IPCX03002005	ENCOSTO INDICADOR
09	IPCX03002006	TRAVA DO ACOPLAMENTO
10	IPCX03002010	FECHAMENTO LATERAL
11	0103112070	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 70 FLANGEADO
12	0101124140	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 140
13	0101124170	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 170
14	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO
15	0103108025	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 FLANGEADO
16	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE
17	0203124000	PORCA SEXTAVADA M24 AUTOTRAVANTE


Conjunto Montado Acoplamento Flexer Prime

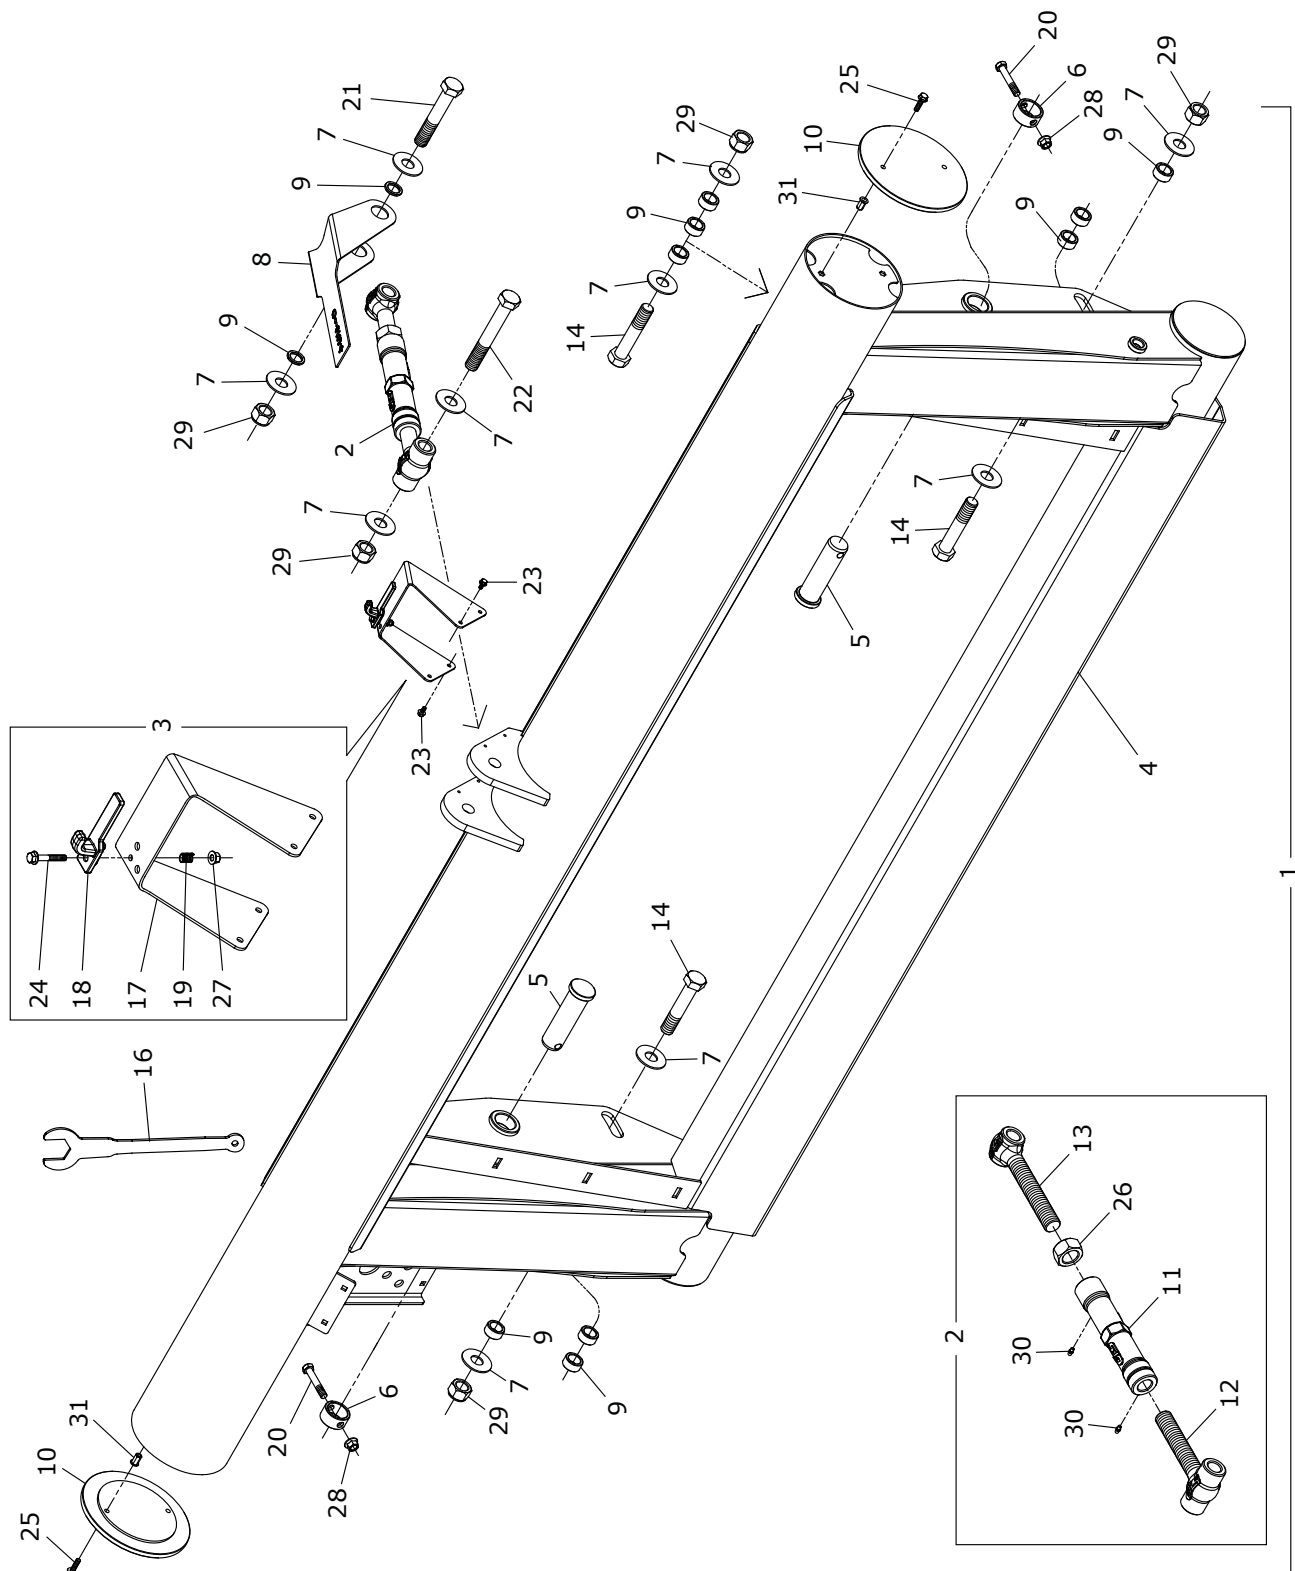

Conjunto Montado Acoplamento Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX05002001	CONJ. MONT. ACOPLAMENTO
02	MPCX05002002	CONJ. MONT. REGULAGEM INCLINAÇÃO
03	MPCX05002003	CONJ. MONT. INCLINAÇÃO
04	SPCX05002001	CONJ. SOLD. ACOPLAMENTO PRIME
05	IPCX03002001	PINO ACOPLADOR
06	IPCX03002002	BUCHA TRAVA
07	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO
08	IPCX03002004	INDICADOR INCLINAÇÃO
09	IPCX03002005	ENCOSTO INDICADOR
10	IPCX03002010	FECHAMENTO LATERAL
11	IPCX05002001	CONTROLADOR INCLINAÇÃO 3
12	IPCX05002002	CONTROLADOR INCLINAÇÃO 2
13	IPCX05002003	CONTROLADOR INCLINAÇÃO 1
14	IPCX05002004	PARAFUSO ACOPLAMENTO
15	IPCX05002005	BUCHA ACOPLAMENTO
16	IPCX05002006	CHAVE CONTROLE INCLINAÇÃO
17	IPCX05002007	CHAPA MARCADOR
18	IPCX05002008	PEGA MÃO INCLINAÇÃO
19	IPCX05002009	MOLA MARCADOR INCLINAÇÃO
20	0103112070	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 70 FLANGEADO
21	0101124140	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 140
22	0101124170	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 170
23	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO
24	0103106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 FLANGEADO
25	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 FLANGEADO
26	0201130000	PORCA SEXTAVADA M30
27	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE
28	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE
29	0203124000	PORCA SEXTAVADA M24 AUTOTRAVANTE
30	0801106000	GRAXEIRA RETA CURTA M6
31	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8


Conjunto Montado Máscara Acoplador Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

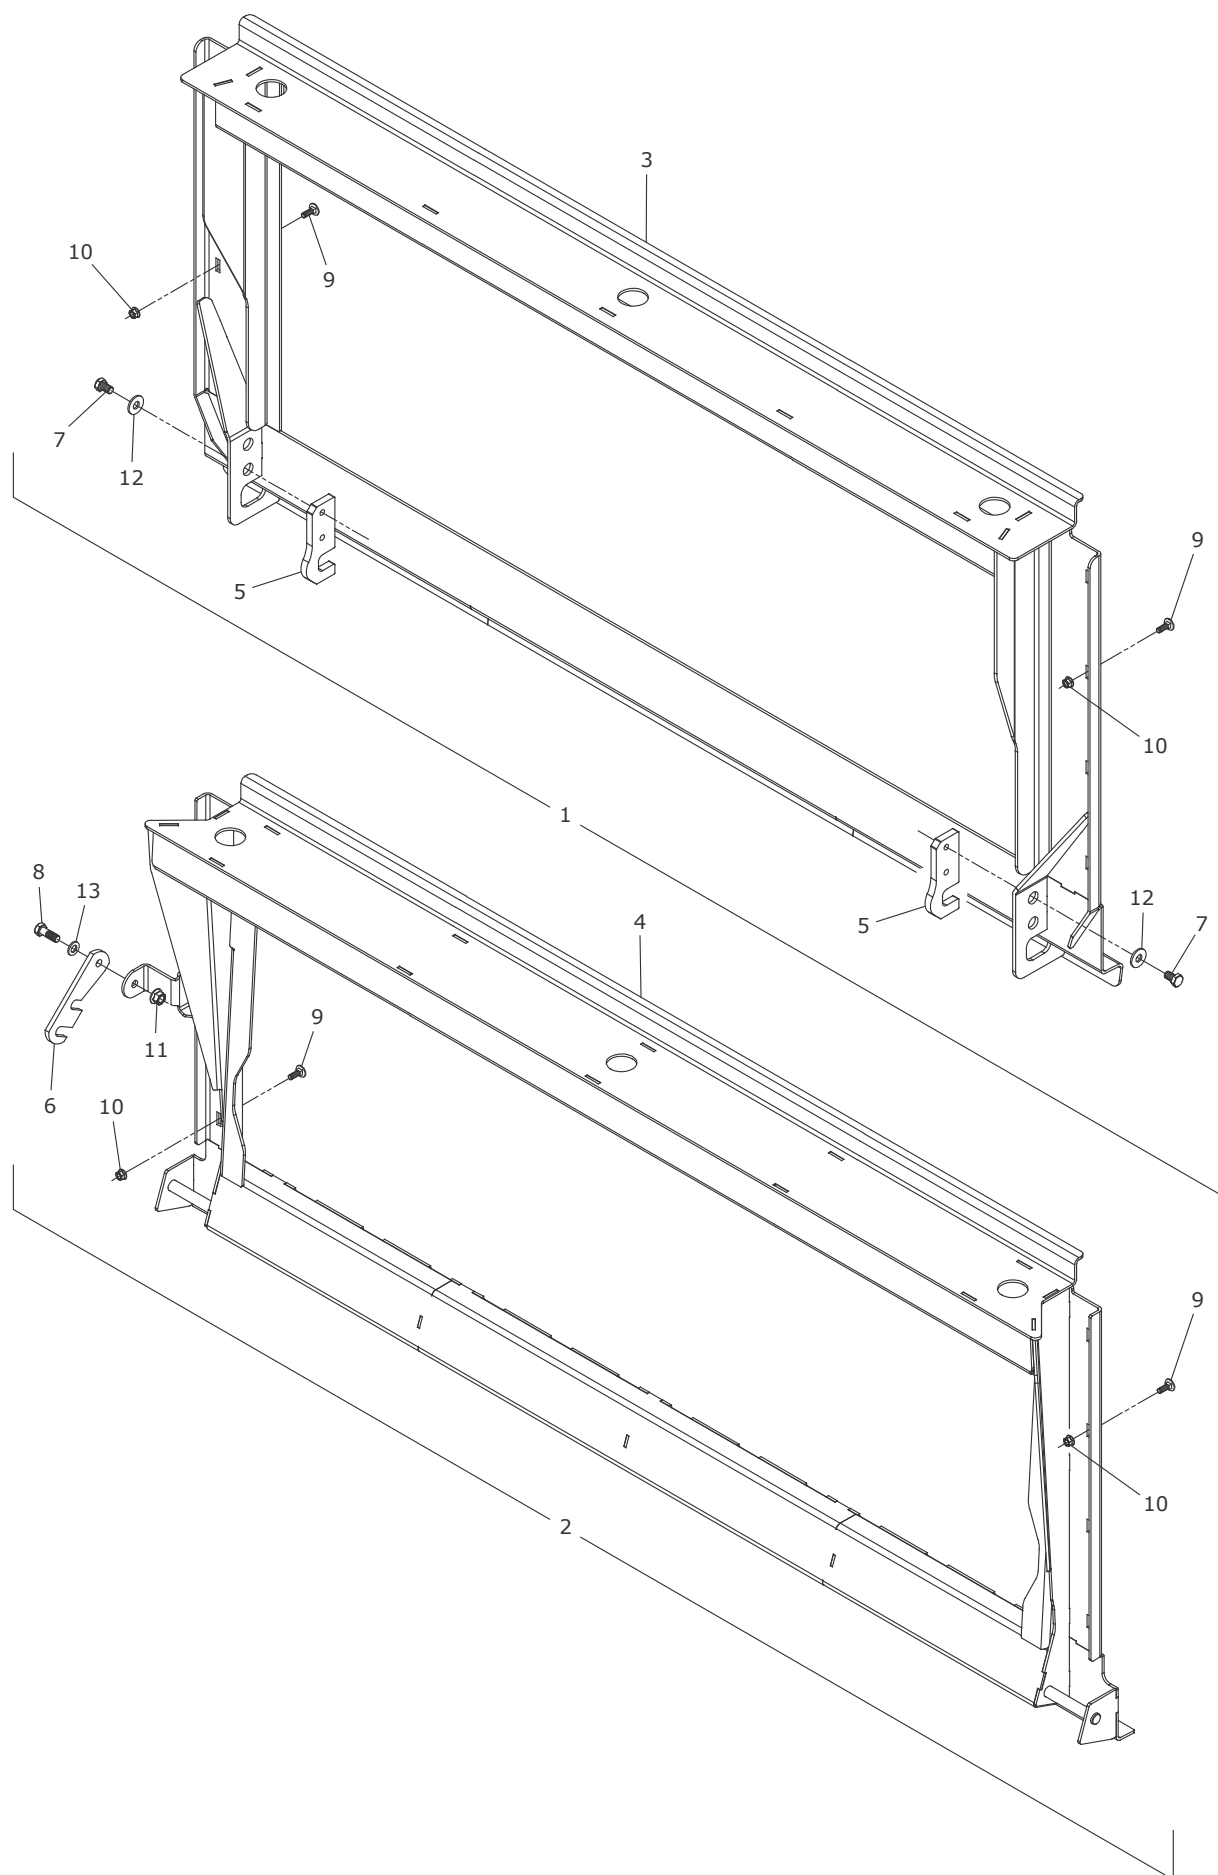

Conjunto Montado Máscara Acoplador Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03002002	CONJ. MONT. ALIMENTADOR JD
02	MPCX03002003	CONJ. MONT. MÁSCARA ACOPLADOR CNH
	MPCX03002004	CONJ. MONT. MÁSCARA ACOPLADOR CR 9060/80
03	SPCX03002004	CONJ. SOLD. MÁSCARA ACOPLADOR JD
04	SPCX03002005	CONJ. SOLD. MÁSCARA ACOPLADOR CNH
	SPCX03002006	CONJ. SOLD. MÁSCARA ACOPLADOR CR 9060/80
05	IPCX03002007	TRAVA ACOPLAMENTO
06	IPCX03002011	TRAVA ACOPLAMENTO TC
07	0101112020	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 20
08	0101112035	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 35
09	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30
10	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE
11	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE
12	0300100001	ARRUELA LISA 13.5
13	0302112000	ARRUELA LISA M12


Conjunto Montado Trava Braços Flexer Duallflot - Flexer S

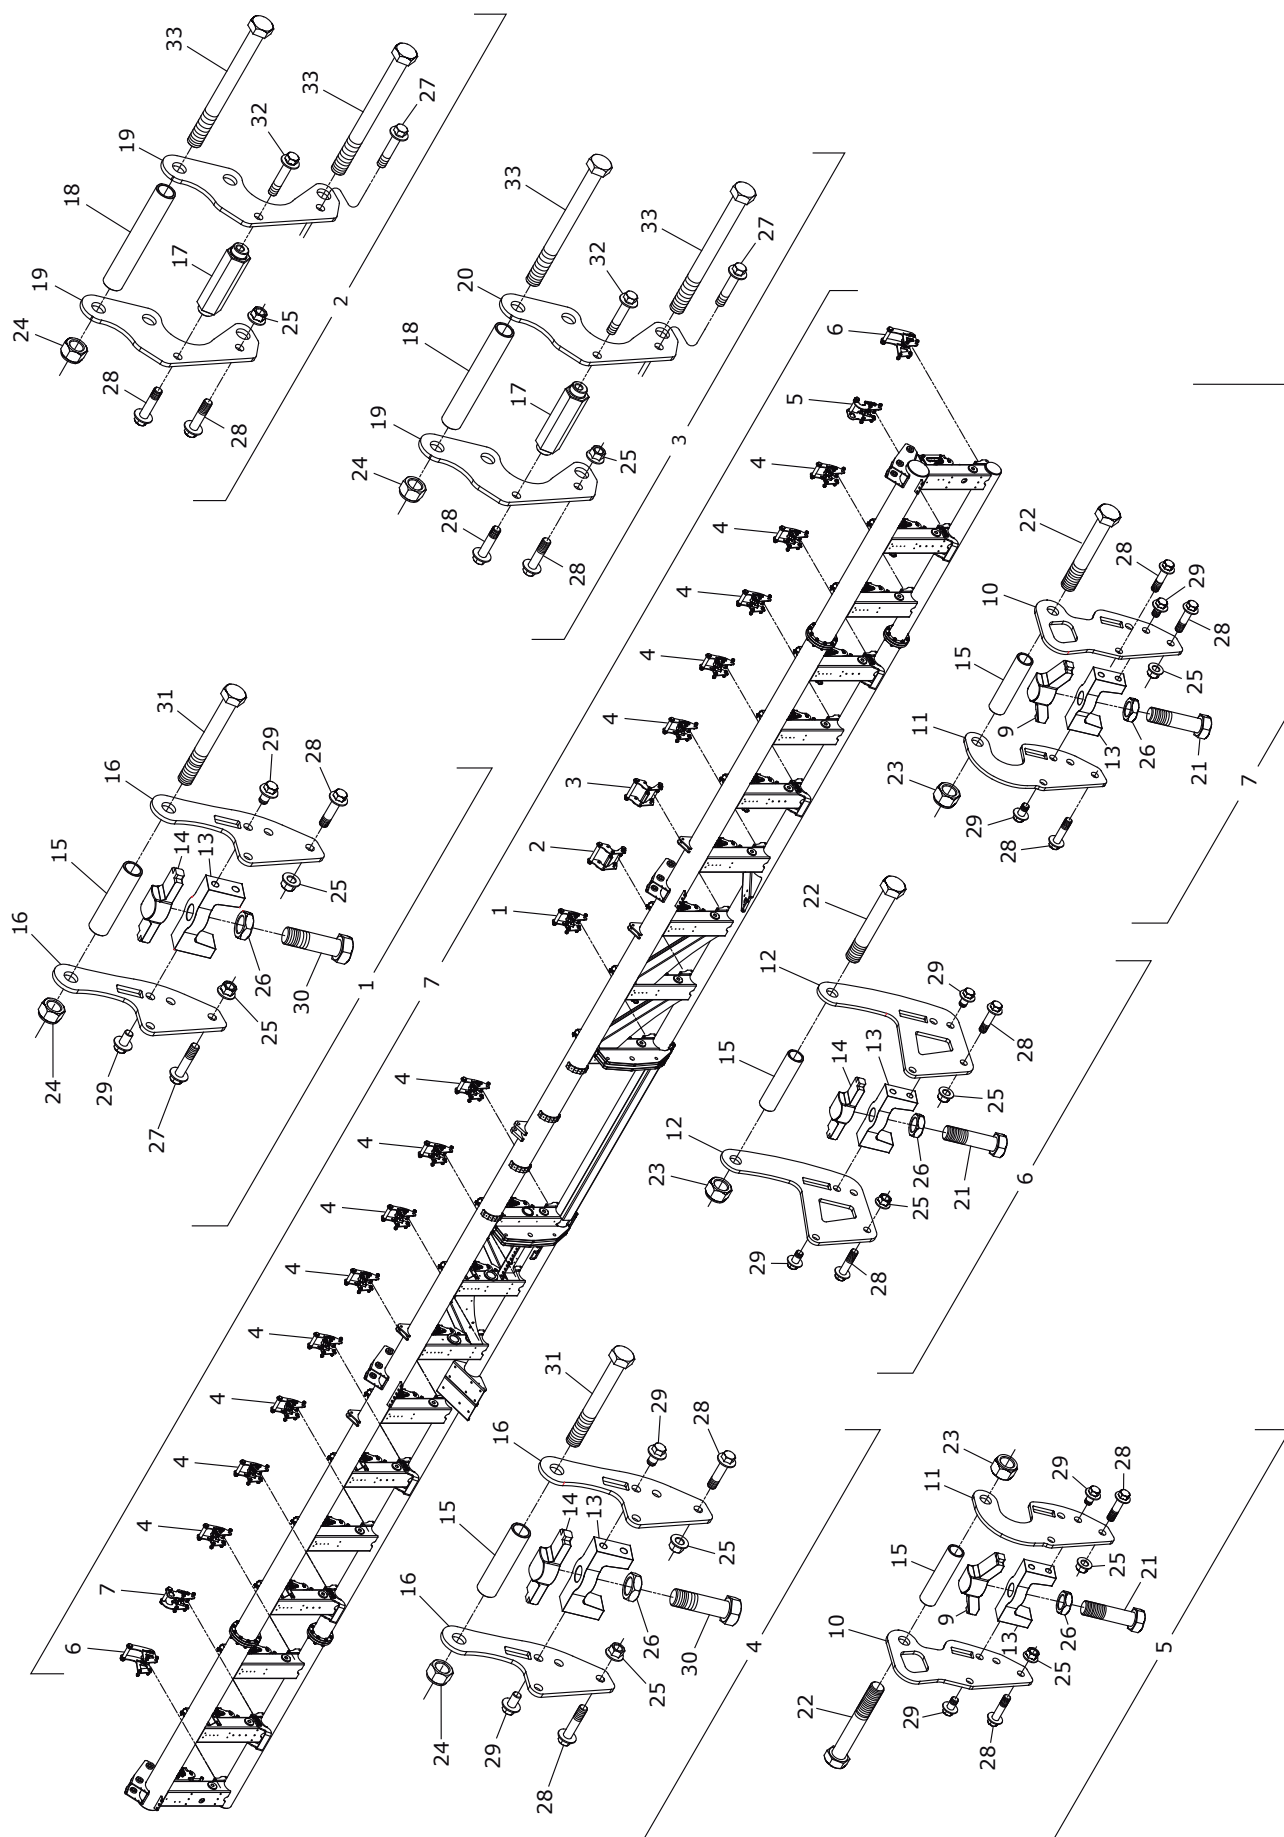

Conjunto Montado Trava Braços Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03003066	CONJ. MONT. TRAVA 01
02	MPCX03003067	CONJ. MONT. TRAVA 02
03	MPCX03003068	CONJ. MONT. TRAVA 03
04	MPCX03003069	CONJ. MONT. TRAVA 04
05	MPCX03003070	CONJ. MONT. TRAVA 05
06	MPCX03003071	CONJ. MONT. TRAVA 06
07	MPCX03003072	CONJ. MONT. TRAVA 07
08	MPCX03003024	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 50 PÉS
	MPCX03003039	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 45 PÉS
	MPCX03003045	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 40 PÉS
	MPCX03003051	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 35 PÉS
09	IPCX03003084	APOIO BRAÇO 02
10	IPCX03003083	CHAPA TRAVA 6
11	IPCX03003082	CHAPA TRAVA 2
12	IPCX03003085	CHAPA TRAVA 3
13	IPCX03003077	LIMITADOR BRAÇO
14	IPCX03003076	APOIO BRACO 01
15	IPCX03003075	BATENTE MENOR
16	IPCX03003074	CHAPA TRAVA 1
17	IPCX03003080	TRAVA INTERMEDIÁRIA
18	IPCX03003079	BATENTE MAIOR
19	IPCX03003078	CHAPA TRAVA 4
20	IPCX03003081	CHAPA TRAVA 5
21	0101124091	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 90
22	0101124160	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 160
23	0203124000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M24
24	0203120000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA M20
25	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE
26	0201124002	PORCA SEXTAVA M24 BAIXA
27	0103112055	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 55 FLANGEADO
28	0103112050	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 50 FLANGEADO
29	0103112020	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 20 FLANGEADO
30	0101124081	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 80
31	0101120160	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 160
32	0103112060	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 60 FLANGEADO
33	0101120220	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 220


Conjunto Montado Trava Braços Flexer Prime

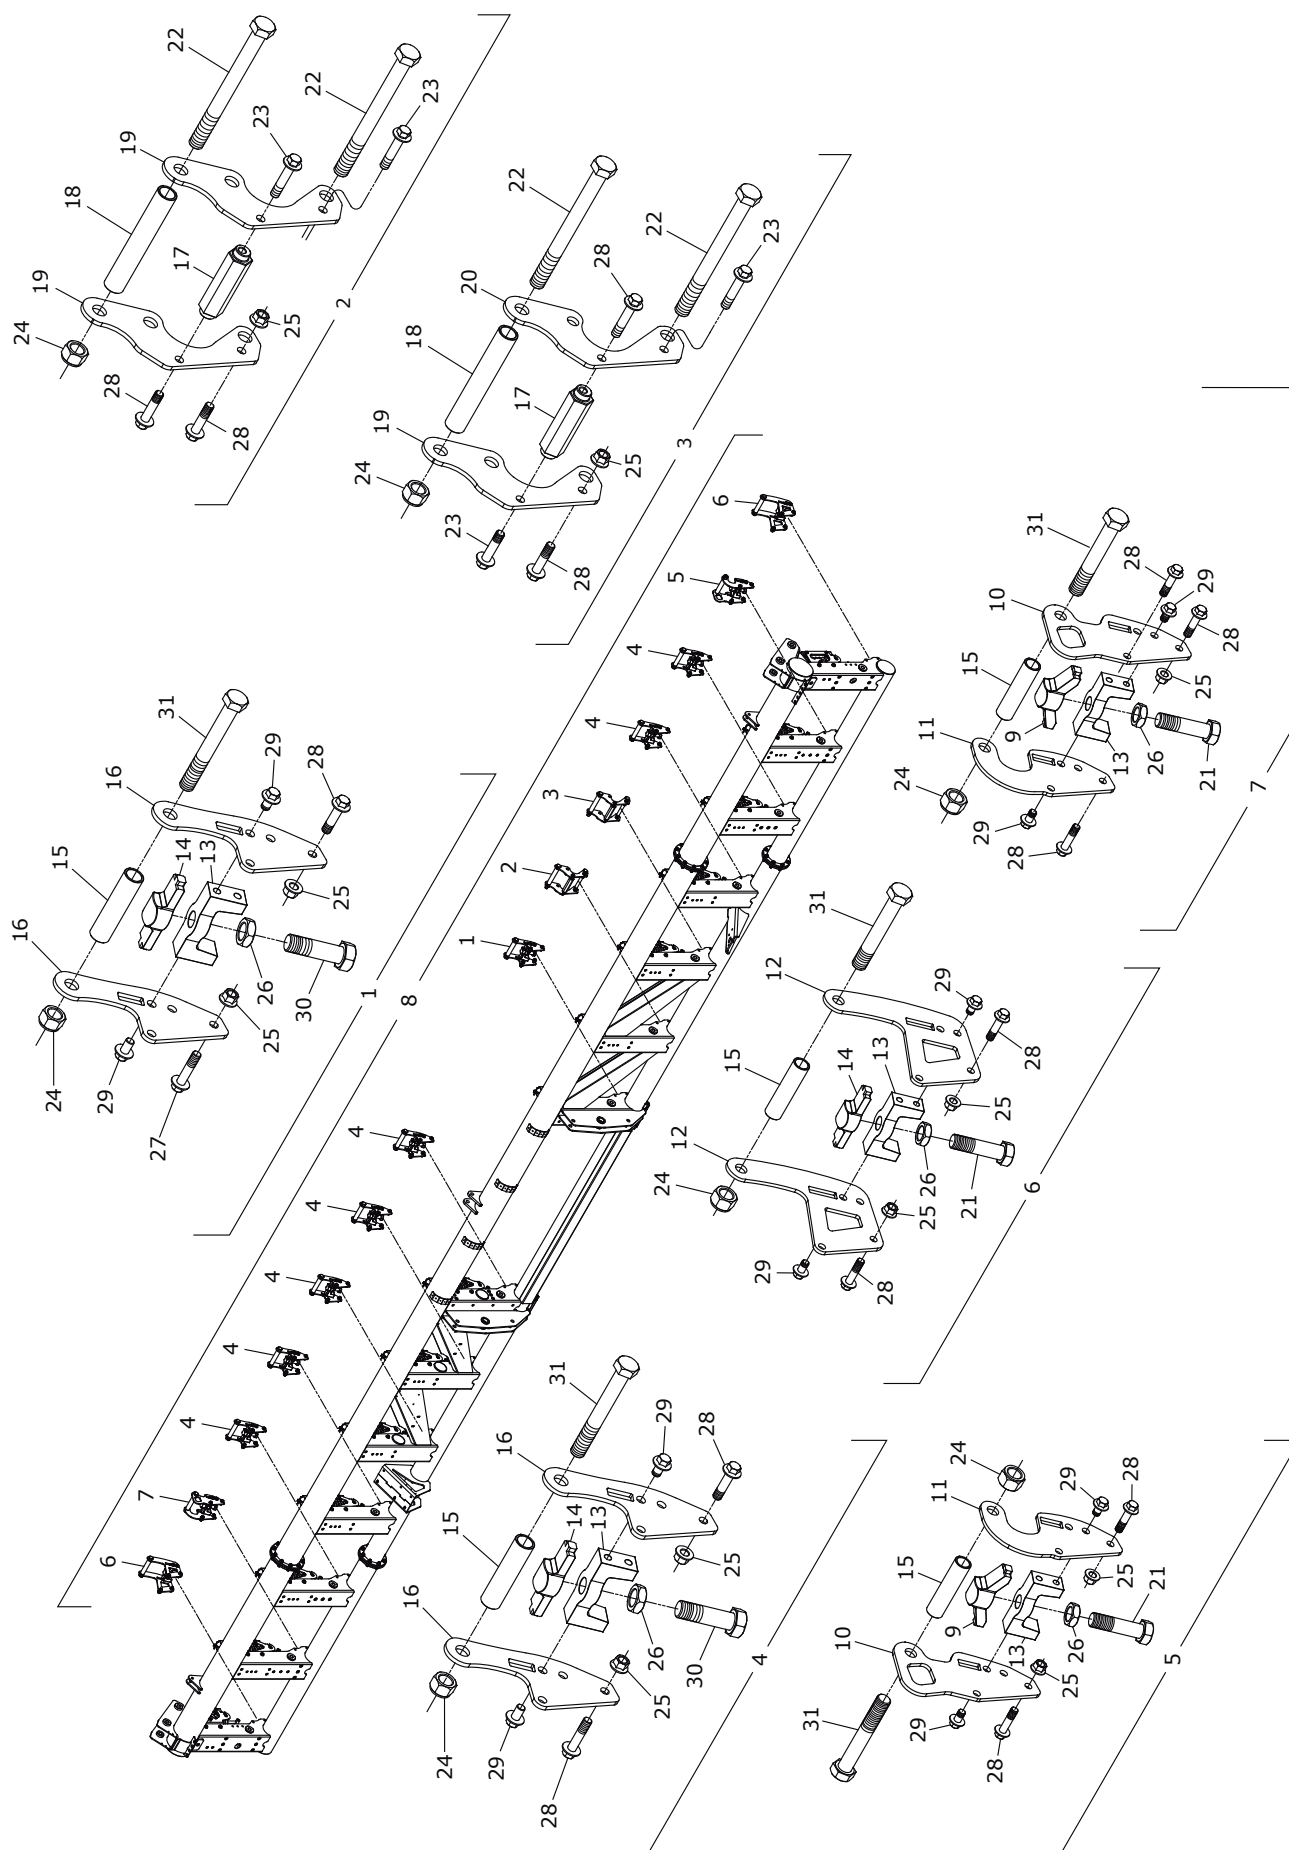

Conjunto Montado Trava Braços Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX05003048	CONJ. MONT. TRAVA 01
02	MPCX05003049	CONJ. MONT. TRAVA 02
03	MPCX05003050	CONJ. MONT. TRAVA 03
04	MPCX05003051	CONJ. MONT. TRAVA 04
05	MPCX05003052	CONJ. MONT. TRAVA 05
06	MPCX05003053	CONJ. MONT. TRAVA 06
07	MPCX05003054	CONJ. MONT. TRAVA 07
08	MPCX05003016	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 35 PÉS
	MPCX05003026	CONJ. MONT. TRAVA BRAÇOS 30 PÉS
09	IPCX05003029	APOIO BRACO PRIME 02
10	IPCX03003083	CHAPA TRAVA 6
11	IPCX03003082	CHAPA TRAVA 2
12	IPCX03003085	CHAPA TRAVA 3
13	IPCX05003026	LIMITADOR BRAÇO PRIME
14	IPCX05003025	APOIO BRAÇO PRIME 01
15	IPCX05003024	BATENTE MENOR
16	IPCX03003074	CHAPA TRAVA 1
17	IPCX05003028	TRAVA INTERMEDIÁRIA
18	IPCX05003027	BATENTE MAIOR
19	IPCX03003078	CHAPA TRAVA 4
20	IPCX03003081	CHAPA TRAVA 5
21	0101124091	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 90
22	0101120220	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 220
23	0103112035	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 35 FLANGEADO
24	0203120000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA M20
25	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE
26	0201124002	PORCA SEXTAVA M24 BAIXA
27	0103112045	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 45 FLANGEADO
28	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO
29	0103112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25 FLANGEADO
30	0101124081	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 80
31	0101120180	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 180


Conjunto Montado Braços Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S

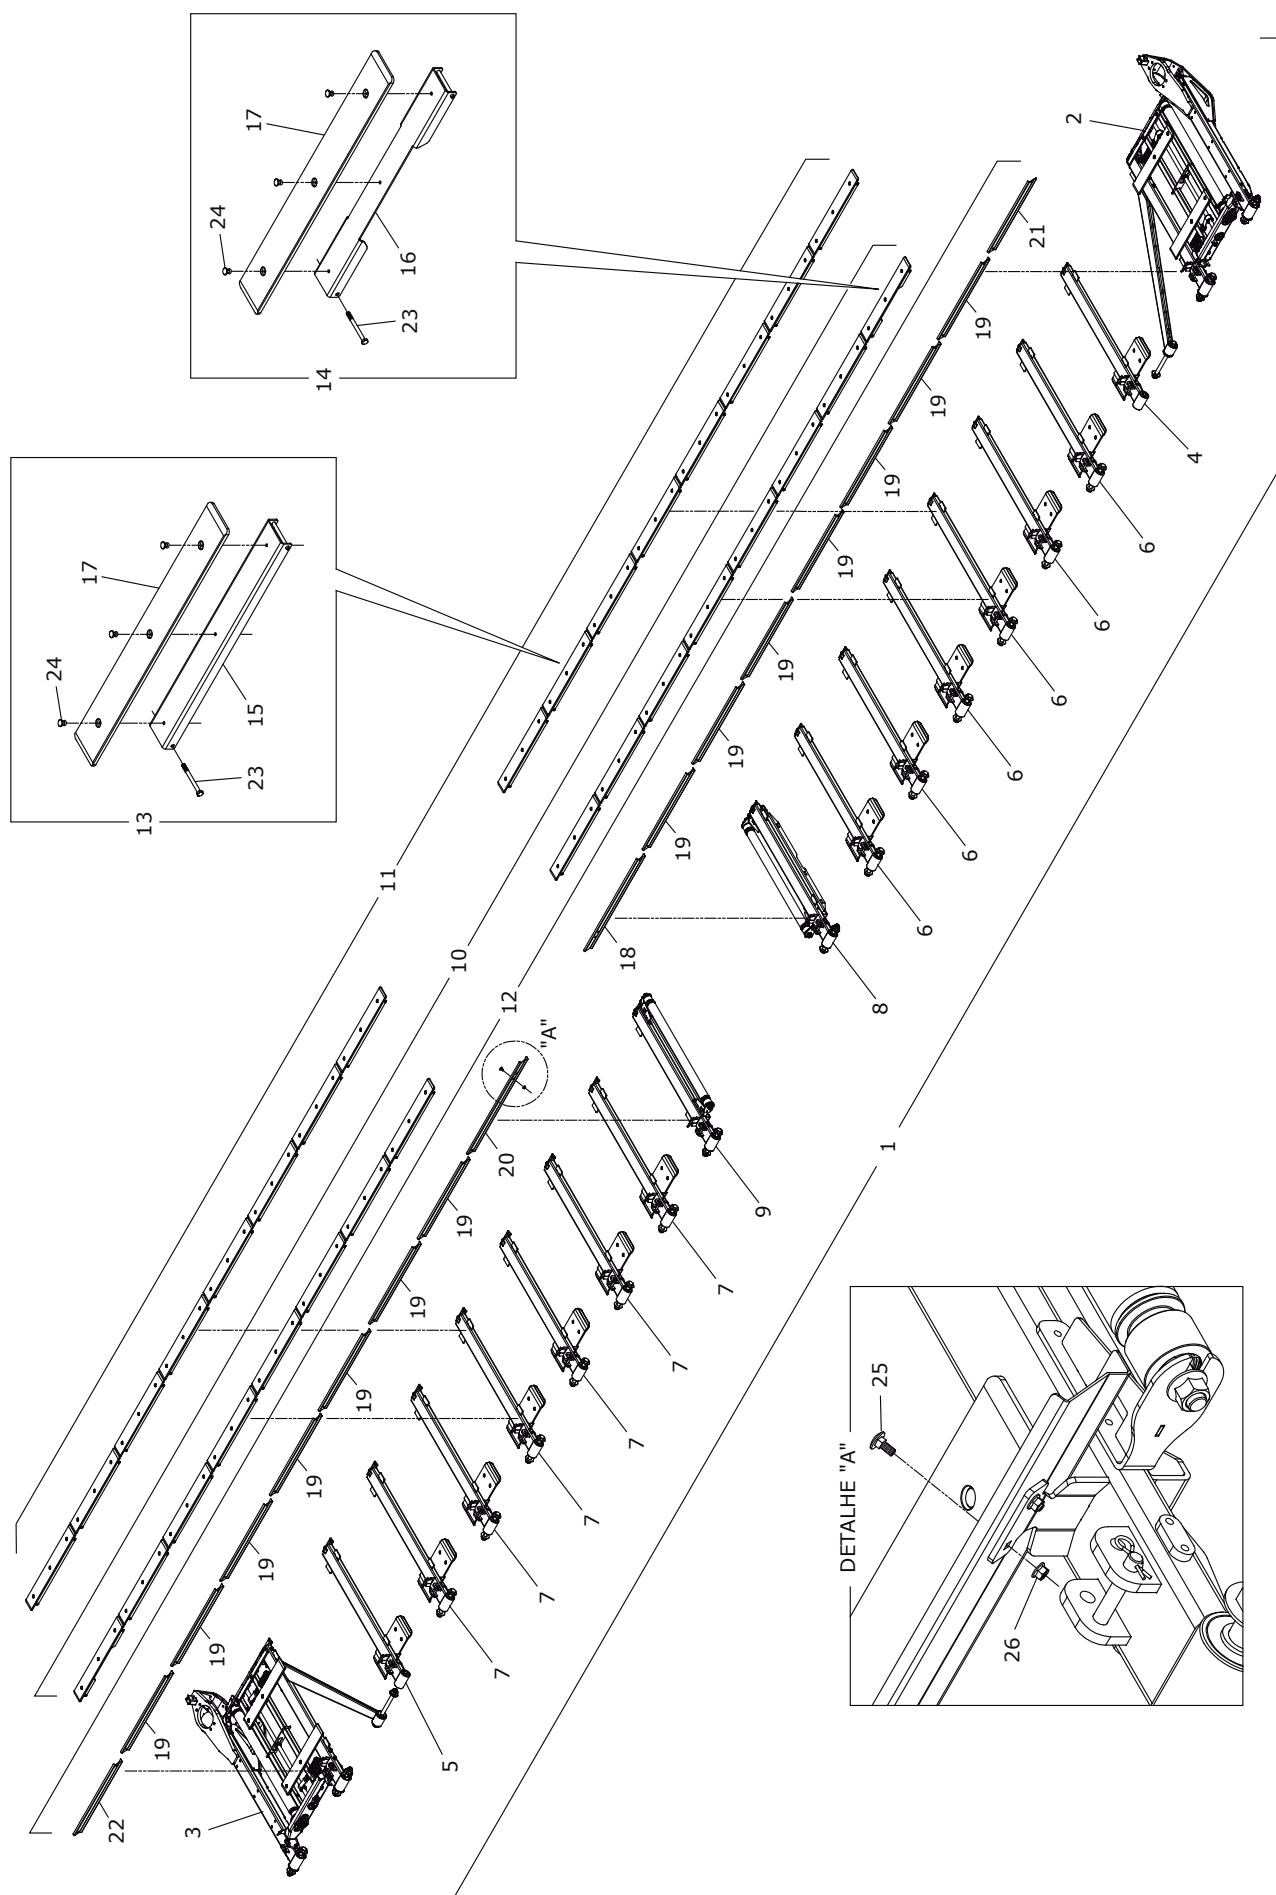

Conjunto Montado Braços Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03003001	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 50 PÉS				•
	MPCX03003035	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 45 PÉS			•	
	MPCX03003044	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 40 PÉS		•		
	MPCX03003047	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 35 PÉS	•			
02	MPCX03003011	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	•	•	•
03	MPCX03003016	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO	•	•	•	•
04	MPCX03003008	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	•	•	•
05	MPCX03003010	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO	•	•	•	•
06	MPCX03003006	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO DIREITO	•	•	•	•
07	MPCX03003009	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO ESQUERDO	•	•	•	•
08	MPCX03003002	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL DIREITO	•	•	•	•
09	MPCX03003005	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL ESQUERDO	•	•	•	•
10	MPCX03003020	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 50 PÉS				•
	MPCX03003036	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 45 PÉS			•	
	MPCX03003041	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 40 PÉS		•		
	MPCX03003048	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 35 PÉS	•			
11	MPCX03003021	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 50 PÉS				•
	MPCX03003037	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 45 PÉS			•	
	MPCX03003042	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 40 PÉS		•		
	MPCX03003049	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 35 PÉS	•			
12	MPCX03003023	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 50 PÉS				•
	MPCX03003038	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 45 PÉS			•	
	MPCX03003043	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 40 PÉS		•		
	MPCX03003050	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 35 PÉS	•			
13	MPCX03003019	CONJ. MONT. BASE DESLIZANTE	•	•	•	•
14	MPCX03003018	CONJ. MONT. BASE DESLIZANTE COM RECORTE	•	•	•	•
15	SPCX03003027	CONJ. SOLD. BASE	•	•	•	•
16	SPCX03003026	CONJ. SOLD. BASE RECORTADA	•	•	•	•
17	IPCX03003023	BASE DESLIZANTE - NYLON	•	•	•	•
18	IPCX03003024	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 1	•	•	•	•
19	IPCX03003025	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 2	•	•	•	•
20	IPCX03003026	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 4	•	•	•	•
21	IPCX03003027	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 3	•	•	•	•
22	IPCX03003028	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 5	•	•	•	•
23	0101108090	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 90	•	•	•	•
24	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15MM	•	•	•	•
25	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•	•
26	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•	•	•


Conjunto Montado Braços Esteiras Flexer Prime

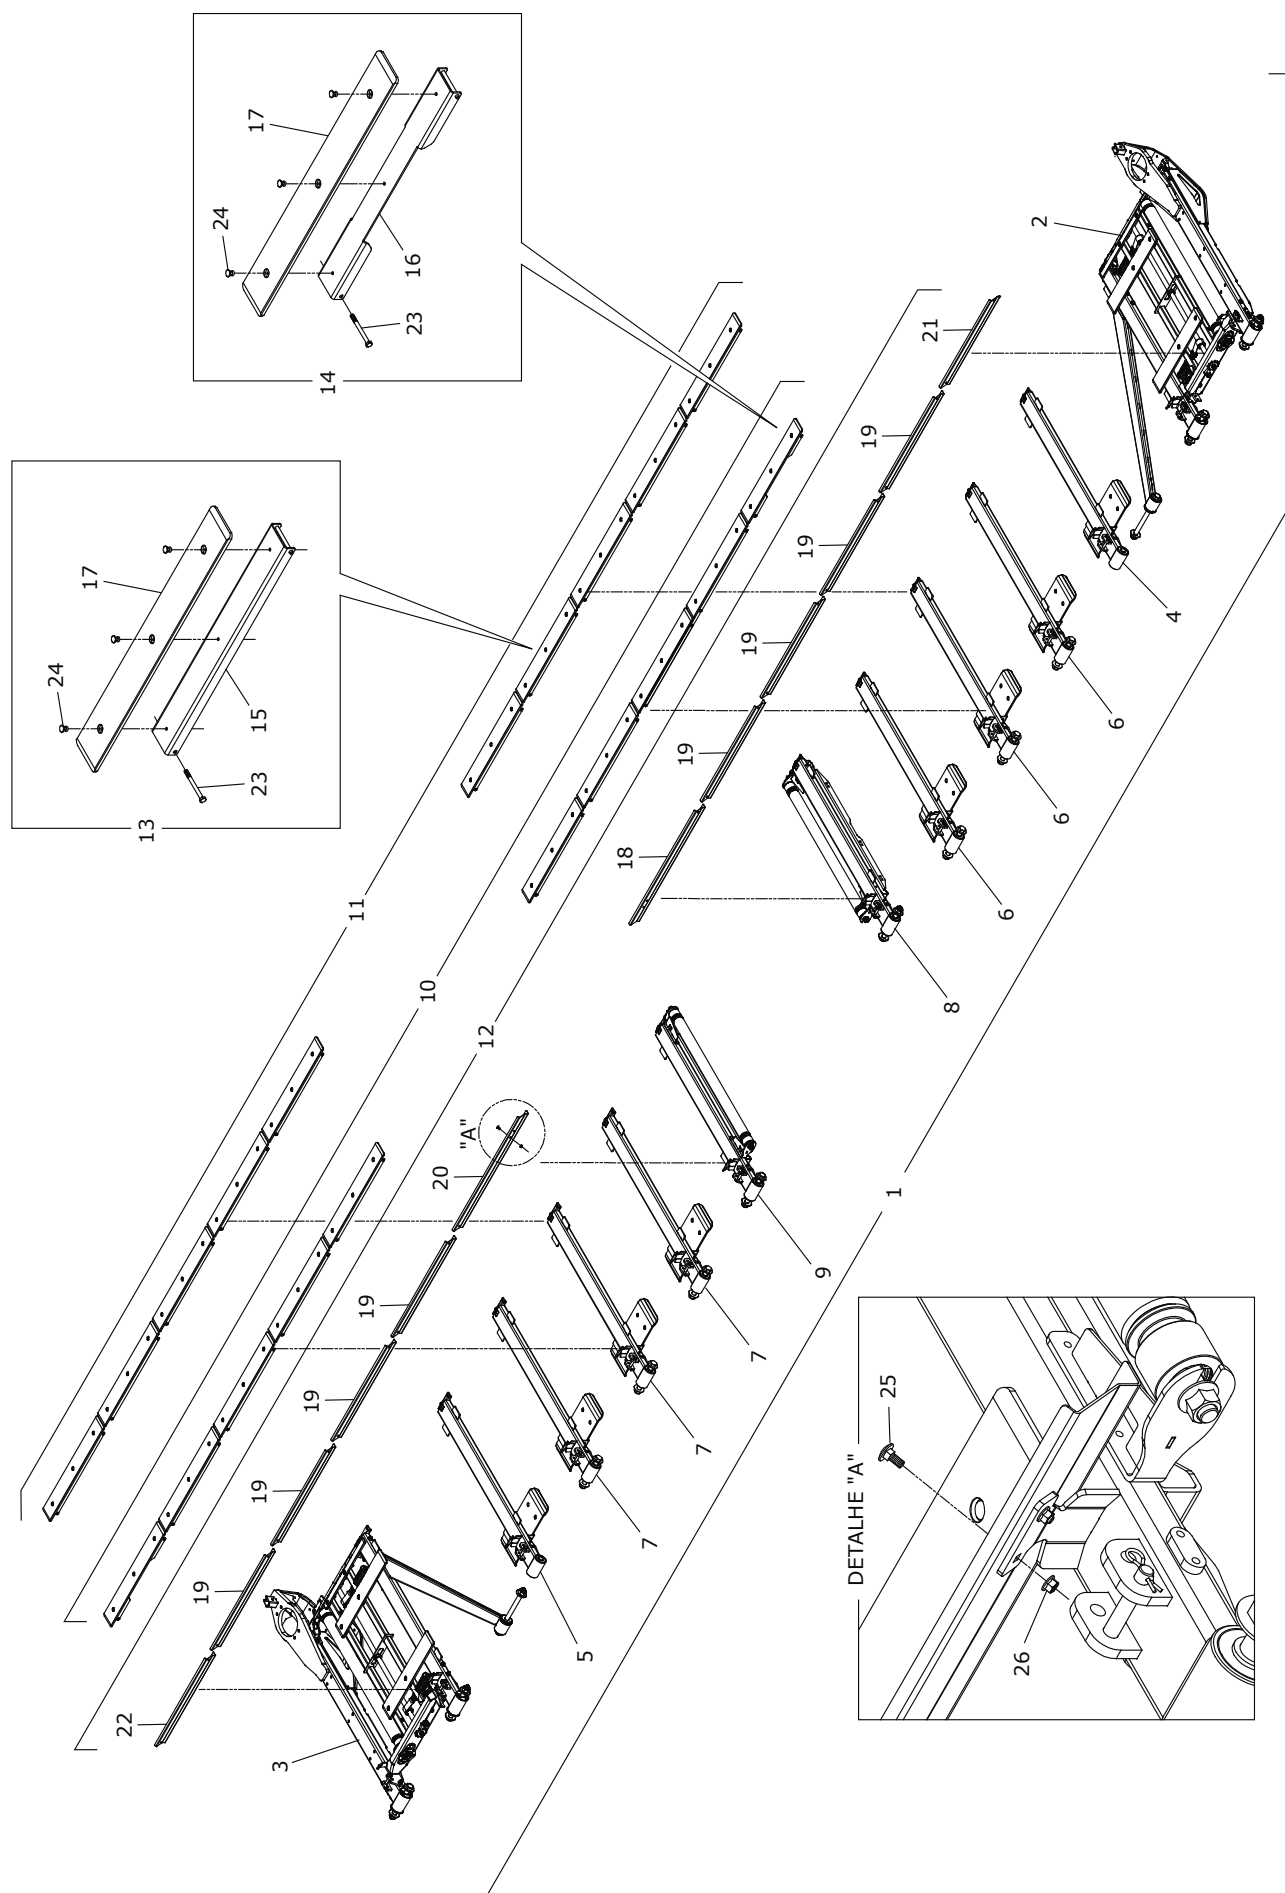

Conjunto Montado Braços Esteiras Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05003019	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 35 PÉS			•
	MPCX05003025	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 30 PÉS		•	
	MPCX05003028	CONJ. MONT. BRAÇOS ESTEIRAS 25 PÉS	•		
02	MPCX05003017	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	•	•
03	MPCX05003018	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO	•	•	•
04	MPCX03003008	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	•	•
05	MPCX03003010	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO	•	•	•
06	MPCX05003022	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO DIREITO	•	•	•
07	MPCX05003023	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO ESQUERDO	•	•	•
08	MPCX05003020	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL DIREITO	•	•	•
09	MPCX05003021	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL ESQUERDO	•	•	•
10	MPCX03003048	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 35 PÉS			•
	MPCX05003033	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 30 PÉS		•	
	MPCX05003032	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 25 PÉS	•		
11	MPCX03003049	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 35 PÉS			•
	MPCX05003034	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 30 PÉS		•	
	MPCX05003031	CONJ. MONT. DESLIZANTE FRONTAL 25 PÉS	•		
12	MPCX03003050	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 35 PÉS			•
	MPCX05003035	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 30 PÉS		•	
	MPCX05003030	CONJ. MONT. DESLIZANTE TRASEIRO 25 PÉS	•		
13	MPCX03003019	CONJ. MONT. BASE DESLIZANTE	•	•	•
14	MPCX03003018	CONJ. MONT. BASE DESLIZANTE COM RECORTE	•	•	•
15	SPCX03003027	CONJ. SOLD. BASE	•	•	•
16	SPCX03003026	CONJ. SOLD. BASE RECORTADA	•	•	•
17	IPCX03003023	BASE DESLIZANTE - NYLON	•	•	•
18	IPCX03003024	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 1	•	•	•
19	IPCX03003025	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 2	•	•	•
20	IPCX03003026	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 4	•	•	•
21	IPCX03003027	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 3	•	•	•
22	IPCX03003028	CHAPA TRASEIRA SUPERIOR 5	•	•	•
23	0101108090	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 90	•	•	•
24	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15MM	•	•	•
25	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•
26	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•	•


Conjunto Montado Braços Laterais Lado Direito e Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

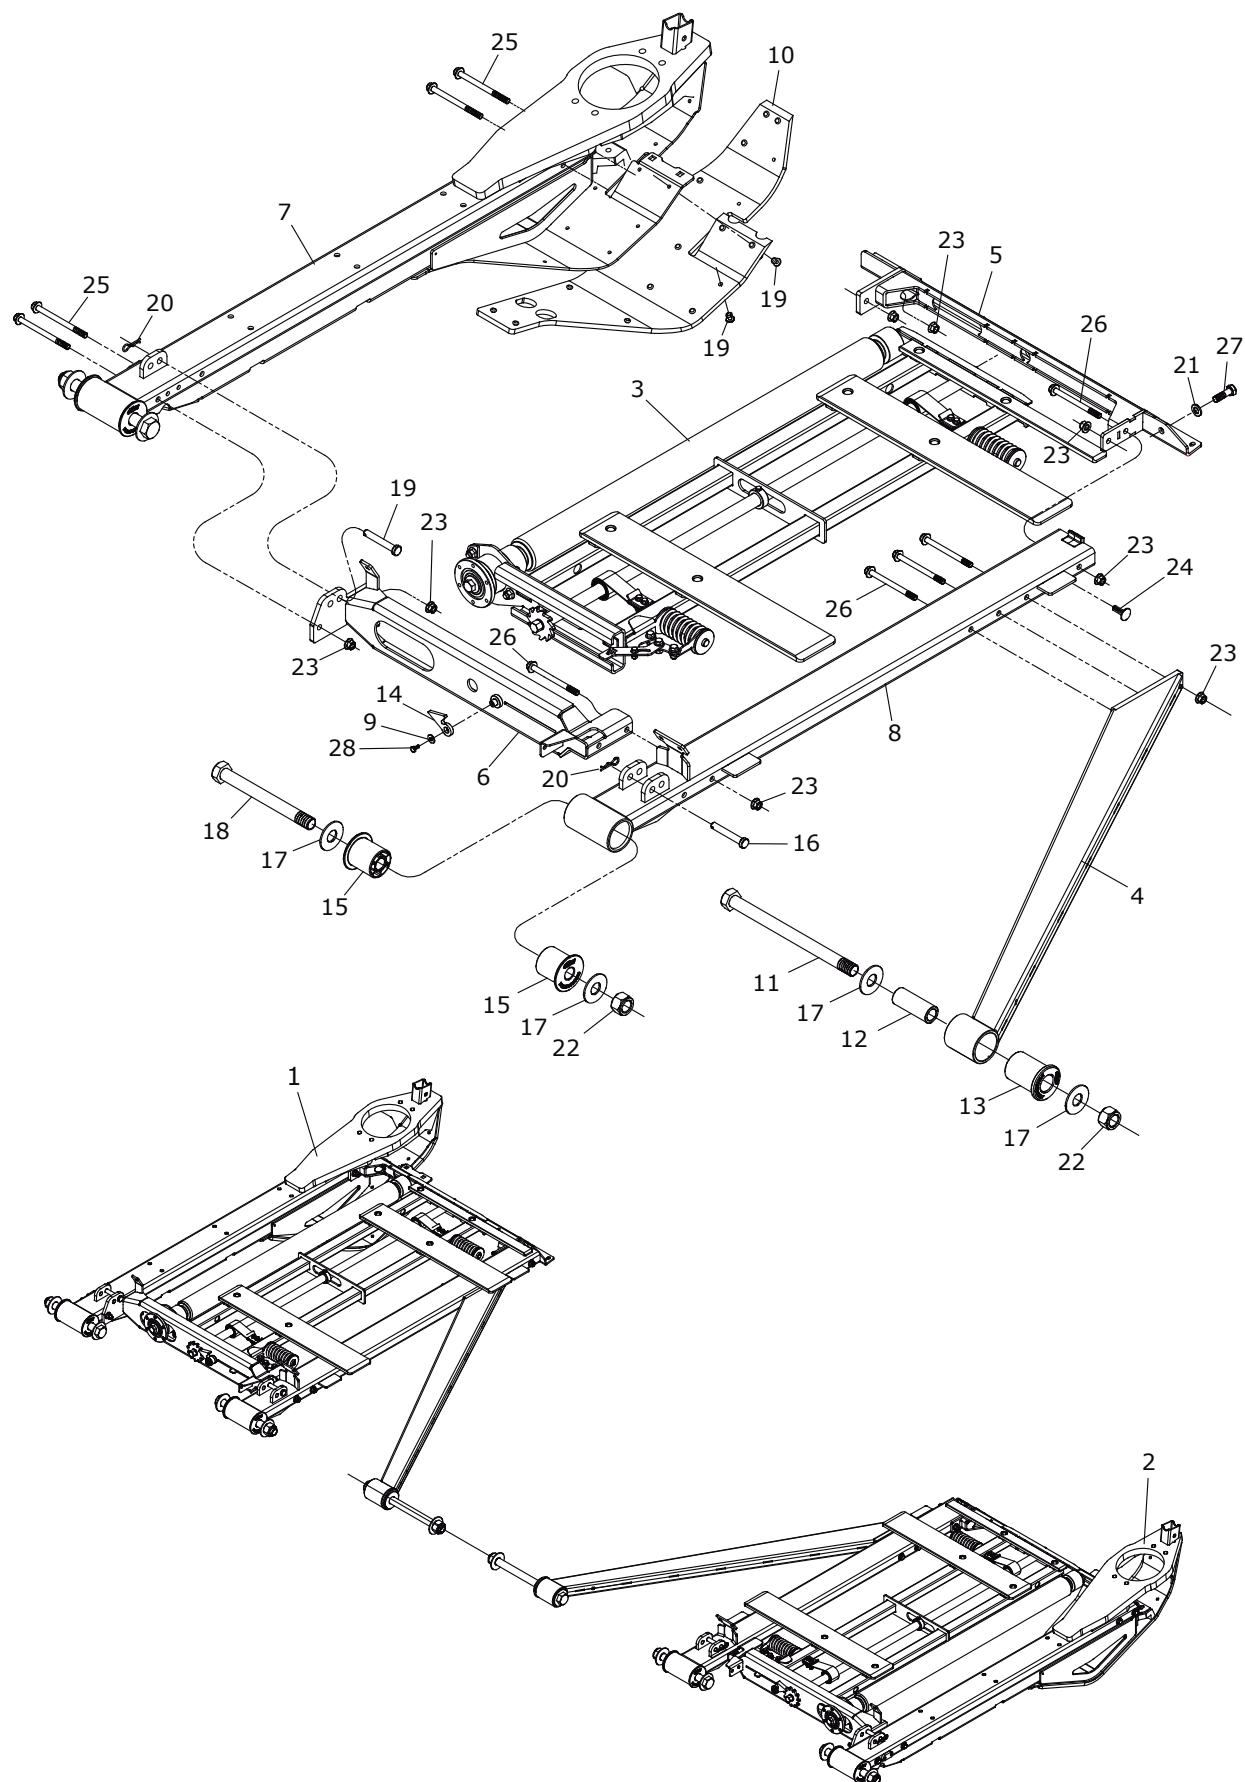

Conjunto Montado Braços Laterais Lado Direito e Esquerdo Flexer Duallfot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO
01	MPCX03003016	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO FLEXER DUALLFLOT/FLEXER S		•
	MPCX05003018	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO FLEXER PRIME		•
02	MPCX03003011	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO FLEXER DUALLFLOT/FLEXER S	•	
	MPCX05003017	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO FLEXER PRIME	•	
03	MPCX03003017	CONJ. MONT. ESTICADOR ESQUERDO ESTEIRA		•
	MPCX03003012	CONJ. MONT. ESTICADOR DIREITO ESTEIRA	•	
04	SPCX05003004	CONJ. SOLD. TRAVA DECK LATERAL FLEXER PRIME	•	•
	SPCX03003018	CONJ. SOLD. TRAVA DECK LATERAL FLEXER DUALLFLOT/FLEXER S	•	•
05	SPCX03003022	CONJ. SOLD. SUPORTE FRONTAL ESQUERDO		•
	SPCX03003011	CONJ. SOLD. SUPORTE FRONTAL DIREITO	•	
06	SPCX03003034	CONJ. SOLD. SUPORTE ROLETE TRASEIRO ESQUERDO		•
	SPCX03003033	CONJ. SOLD. SUPORTE ROLETE TRASEIRO DIREITO	•	
07	SPCX03003019	CONJ. SOLD. BRAÇO LATERAL ESQUERDO		•
	SPCX03003008	CONJ. SOLD. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	
08	SPCX03003021	CONJ. SOLD. BRAÇO LATERAL ESQUERDO		•
	SPCX03003010	CONJ. SOLD. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	
09	IPCX03003055	BUCHA ESTICADOR	•	•
10	IPCX03003056	SKY LATERAL DIREITO	•	
	IPCX03003057	SKY LATERAL ESQUERDO		•
11	IPCX03003019	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL FLEXER DUALLFLOT/FLEXER S	•	•
	IPCX05003002	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL FLEXER PRIME	•	•
12	IPCX03003018	BUCHA ARTICULAÇÃO INTERNA	•	•
13	IPCX03003017	BUCHA BATENTE LATERAL	•	•
14	IPCX03003016	GATILHO TRAVA	•	•
15	IPCX03003010	BUCHA MAIOR DECK	•	•
16	IPCX03003003	PINO PISTÃO	•	•
17	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO	•	•
18	IPCX03003002	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL	•	•
	IPCX05003001	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL FLEXER PRIME	•	•
19	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15MM	•	•
20	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B	•	•
21	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•
22	0203124000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M24	•	•
23	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•
24	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30	•	•
25	0103110130	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 130 FLANGEADO	•	•
26	0103110120	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 120 FLANGEADO	•	•
27	0101112041	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 40	•	•
28	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•


Conjunto Montado Esticador Esteira Lado Direito e Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

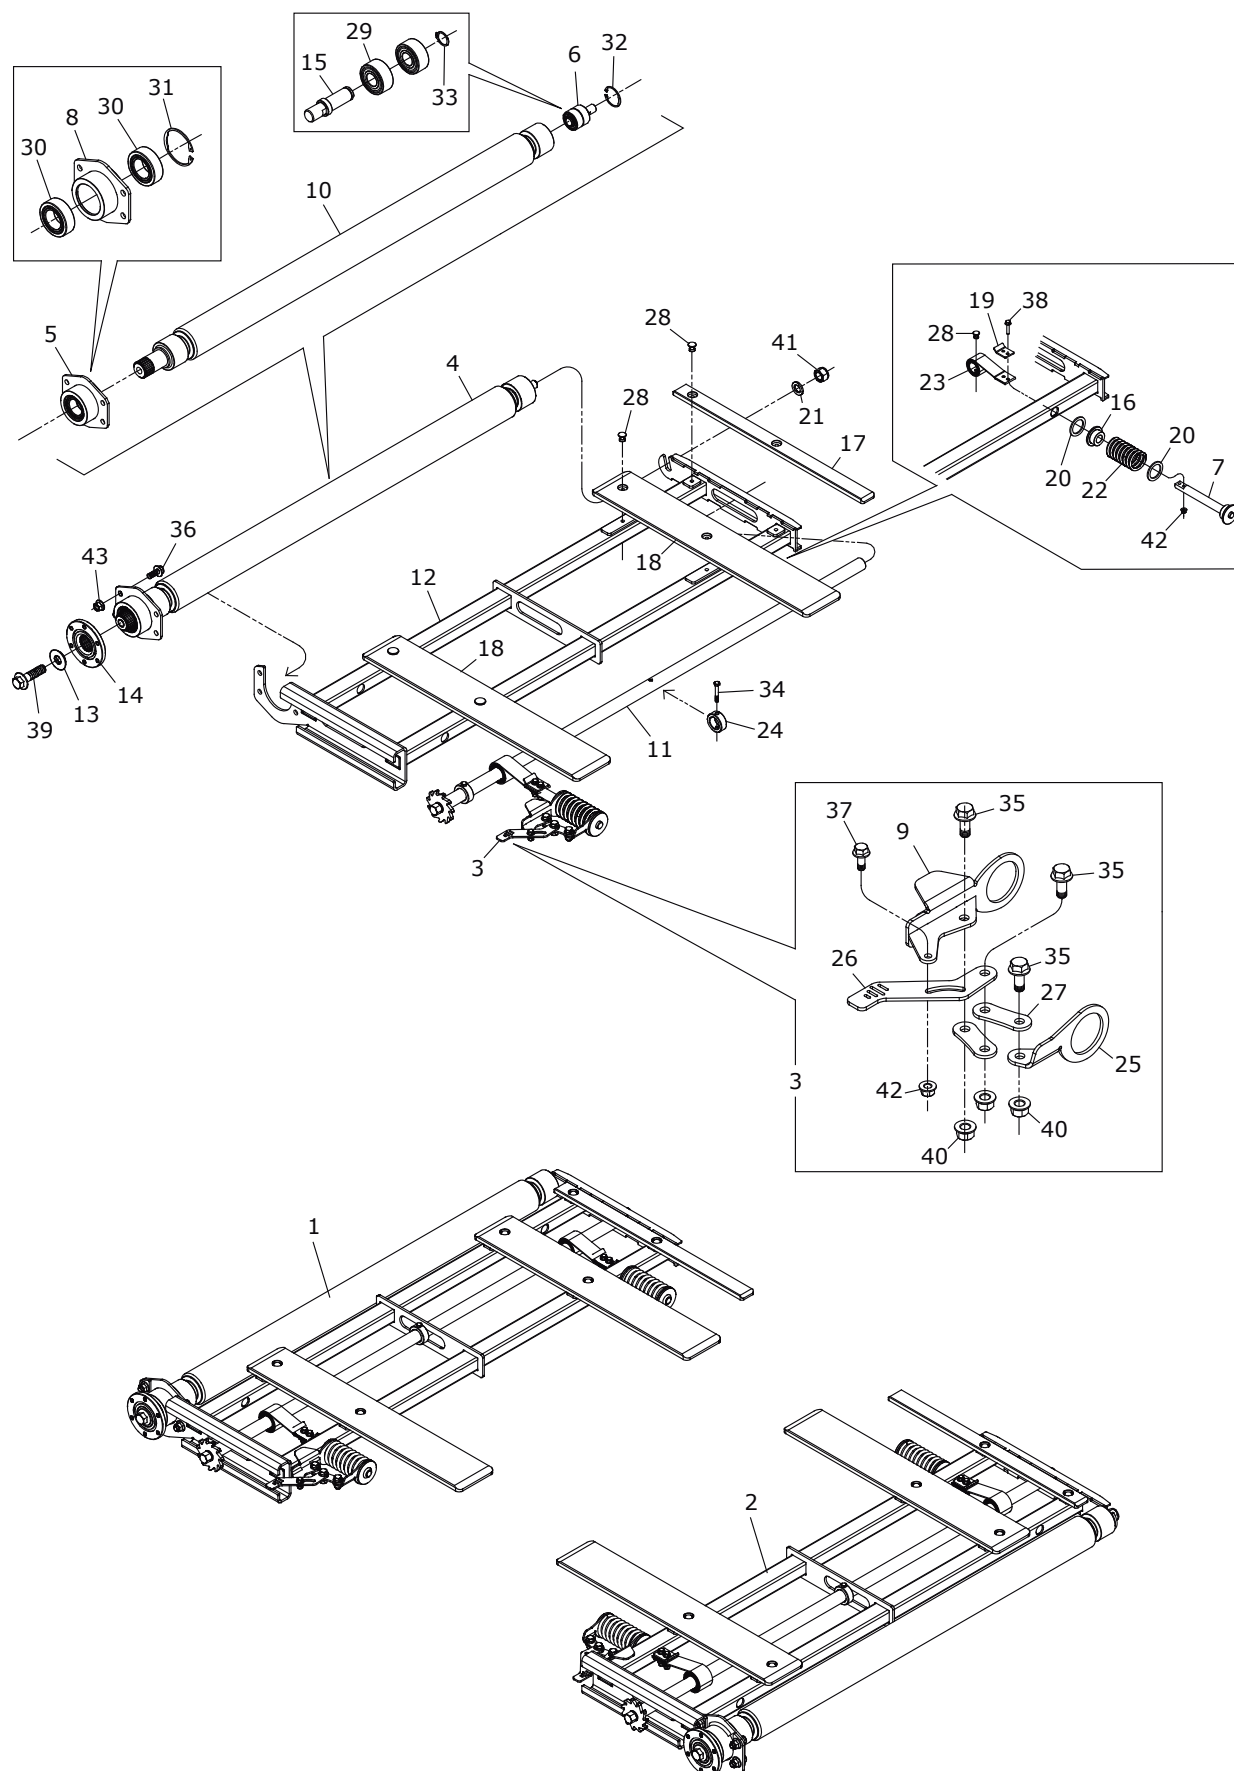

Conjunto Montado Braços Laterais Lado Direito e Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO
01	MPCX03003017	CONJ. MONT. ESTICADOR ESQUERDO ESTEIRA		•
02	MPCX03003012	CONJ. MONT. ESTICADOR DIREITO ESTEIRA	•	
03	MPCX03003074	CONJ. MONT. INDICADOR TENCIONAMENTO ESQUERDO		•
	MPCX03003073	CONJ. MONT. INDICADOR TENCIONAMENTO DIREITO	•	
04	MPCX03003013	CONJ. MONT. ROLETE DE TRACÇÃO ESTEIRA	•	•
05	MPCX03003052	CONJ. MONT. MANCAL ROLETE DE TRACÇÃO	•	•
06	MPCX03003014	CONJ. MONT. ROLETE ESTEIRA DE TRACÇÃO	•	•
07	SPCX03003015	CONJ. SOLD. PINO DA MOLA	•	•
08	SPCX03003013	CONJ. SOLD. MANCAL ROLETE DE TRACÇÃO	•	•
09	SPCX03003043	CONJ. SOLD. SUPORTE INDICADOR		•
10	SPCX03003012	CONJ. SOLD. ROLETE ESTEIRA TRACÇÃO	•	•
11	SPCX03003024	CONJ. SOLD. EIXO REGULAGEM ESQUERDO		•
	SPCX03003016	CONJ. SOLD. EIXO REGULAGEM DIREITO	•	
12	SPCX03003023	CONJ. SOLD. ESTICADOR ROLETE ESQUERDO		•
	SPCX03003014	CONJ. SOLD. ESTICADOR ROLETE DIREITO	•	
13	IPCX03003040	ARRUELA FLANGE CARDAN	•	•
14	IPCX03003039	FLANGE CARDAN LATERAL	•	•
15	IPCX03003038	EIXO ROLETE MEIO	•	•
16	IPCX03003063	BUCHA MOLA ESTICADOR	•	•
17	IPCX03003094	DESLIZANTE INFERIOR	•	•
18	IPCX03003093	BASE DESLIZANTE LATERAL	•	•
19	IPCX03003087	CHAPA APOIO CINTA	•	•
20	IPCX03003092	ARRUELA COMPENSADORA	•	•
21	IPCX03003011	ARRUELA ROLETE	•	•
22	IPCX03003012	MOLA ROLETE LATERAL	•	•
23	IPCX03003086	CINTA ESTICADOR ROLETE	•	•
24	IPCX03003014	BUCHA TRAVA ESTICADOR	•	•
25	IPCX03003091	SUPORTE INDICADOR ESQUERDO		•
26	IPCX03003090	PONTEIRA INDICADOR		•
27	IPCX03003089	GUIA INDICADOR		•
28	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15MM	•	•
29	0701003203	ROLAMENTO 3203 A 2RS1	•	•
30	0701003007	ROLAMENTO 3007 A 2RS1	•	•
31	0502300062	ANEL ELÁSTICO I-62	•	•
32	0502300040	ANEL ELÁSTICO I-40	•	•
33	0501300017	ANEL ELÁSTICO E-17	•	•
34	0101106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40	•	•
35	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•
36	0103110025	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 25 FLANGEADO	•	•
37	0103106016	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 16 FLANGEADO	•	•
38	0103106030	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 30 FLANGEADO	•	•
39	0103116050	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50 FLANGEADO	•	•
40	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•
41	0203116000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M16	•	•
42	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•
43	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•


Conjunto Montado Braços Deck Flexer Dualflot - Flexer S - Flexer Prime

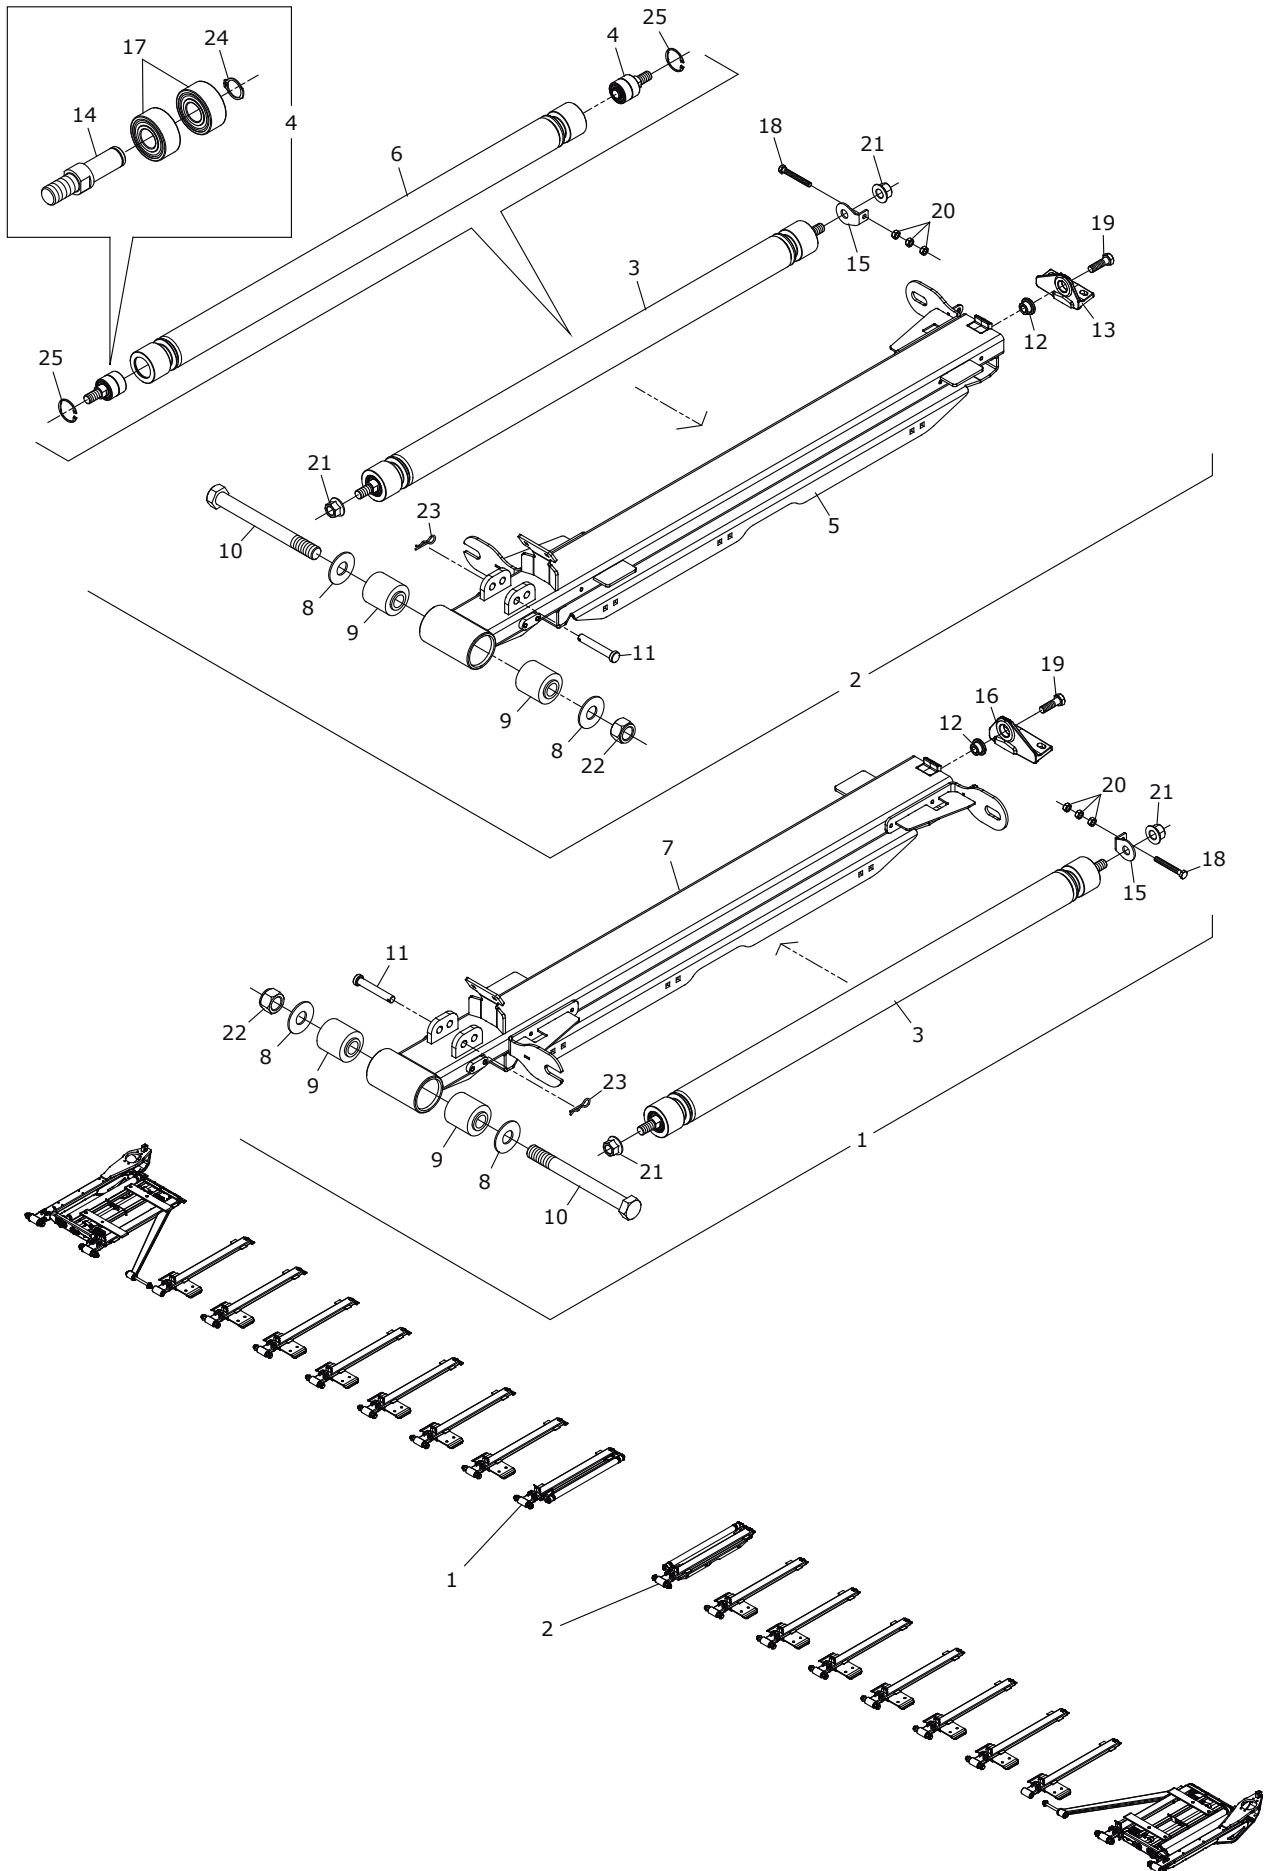

Conjunto Montado Braços Deck Flexer Duallfot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLEXER DUALLFLOT FLEXER S	FLEXER PRIME
01	MPCX03003005	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL ESQUERDO	•	
	MPCX05003021	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL ESQUERDO		•
02	MPCX03003002	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL DIREITO	•	
	MPCX05003020	CONJ. MONT. BRAÇO DECK CENTRAL DIREITO		•
03	MPCX03003003	CONJ. MONT. ROLETE CENTRAL	•	•
04	MPCX03003004	CONJ. MONT. ROLETE CENTRAL	•	•
05	SPCX03003001	CONJ. SOLD. BRAÇO CENTRAL DIREITO	•	•
06	SPCX03003004	CONJ. SOLD. ROLETE ESTEIRA	•	•
07	SPCX03003005	CONJ. SOLD. BRAÇO CENTRAL ESQUERDO	•	•
08	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO	•	•
09	IPCX03003001	28R71000018 SUSPENSYS BUCHA TIRANTE	•	•
10	IPCX05003001	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL		•
	IPCX03003002	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL	•	
11	IPCX03003003	PINO PISTÃO	•	•
12	IPCX03003047	BUCHA FRONTAL	•	•
13	IPCX03003044	APOIO DIREITO CENTRAL	•	•
14	IPCX03003006	EIXO ROLETE ESTEIRA	•	•
15	IPCX03003007	REGULADOR MOLA	•	•
16	IPCX03003046	APOIO ESQUERDO CENTRAL	•	•
17	0701003203	ROLAMENTO 3203 A 2RS1	•	•
18	0101108065	PARAFUSO SEXTAVADO M8 x 65	•	•
19	0101112041	PARAFUSO SEXTAVADO M12 x 40	•	•
20	0201108000	PORCA SEXTAVADA M8	•	•
21	0202116000	PORCA SEXTAVADA M16 FLANGE	•	•
22	0203124000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRENO M24	•	•
23	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B	•	•
24	0501300017	ANEL ELÁSTICO E-17 DIN 471	•	•
25	0502300040	ANEL ELÁSTICO I-40 DIN 472	•	•


Conjunto Montado Braços Intermediários e Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

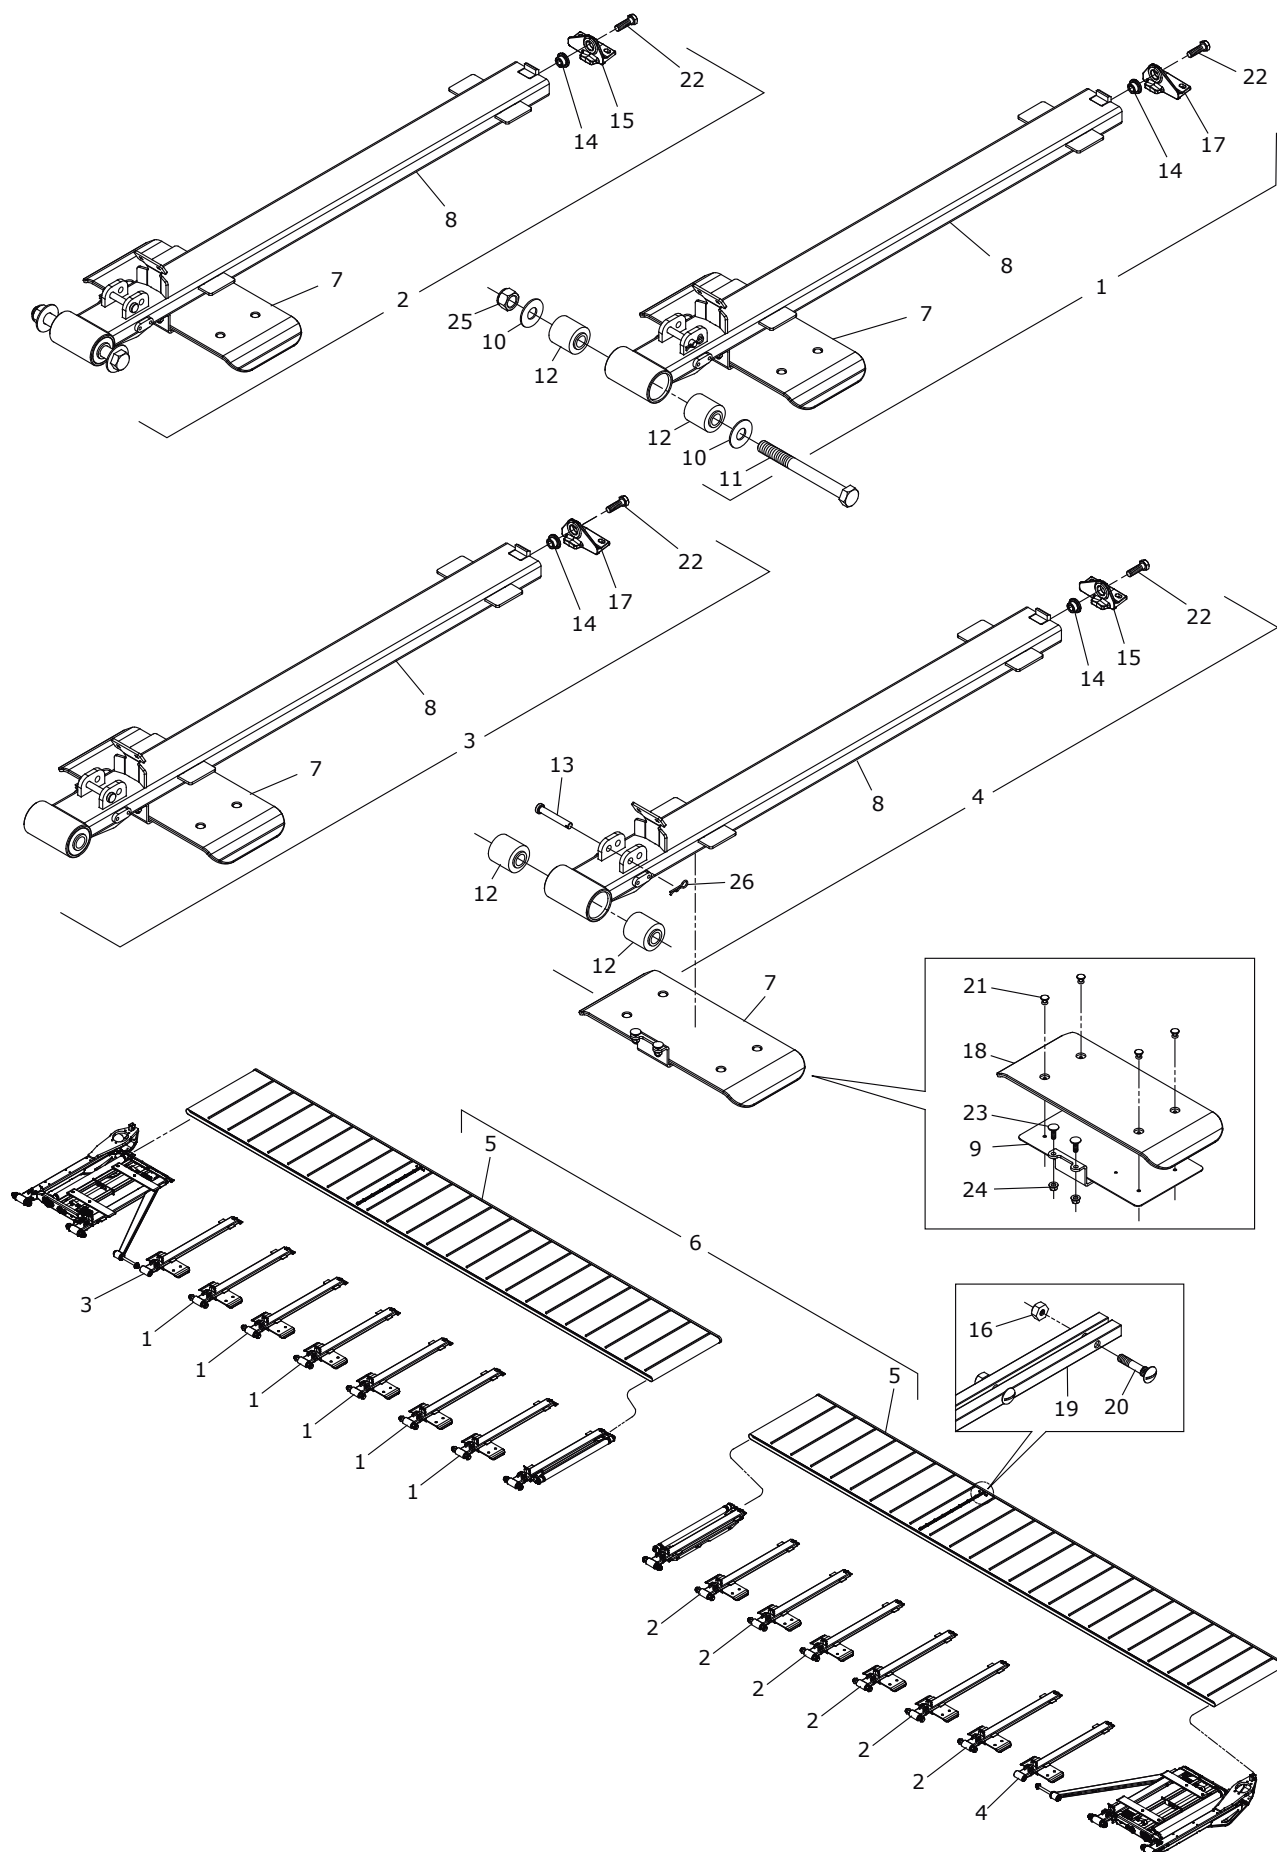

Conjunto Montado Braços Intermediários e Esteiras Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLEXER DUALLFLOT FLEXER S	FLEXER PRIME
01	MPCX03003009	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO ESQUERDO	•	
	MPCX05003023	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO ESQUERDO		•
02	MPCX03003006	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO DIREITO	•	
	MPCX05003022	CONJ. MONT. BRAÇO INTERMEDIÁRIO DIREITO		•
03	MPCX03003010	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL ESQUERDO	•	•
04	MPCX03003008	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL DIREITO	•	•
05	MPCX03004001	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 50 PÉS	•	
	MPCX03004006	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 45 PÉS	•	
	MPCX03004008	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 40 PÉS	•	
	MPCX03004010	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 35 PÉS	•	•
	MPCX05004001	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 30 PÉS		•
	MPCX05004004	CONJ. MONT. ESTEIRA LATERAL 25 PÉS		•
06	MPCX03004002	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 50 PÉS	•	
	MPCX03004007	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 45 PÉS	•	
	MPCX03004009	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 40 PÉS	•	
	MPCX03004011	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 35 PÉS	•	•
	MPCX05004002	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 30 PÉS		•
	MPCX05004003	CONJ. MONT. EST. LATERAL COM EMENDA 25 PÉS		•
07	MPCX03003007	CONJ. MONT. RETORNO ESTEIRA	•	•
08	SPCX03003006	CONJ. SOLD. BRAÇO CENTRAL INTERMEDIÁRIOS	•	•
09	SPCX03003007	CONJ. SOLD. BASE	•	•
10	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO	•	•
11	IPCX03003002	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL	•	
	IPCX05003001	PARAFUSO SEXTAVADO M24 ESPECIAL		•
12	IPCX03003001	28R71000018 SUSPENSYS BUCHA TIRANTE	•	•
13	IPCX03003003	PINO PISTÃO	•	•
14	IPCX03003047	BUCHA FRONTAL	•	•
15	IPCX03003043	APOIO DIREITO	•	•
16	IPCX03004009	PORCA EMENDA ESTEIRA	•	•
17	IPCX03003045	APOIO ESQUERDO	•	•
18	IPCX03003022	CHAPA RETORNO	•	•
19	IPCX03004002	BARRA EMENDA LATERAL	•	•
20	IPCX03004008	PARAFUSO CABEÇA REDONDA FENDA ESTRIADO	•	•
21	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4 X 15 MM	•	•
22	0101112041	PARAFUSO SEXTAVADO M12 x 40	•	•
23	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25	•	•
24	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8	•	•
25	0203124000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRENO M24	•	•
26	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B	•	•


Conjunto Montado Deck Central com Caracol Flexer Duallflot - Flexer S

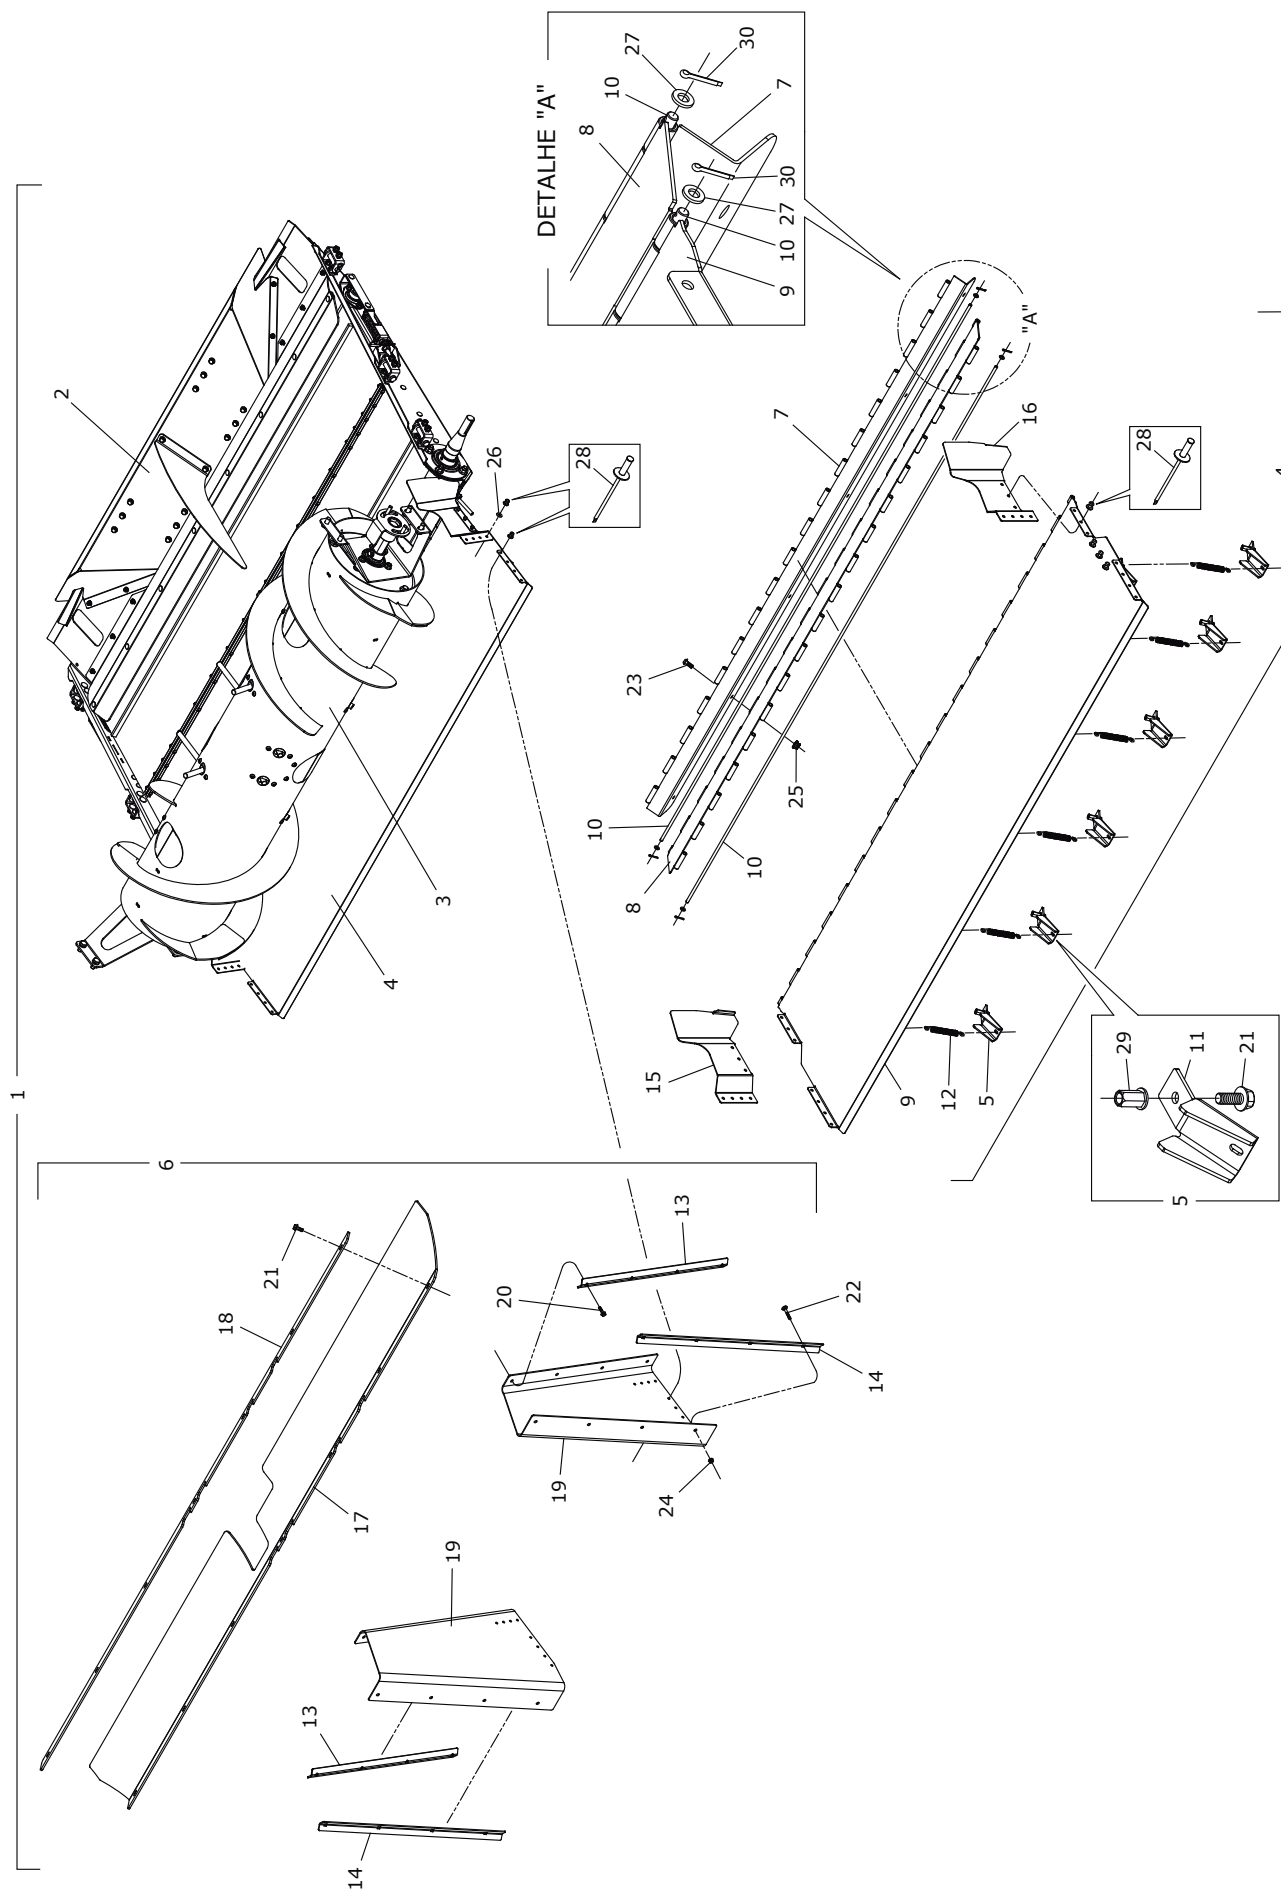

Conjunto Montado Deck Central com Caracol Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03005001	CONJ. MONT. DECK CENTRAL COM CARACOL
02	MPCX03005002	CONJ. MONT. DECK CENTRAL
03	MPCX03006001	CONJ. MONT. CARACOL CENTRAL
04	MPCX03006004	CONJ. MONT. BASE DO CARACOL
05	MPCX03006005	CONJ. MONT. SUPORTE MOLA
06	MPCX03006011	CONJ. MONT. PROTETOR CENTRAL
07	SPCX03006004	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA FRONTAL
08	SPCX03006006	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA INTERMEDIÁRIA
09	SPCX03006014	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA TRASEIRA
10	IPCX03006010	BARRA DOBRADIÇA
11	IPCX03006011	SUPORTE MOLA
12	IPCX03006012	MOLA DECK
13	IPCX03006041	FIXADOR 1 CHASSI
14	IPCX03006044	FIXADOR 1 ACOPLAMENTO
15	IPCX03006045	DEFLETOR ESQUERDO
16	IPCX03006046	DEFLETOR DIREITO
17	IPCX03006060	CHAPA FECHAMENTO CENTRAL DUAL
18	IPCX03006061	CHAPA FECHAMENTO CENTRAL DUAL
19	IPCX03006062	PROTETOR DE BORRACHA CENTRAL
20	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO
21	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
22	0116106045	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 45
23	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20
24	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGEADA
25	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
26	0300100003	ARRUELA LISA 13.3 X 50 X 3.0
27	0302106000	ARRUELA LISA M6
28	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15 MM
29	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8
30	1701125016	CONTRAPINO 2,5 X 16


Conjunto Montado Deck Central com Caracol Flexer Prime

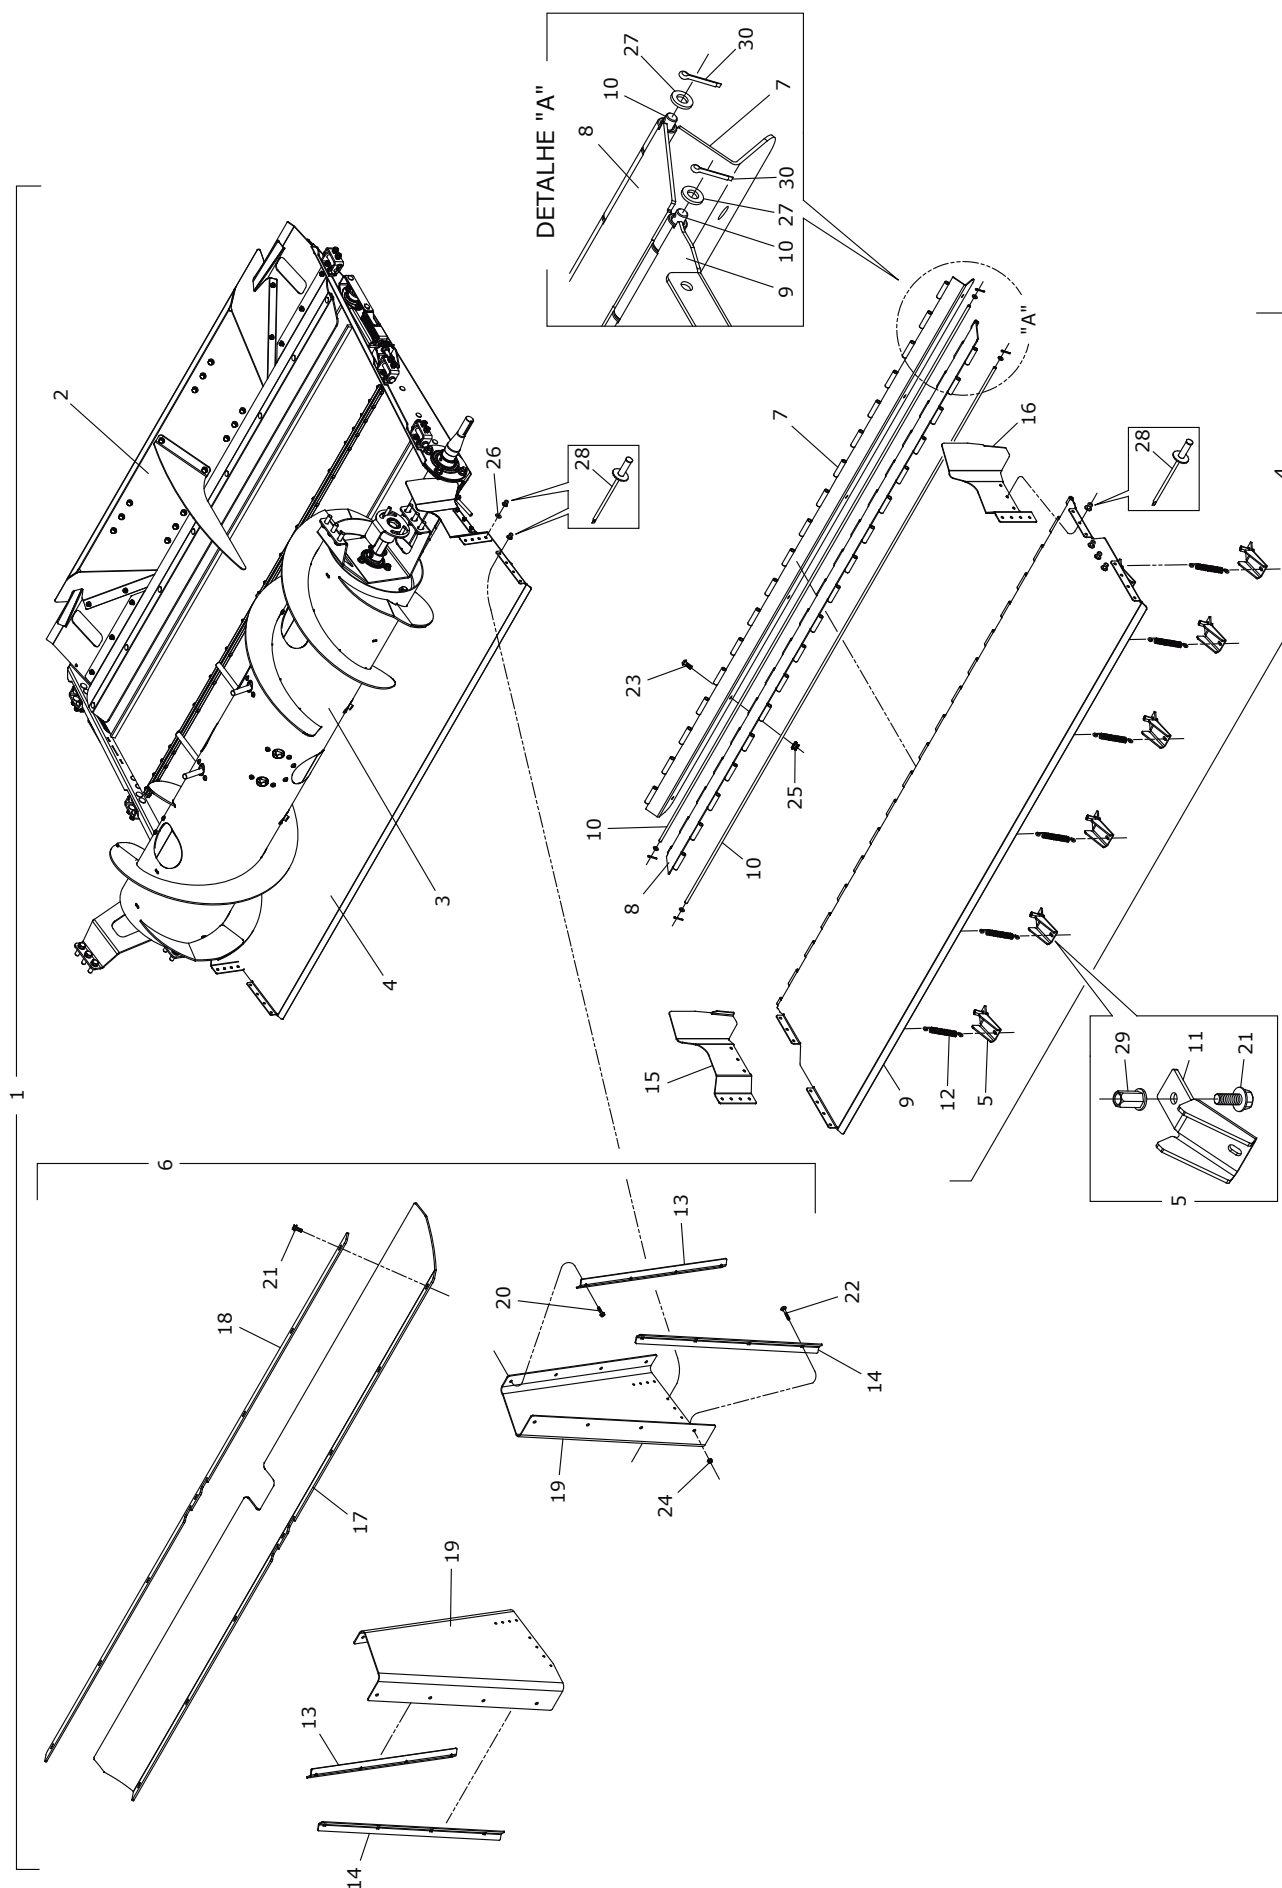

Conjunto Montado Deck Central com Caracol Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX05005001	CONJ. MONT. DECK CENTRAL COM CARACOL
02	MPCX03005002	CONJ. MONT. DECK CENTRAL
03	MPCX05005002	CONJ. MONT. CARACOL CENTRAL
04	MPCX03006004	CONJ. MONT. BASE DO CARACOL
05	MPCX03006005	CONJ. MONT. SUPORTE MOLA
06	MPCX05006001	CONJ. MONT. PROTETOR CENTRAL
07	SPCX03006004	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA FRONTAL
08	SPCX03006006	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA INTERMEDIÁRIA
09	SPCX03006014	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA TRASEIRA
10	IPCX03006010	BARRA DOBRADIÇA
11	IPCX03006011	SUPORTE MOLA
12	IPCX03006012	MOLA DECK
13	IPCX03006041	FIXADOR 1 CHASSI
14	IPCX03006044	FIXADOR 1 ACOPLAMENTO
15	IPCX03006045	DEFLETOR ESQUERDO
16	IPCX03006046	DEFLETOR DIREITO
17	IPCX03006001	CHAPA FECHAMENTO CENTRAL PRIME
18	IPCX05006002	CHAPA FECHAMENTO CENTRAL PRIME
19	IPCX03006062	PROTETOR DE BORRACHA CENTRAL
20	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO
21	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
22	0116106045	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 45
23	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20
24	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGEADA
25	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
26	0300100003	ARRUELA LISA 13.3 X 50 X 3.0
27	0302106000	ARRUELA LISA M6
28	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15 MM
29	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8
30	1701125016	CONTRAPINO 2,5 X 16


Conjunto Montado Caracol Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

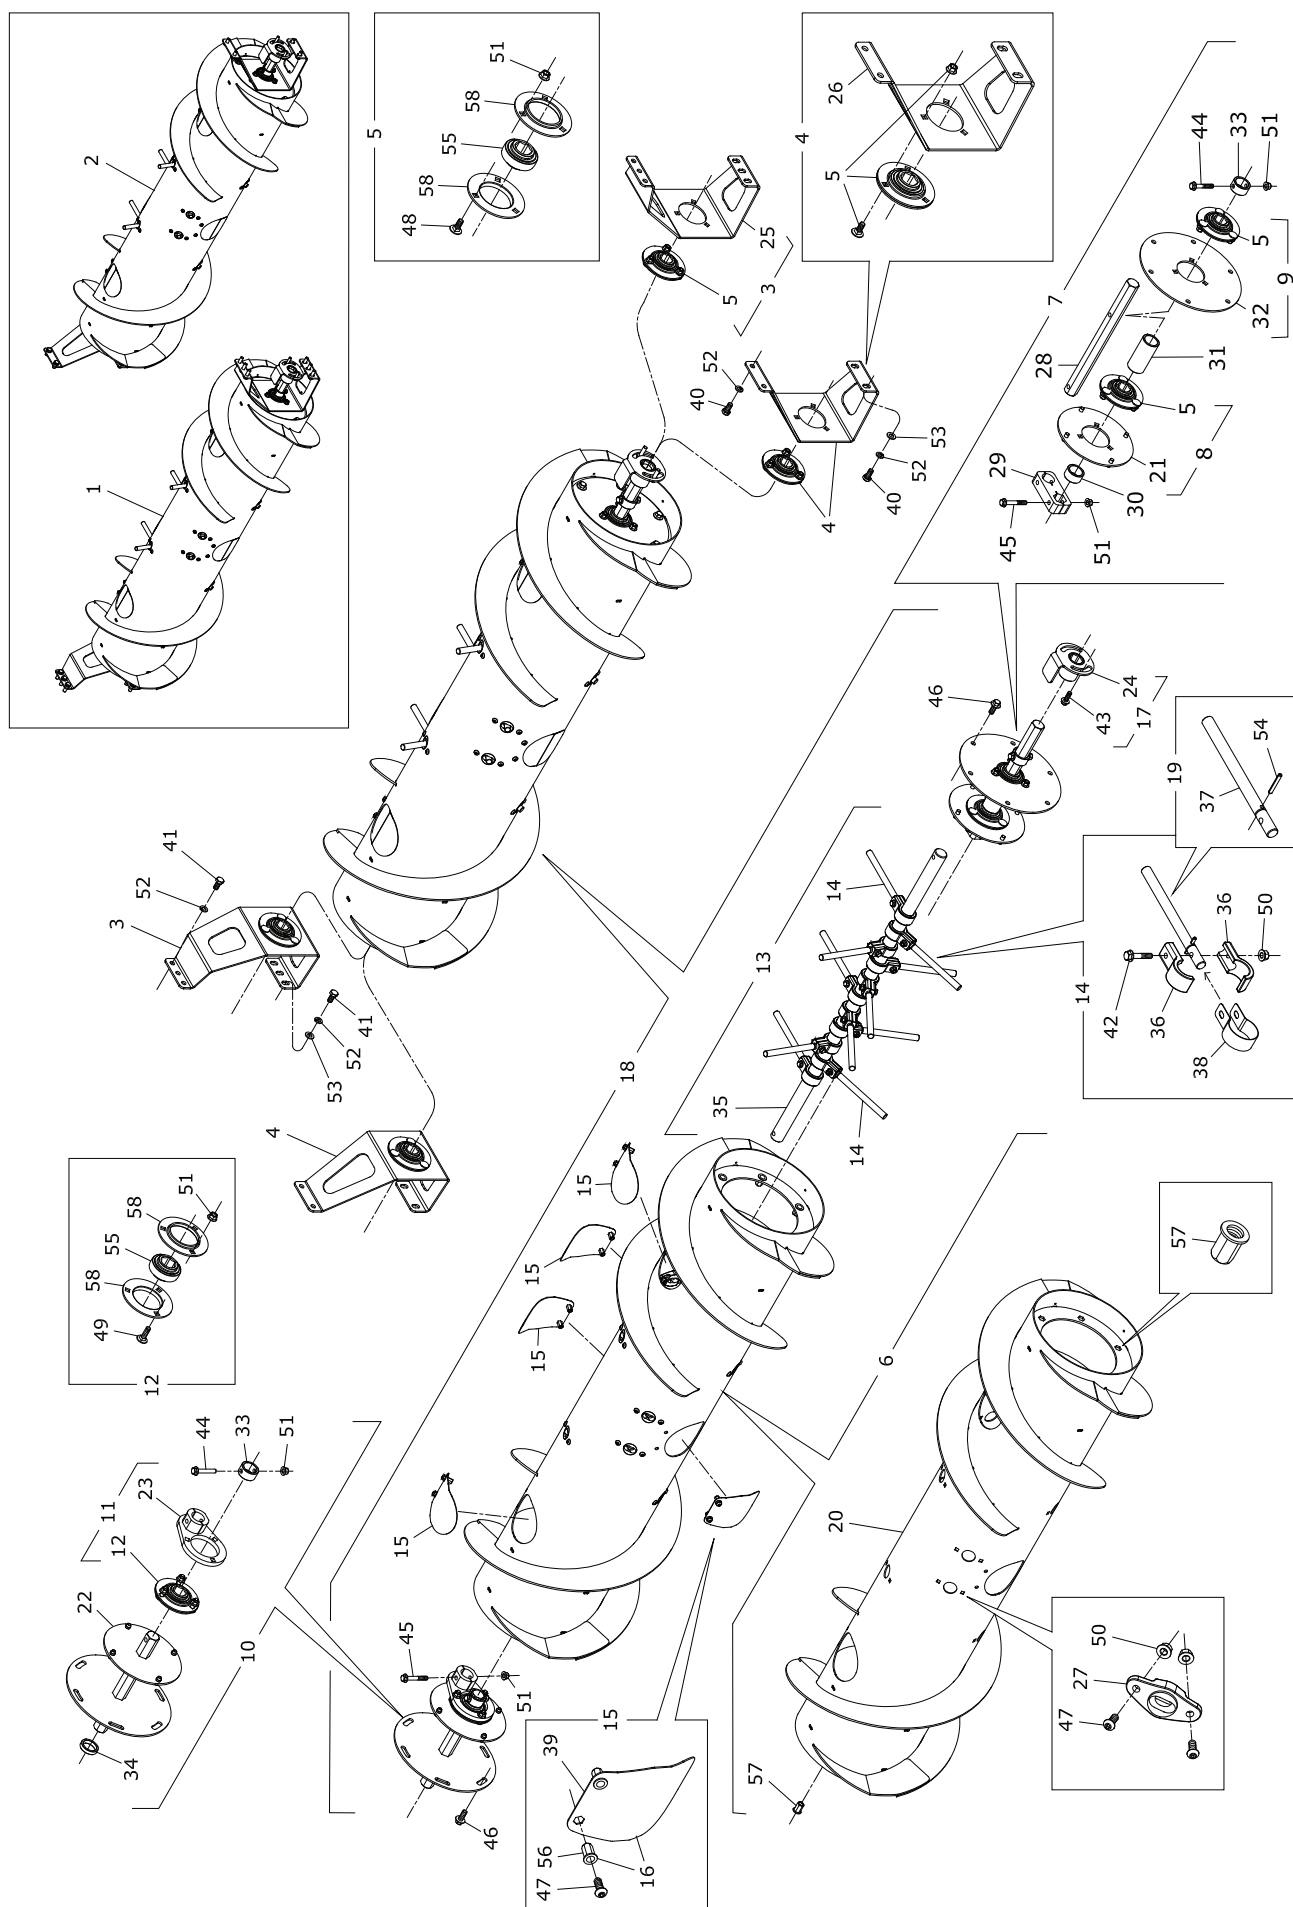

Conjunto Montado Caracol Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLEXER DUALLFLOT FLEXER S	FLEXER PRIME
01	MPCX05005002	CONJ. MONT. CARACOL CENTRAL		•
02	MPCX03006001	CONJ. MONT. CARACOL CENTRAL	•	
03	MPCX05005003	CONJ. MONT. BASE CARACOL		•
04	MPCX03006007	CONJ. MONT. BASE CARACOL	•	
05	MPCX03006002	CONJ. MONT. ROLAMENTO SEXTAVADO 1 1/4"	•	•
06	MPCX03006012	CONJ. MONT. CARACOL RETRÁTIL	•	•
07	MPCX03006013	CONJ. MONT. MANCAL DIREITO CARACOL	•	•
08	MPCX03006014	CONJ. MONT. MANCAL INTERNO DIREITO	•	•
09	MPCX03006015	CONJ. MONT. MANCAL EXTERNO DIREITO	•	•
10	MPCX03006016	CONJ. MONT. MANCAL ESQUERDO CARACOL	•	•
11	MPCX03006017	CONJ. MONT. MANCAL INTERNO ESQUERDO	•	•
12	MPCX03006018	CONJ. MONT. ROLAMENTO SEXTAVADO 1 1/4"	•	•
13	MPCX03006019	CONJ. MONT. MANCAL CENTRAL CARACOL	•	•
14	MPCX03006020	CONJ. MONT. DEDO RETRÁTIL	•	•
15	MPCX03006021	CONJ. MONT. TAMPA FECHAMENTO	•	•
16	MPCX03006022	CONJ. MONT. TAMPA FECHAMENTO	•	•
17	MPCX03006023	CONJ. MONT. REGULADOR DEDO RETRÁTIL	•	•
18	MPCX03006024	CONJ. MONT. CARACOL DEDO RETRÁTIL	•	•
19	MPCX03006025	CONJ. MONT. DEDO RETRÁTIL	•	•
20	SPCX03006015	CONJ. SOLD. CARACOL RETRÁTIL	•	•
21	SPCX03006016	CONJ. SOLD. MANCAL INTERNO DIREITO	•	•
22	SPCX03006017	CONJ. SOLD. MANCAL ESQUERDO	•	•
23	SPCX03006018	CONJ. SOLD. MANCAL INTERNO ESQUERDO	•	•
24	SPCX03006019	CONJ. SOLD. REGULADOR DEDO RETRÁTIL	•	•
25	IPCX05005001	CHAPA SUPORTE CARACOL		•
26	IPCX03006007	CHAPA SUPORTE CARACOL	•	
27	IPCX03006047	GUIA DEDO RETRÁTIL	•	•
28	IPCX03006048	EIXO DIREITO	•	•
29	IPCX03006049	SUPORTE DIREITO	•	•
30	IPCX03006050	BUCHA 24.25 MM	•	•
31	IPCX03006051	BUCHA 100.3 MM	•	•
32	IPCX03006052	MANCAL DIREITO	•	•
33	IPCX03006053	BUCHA TRAVA	•	•
34	IPCX03006054	BUCHA 10.5 MM	•	•
35	IPCX03006055	EIXO PRINCIPAL	•	•
36	IPCX03006056	MANCAL DEDO RETRÁTIL	•	•
37	IPCX03006057	DEDO RETRÁTIL	•	•
38	IPCX03006058	CHAPA SEGURANÇA	•	•
39	IPCX03006059	TAMPA DE FECHAMENTO	•	•
40	0101112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	•	
41	0101112035	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 35		•
42	0103108040	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 40 FLANGEADO	•	•
43	0103110030	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30 FLANGEADO	•	•
44	0103110060	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 60 FLANGEADO	•	•
45	0103110070	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70 FLANGEADO	•	•
46	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO	•	•
47	0109108020	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M8 X 20	•	•
48	0116110025	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 25	•	•
49	0116110035	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 35	•	•
50	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•
51	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•
52	0301112000	ARRUELA PRESSÃO B12	•	•
53	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•
54	0601305035	PINO ELÁSTICO 5 X 35	•	•
55	0700000001	ROLAMENTO SK 104-207 KPPB-3 1 1/4"	•	•
56	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•
57	0903112000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M12	•	•
58	1301100001	MANCAL CHAPA REPUXADA 72 MSB - F-110342	•	•


Conjunto Montado Deck Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

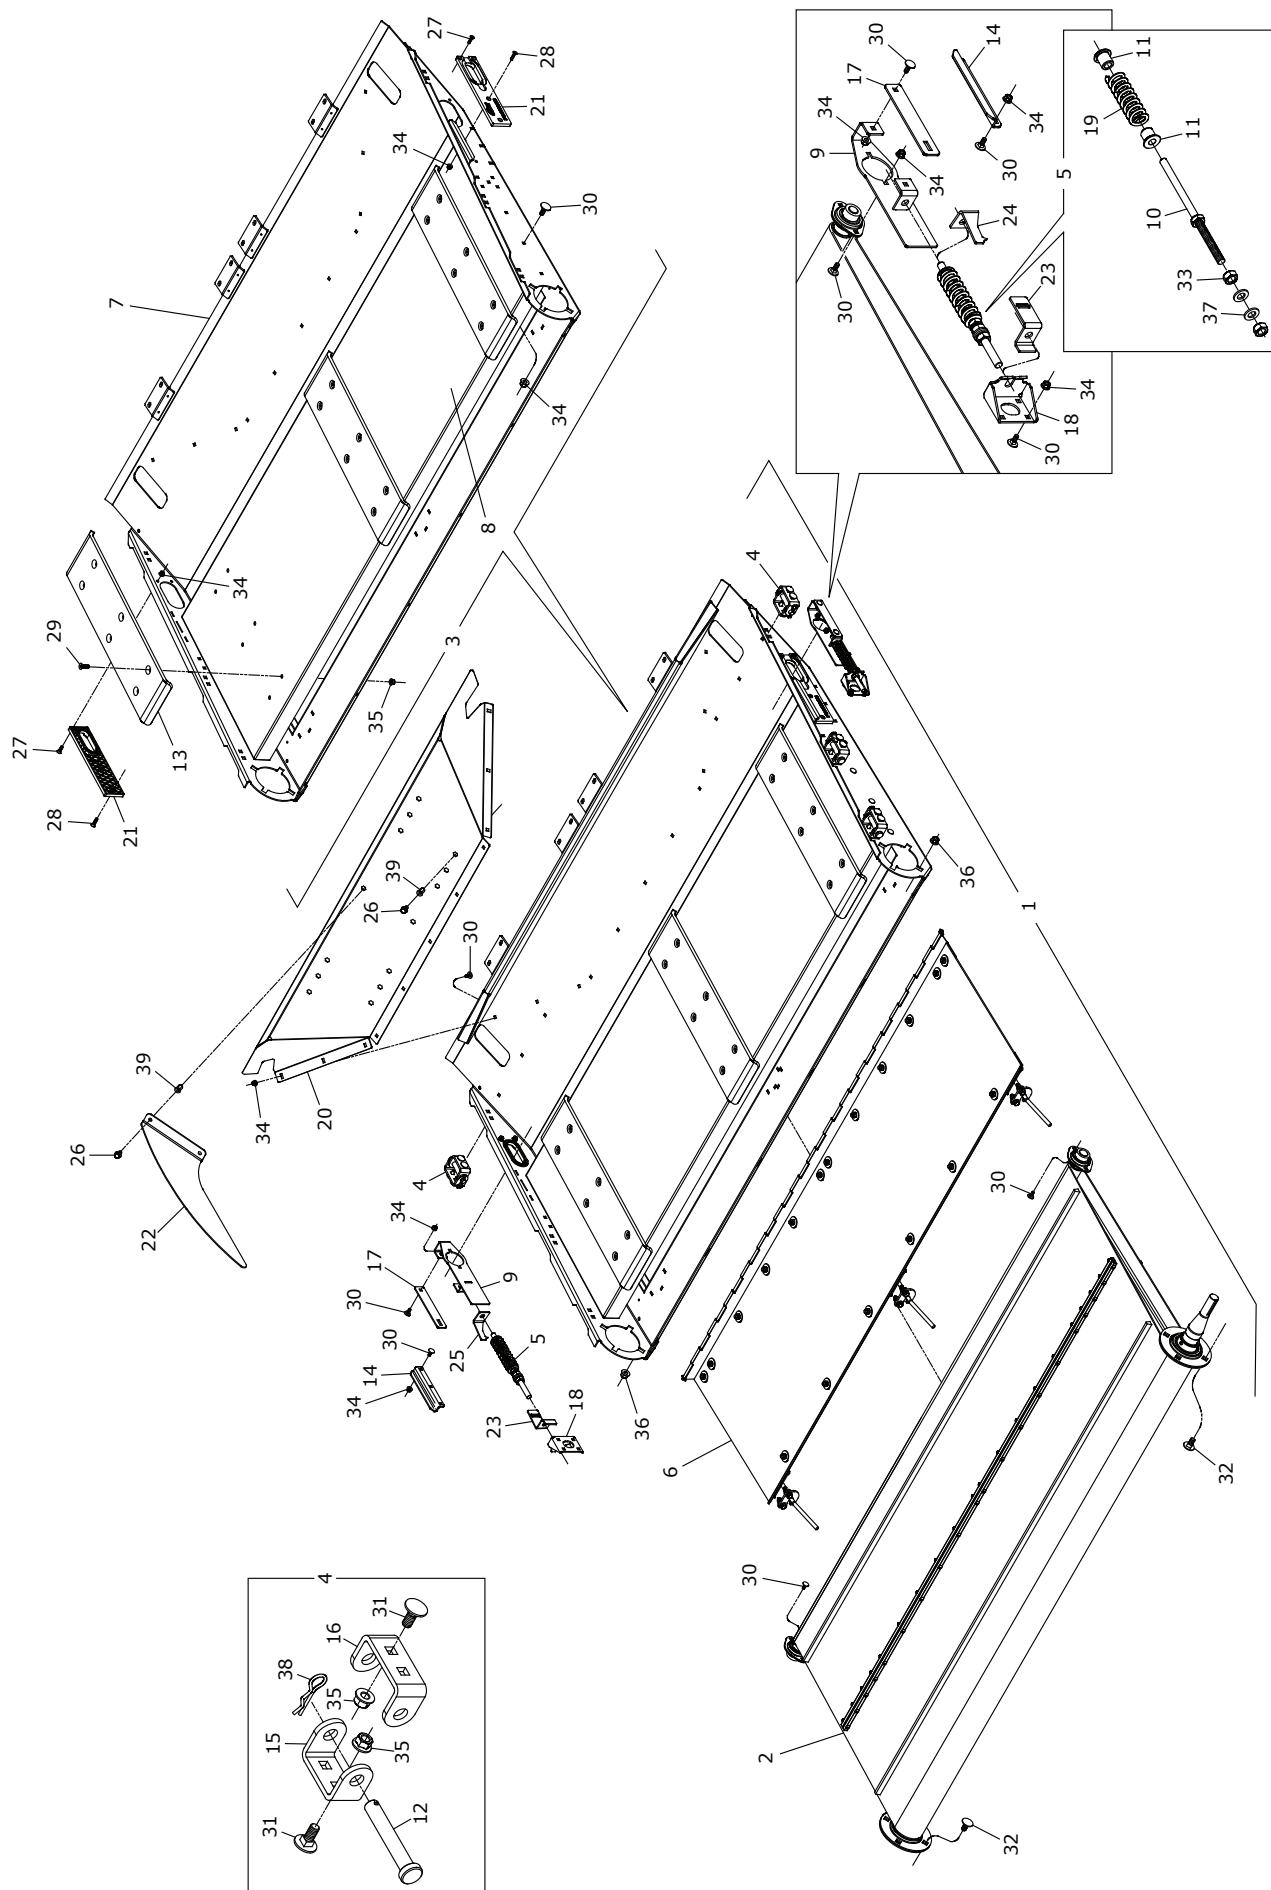

Conjunto Montado Deck Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03005002	CONJ. MONT. DECK CENTRAL
02	MPCX03005003	CONJ. MONT. ESTEIRA CENTRAL
03	MPCX03005004	CONJ. MONT. BASE DECK
04	MPCX03005005	CONJ. MONT. ARTICULAÇÃO DO DECK
05	MPCX03005007	CONJ. MONT. PINO GUIA REGULAGEM
06	MPCX03005009	CONJ. MONT. TAMPA DECK CENTRAL
07	SPCX03005002	CONJ. SOLD. BASE DECK CENTRAL
08	SPCX03005004	CONJ. SOLD. CHAPA DESLIZANTE
09	SPCX03005005	CONJ. SOLD. ESTICADOR DECK CENTRAL
10	SPCX03005007	CONJ. SOLD. PINO GUIA
11	IPCX03005029	BUCHA MOLA
12	IPCX03003003	PINO PISTÃO
13	IPCX03005002	CHAPA DESLIZANTE ESTEIRA CENTRAL
14	IPCX03005003	CHAPA TRAVA DESLIZANTE
15	IPCX03005004	DOBRADIÇA MENOR DECK CENTRAL
16	IPCX03005005	DOBRADIÇA MENOR DECK CENTRAL
17	IPCX03005008	TRAVA DA MOLA
18	IPCX03005009	CHAPA DESLIZANTE DECK
19	IPCX03005010	MOLA REGULAGEM DECK
20	IPCX03005014	DEFLETOR DECK CENTRAL
21	IPCX03005015	BATENTE DESLIZANTE
22	IPCX03005021	CHAPA DEFLETORA CENTRAL
23	IPCX03005025	INDICADOR TENCIONAMENTO CENTRAL
24	IPCX03005026	INDICADOR TENCIONAMENTO CENTRAL DIREITA
25	IPCX03005027	INDICADOR TENCIONAMENTO CENTRAL ESQUERDA
26	0103108016	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 16 FLANGEADO
27	0110306020	PARAFUSO CABEÇA CHATA M6 X 20
28	0110306025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M6 X 25
29	0110308025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M8 X 25
30	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16
31	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20
32	0116112025	PARAFUSO FRANCÊS M12 X 25
33	0201112000	PORCA SEXTAVADA M12
34	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE
35	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
36	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE
37	0302112000	ARRUELA LISA M12
38	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B
39	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8


Conjunto Montado Esteira e Tampa Deck Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

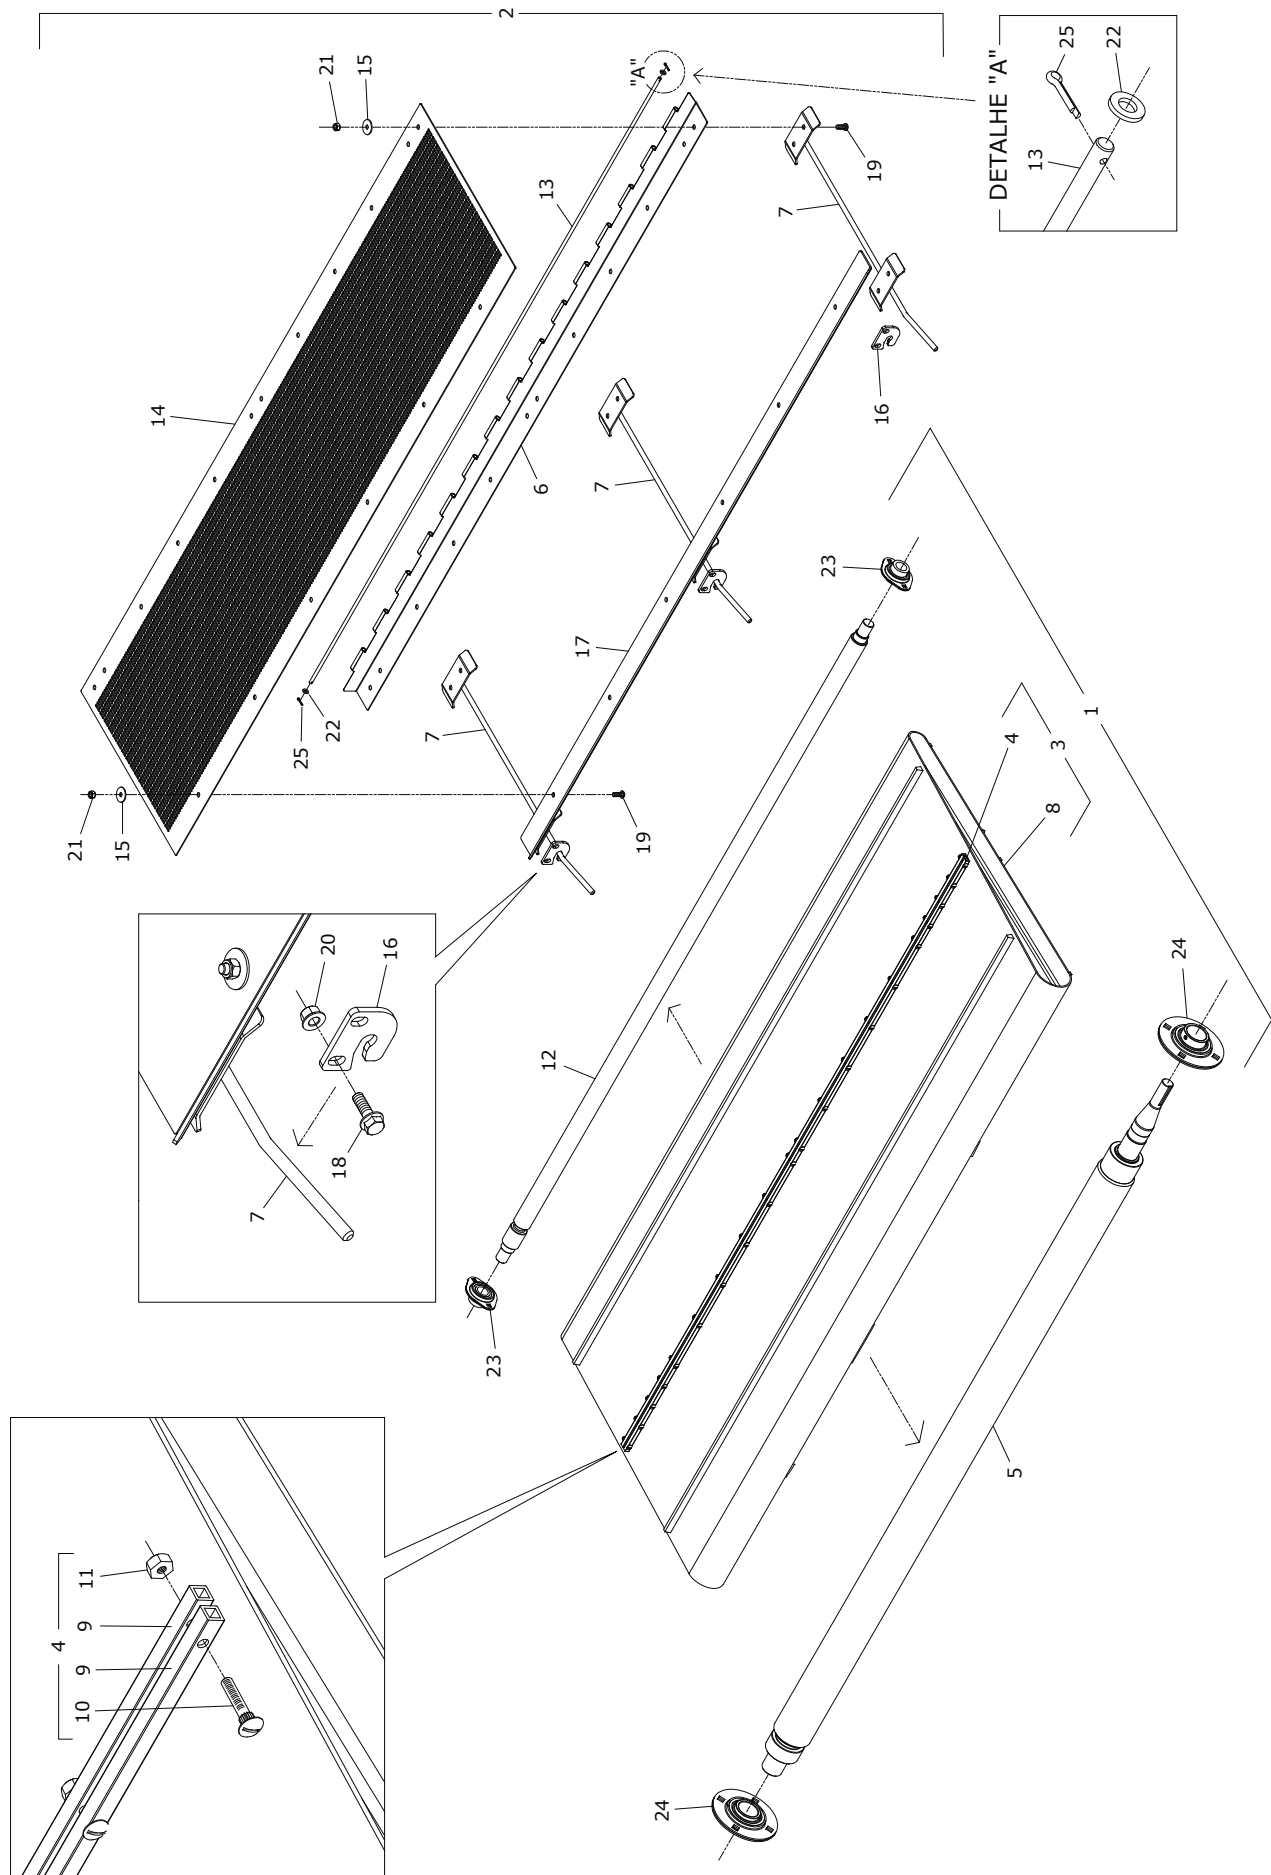

Conjunto Montado Esteira e Tampa Deck Central Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03005003	CONJ. MONT. ESTEIRA CENTRAL
02	MPCX03005009	CONJ. MONT. TAMPA DECK CENTRAL
03	MPCX03004004	CONJ. MONT. ESTEIRA CENTRAL COM EMENDA
04	MPCX03004012	CONJ. MONT. CONECTOR EMENDA ESTEIRA CENTRAL
05	SPCX03005001	CONJ. SOLD. ROLETE ESTEIRA CENTRAL
06	SPCX03005009	CONJ. SOLD. DOBRADIÇA DECK
07	SPCX03005010	CONJ. SOLD. TRAVA DECK
08	IPCX03004003	ESTEIRA CENTRAL - 1590MM DE COMPRIMENTO
09	IPCX03004007	BARRA EMENDA CENTRAL
10	IPCX03004008	PARAFUSO CABEÇA REDONDA FENDA ESTRIADO
11	IPCX03004009	PORCA EMENDA ESTEIRA
12	IPCX03005001	BARRA FRONTAL ESTEIRA
13	IPCX03005013	BARRA DOBRADIÇA
14	IPCX03005024	FECHAMENTO PERFURADO DECK
15	IPCX03005017	ARRUELA DECK
16	IPCX03005019	TRAVA DA VARETA
17	IPCX03005020	APOIO TRASEIRO TAMPA
18	0103108025	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 FLANGEADO
19	0109108020	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M8 X 20
20	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
21	0203108000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M8
22	0302106000	ARRUELA LISA M6
23	1304100001	MANCAL E ROLAMENTO (PFT_25_FM)
24	1304100002	MANCAL E ROLAMENTO (PF_45_TF)
25	1701125012	CONTRAPINO 2,5 X 12


Conjunto Montado Barra de corte Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

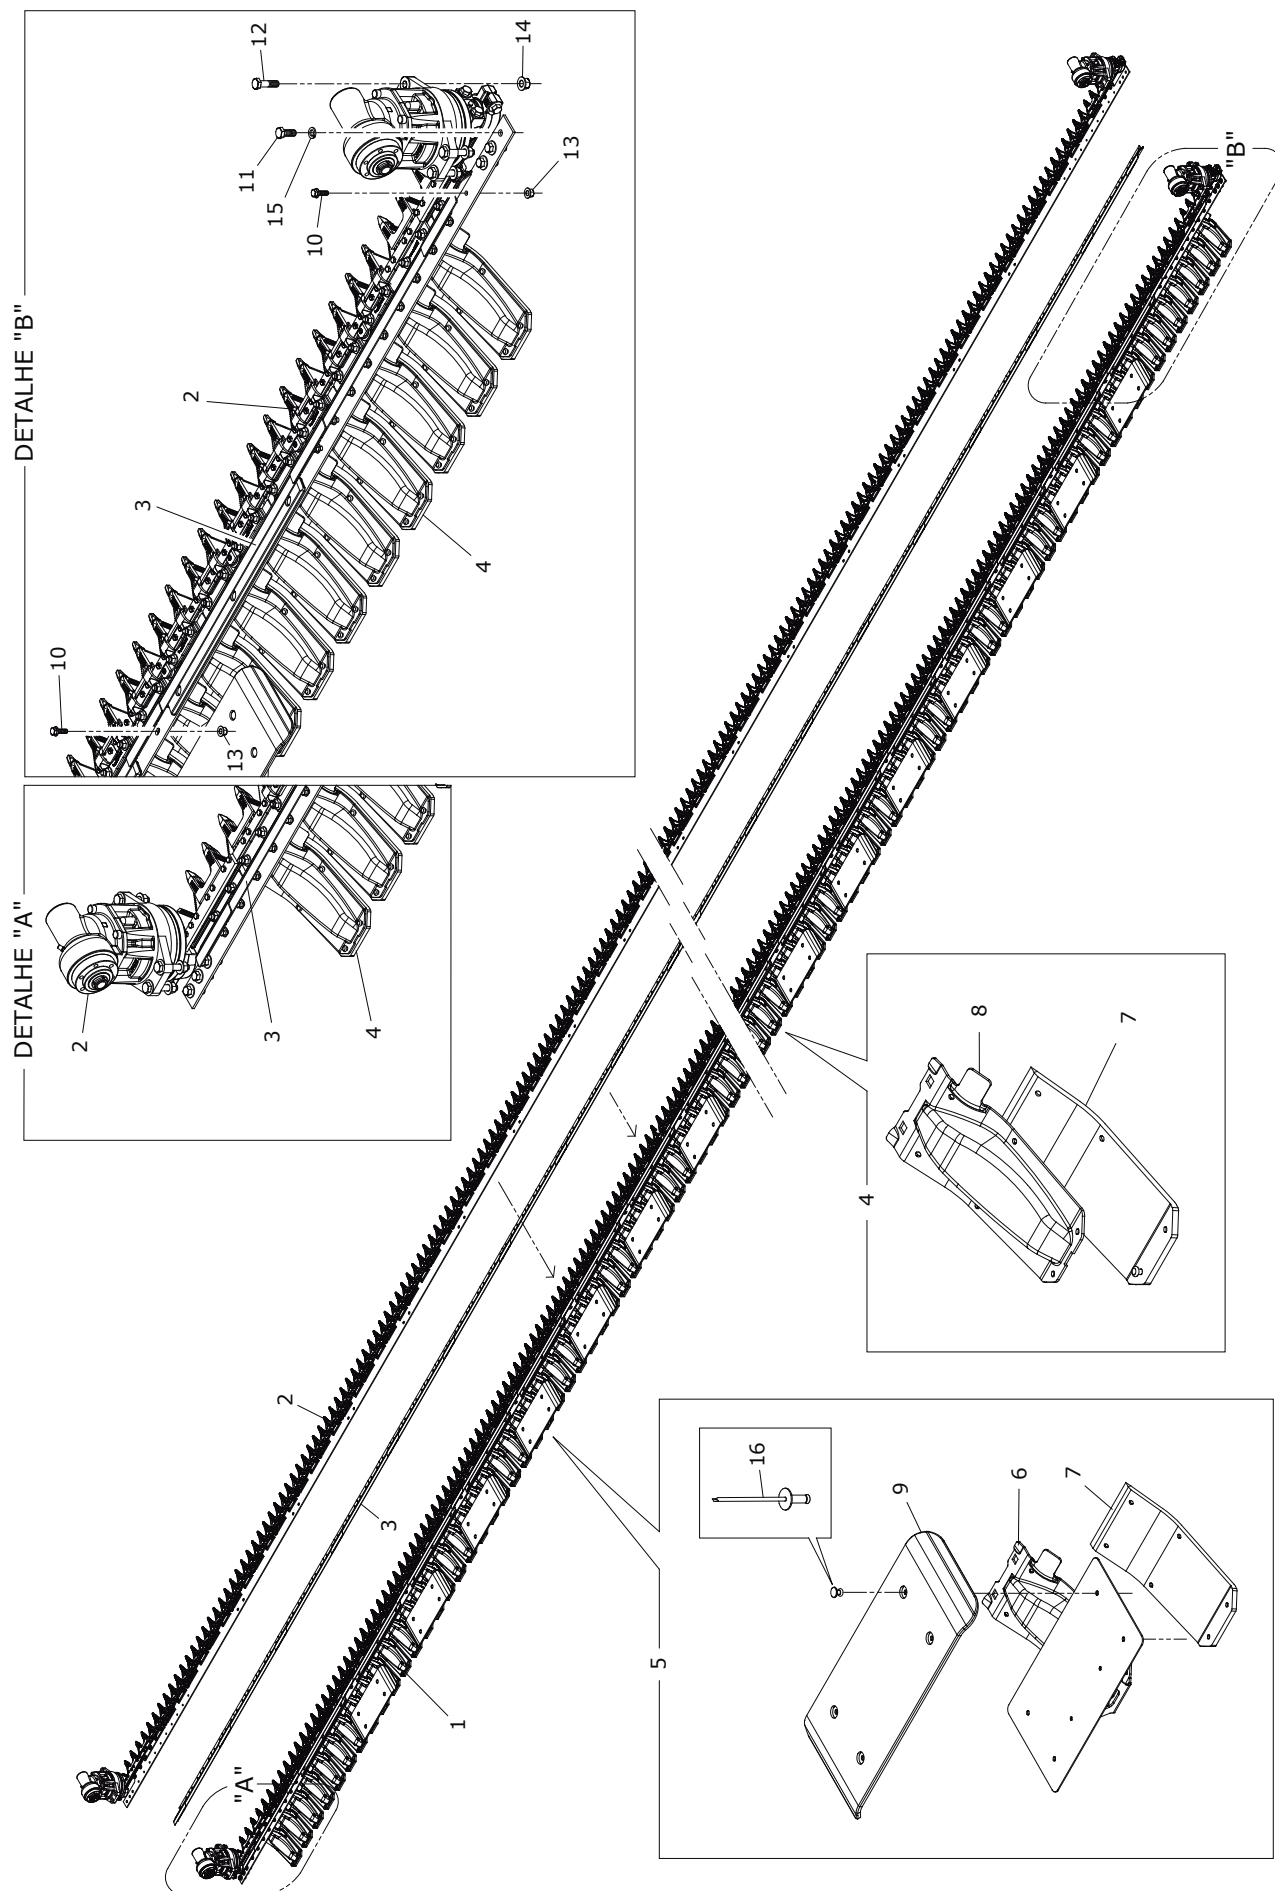

Conjunto Montado Barra de corte Flexer Duallfлот - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS					
			25	30	35	40	45	50
01	MPCX03007001	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 50 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)						•
	MPCX03007006	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 45 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)					•	
	MPCX03007009	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 40 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)				•		
	MPCX03007012	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 35 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S - FLEXER PRIME)			•			
	MPCX05007001	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 30 PÉS (FLEXER PRIME)		•				
	MPCX05007005	CONJ. MONT. BARRA DE CORTE 25 PÉS (FLEXER PRIME)	•					
02	MPCX03007002	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 50 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)						•
	MPCX03007007	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 45 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)					•	
	MPCX03007011	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 40 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)				•		
	MPCX03007013	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 35 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S - FLEXER PRIME)			•			
	MPCX05007002	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 30 PÉS (FLEXER PRIME)		•				
	MPCX03007006	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 50 PÉS (FLEXER PRIME)	•					
03	MPCX03007005	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 50 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)						•
	MPCX03007008	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 45 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)					•	
	MPCX03007010	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 40 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S)				•		
	MPCX03007014	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 35 PÉS (DUALLFLOT - FLEXER S - FLEXER PRIME)			•			
	MPCX05007003	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 30 PÉS (FLEXER PRIME)		•				
	MPCX05007009	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL 25 PÉS (FLEXER PRIME)	•					
04	MPCX03007016	CONJ. MONT. SKI COM ENCAIXE	•	•	•	•	•	•
05	MPCX03007020	CONJ. MONT. SKI COM ENCAIXE DESLIZANTE	•	•	•	•	•	•
06	SPCX03007008	CONJ. SOLD. SKI COM ENCAIXE DESLIZANTE	•	•	•	•	•	•
07	IPCX03007048	SKI	•	•	•	•	•	•
08	IPCX03007006	BASE SUPERIOR COM ENCAIXE	•	•	•	•	•	•
09	IPCX03003022	CHAPA RETORNO	•	•	•	•	•	•
10	0103108025	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•	•	•
11	0101212065	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 65	•	•	•	•	•	•
12	0101112045	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 45	•	•	•	•	•	•
13	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE	•	•	•	•	•	•
14	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE	•	•	•	•	•	•
15	0301112000	ARRUELA PRESSÃO B12	•	•	•	•	•	•
16	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4" X 15 MM	•	•	•	•	•	•

Conjunto Montado Corte Schumacher Flexer Duallflot - Flexer S

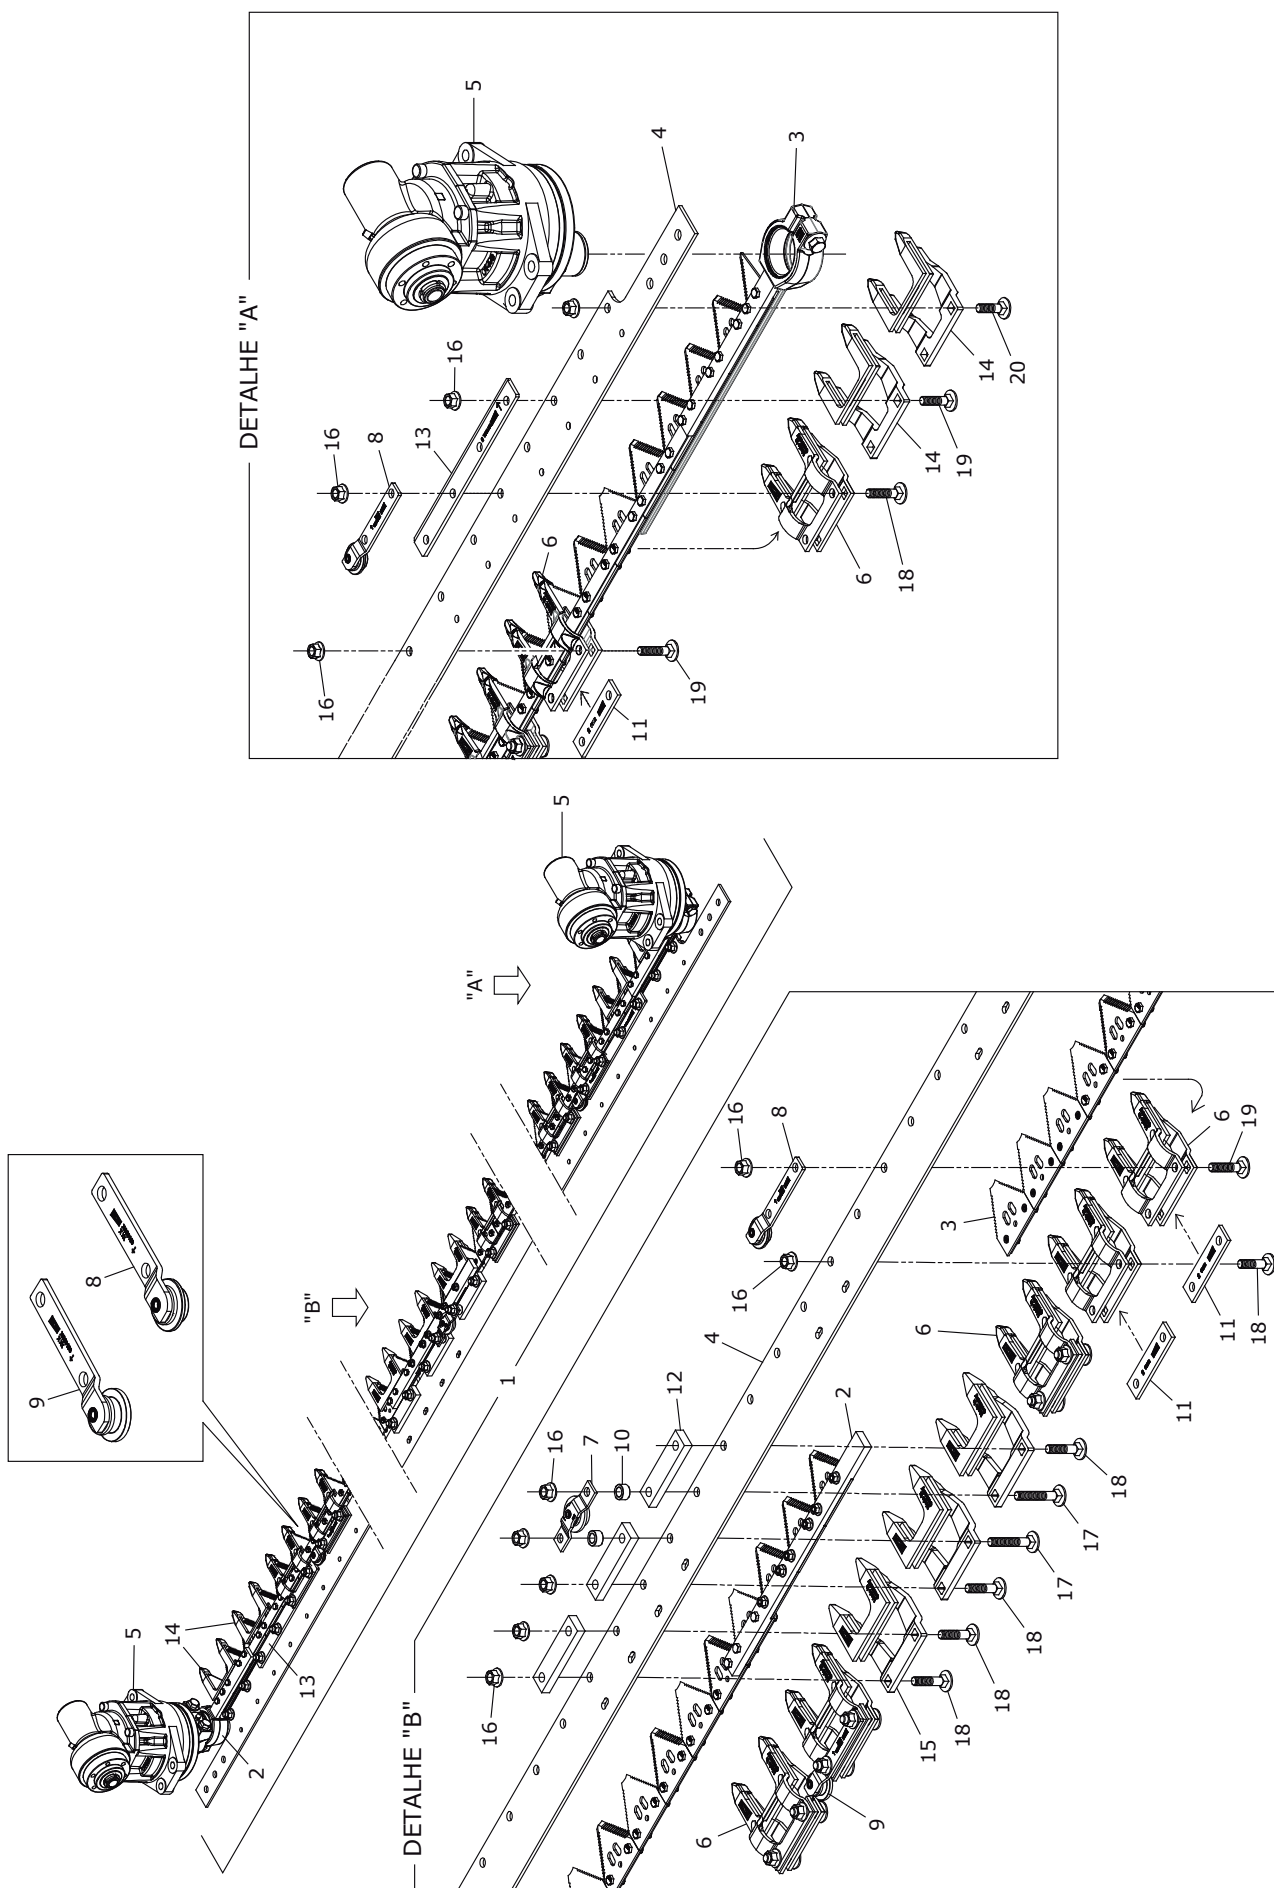

Conjunto Montado Corte Schumacher Flexer Duallflot - Flexer S


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03007002	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 50 PÉS				•
	MPCX03007007	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 45 PÉS			•	
	MPCX03007011	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 40 PÉS		•		
	MPCX03007013	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 35 PÉS	•			
02	MPCX03007023	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 50 PÉS - SCHU PT0455				•
	MPCX03007026	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 45 PÉS - SCHU PT0453			•	
	MPCX03007028	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 40 PÉS - SCHU PT0451		•		
	MPCX03007030	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 35 PÉS - SCHU PT0449	•			
03	MPCX03007021	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 50 PÉS - SCHU PT0456				•
	MPCX03007025	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 45 PÉS - SCHU PT0454			•	
	MPCX03007027	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 40 PÉS - SCHU PT0452		•		
	MPCX03007029	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 35 PÉS - SCHU PT0450	•			
04	IPCX03007013	BARRA FLEX 50 PÉS				•
	IPCX03007024	BARRA FLEX 45 PÉS			•	
	IPCX03007025	BARRA FLEX 40 PÉS		•		
	IPCX03007026	BARRA FLEX 35 PÉS	•			
05	IPCX03007046	CAIXA DE NAVALHA - SCHUMACHER PT0136	•	•	•	•
06	IPCX03007016	DEDO INTERMEDIÁRIO - SCHUMACHER 17744	•	•	•	•
07	IPCX03007023	ROLLER CENTRAL - SCHUMACHER 16004	•	•	•	•
08	IPCX03007020	ROLLER SUPERIOR - SCHUMACHER 19035	•	•	•	•
09	IPCX03007021	ROLLER INFERIOR - SCHUMACHER 19036	•	•	•	•
10	IPCX03007022	BUCHA ESPAÇADORA CENTRAL	•	•	•	•
11	IPCX03007019	ESPAÇADOR INTERMEDIÁRIO - SCHUMACHER PT0468	•	•	•	•
12	IPCX03007018	ESPAÇADOR CENTRAL - SCHUMACHER 71069	•	•	•	•
13	IPCX03007017	ESPAÇADOR LATERAL - SCHUMACHER PT0467	•	•	•	•
14	IPCX03007014	DEDO LATERAL - SCHUMACHER 17750	•	•	•	•
15	IPCX03007015	DEDO CENTRAL - SCHUMACHER 18051	•	•	•	•
16	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
17	0116110060	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 60	•	•	•	•
18	0116110045	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 45	•	•	•	•
19	0116110040	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 40	•	•	•	•
20	0116110035	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 35	•	•	•	•

This technical drawing shows an exploded view of a mechanical assembly. The main assembly consists of a base plate (1) with a series of mounting points. A central component (2) is shown being inserted into the base. Two detail insets are provided: "A" (top left) shows a close-up of a component (3) being inserted into a mounting point (4) on the base plate. "B" (bottom left) shows a close-up of a component (5) being inserted into a mounting point (6) on the base plate. The diagram includes numerous numbered parts (1-21) and their corresponding assembly locations, indicated by dashed lines and arrows.

Conjunto Montado Corte Schumacher Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI PÉS		
			25	30	35
01	MPCX03007013	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 35 PÉS			•
02	MPCX05007002	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 30 PÉS		•	
	MPCX05007006	CONJ. MONT. CORTE SCHUMACHER 25 PÉS	•		
03	MPCX03007029	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 35 PÉS - SCHU PT0450			•
04	MPCX03007030	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 35 PÉS - SCHU PT0449			•
	MPCX05007004	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 30 PÉS - SCHU PT0449		•	
	MPCX05007007	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 25 PÉS - SCHU PT0449	•		
05	IPCX03007026	BARRA FLEX 35 PÉS			•
	IPCX05007003	BARRA FLEX 30 PÉS		•	
	IPCX05007004	BARRA FLEX 25 PÉS	•		
06	IPCX03007046	CAIXA DE NAVALHA ESQUERDA - SCHUMACHER PT0136	•	•	•
07	IPCX03007019	ESPAÇADOR INTERMEDIÁRIO - SCHUMACHER PT0468	•	•	•
08	IPCX03007020	ROLLER SUPERIOR - SCHUMACHER 19035	•	•	•
09	IPCX03007021	ROLLER INFERIOR - SCHUMACHER 19036	•	•	•
10	IPCX03007023	ROLLER CENTRAL - SCHUMACHER 16004			•
11	IPCX03007022	BUCHA ESPAÇADORA CENTRAL			•
12	IPCX03007018	ESPAÇADOR CENTRAL - SCHUMACHER 71069			•
13	IPCX03007017	ESPAÇADOR LATERAL - SCHUMACHER PT0467	•	•	•
14	IPCX03007014	DEDO LATERAL - SCHUMACHER 17750	•	•	•
15	IPCX03007015	DEDO CENTRAL - SCHUMACHER 18051	•	•	•
16	IPCX03007016	DEDO INTERMEDIÁRIO - SCHUMACHER 17744	•	•	•
17	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE	•	•	•
18	0116110060	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 60			•
19	0116110045	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 45	•	•	•
20	0116110040	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 40	•	•	•
21	0116110035	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 35	•	•	•


Conjunto Montado Barra Direita e Esquerda, Defletor Frontal Flexer Duallplot - Flexer S - Flexer Prime

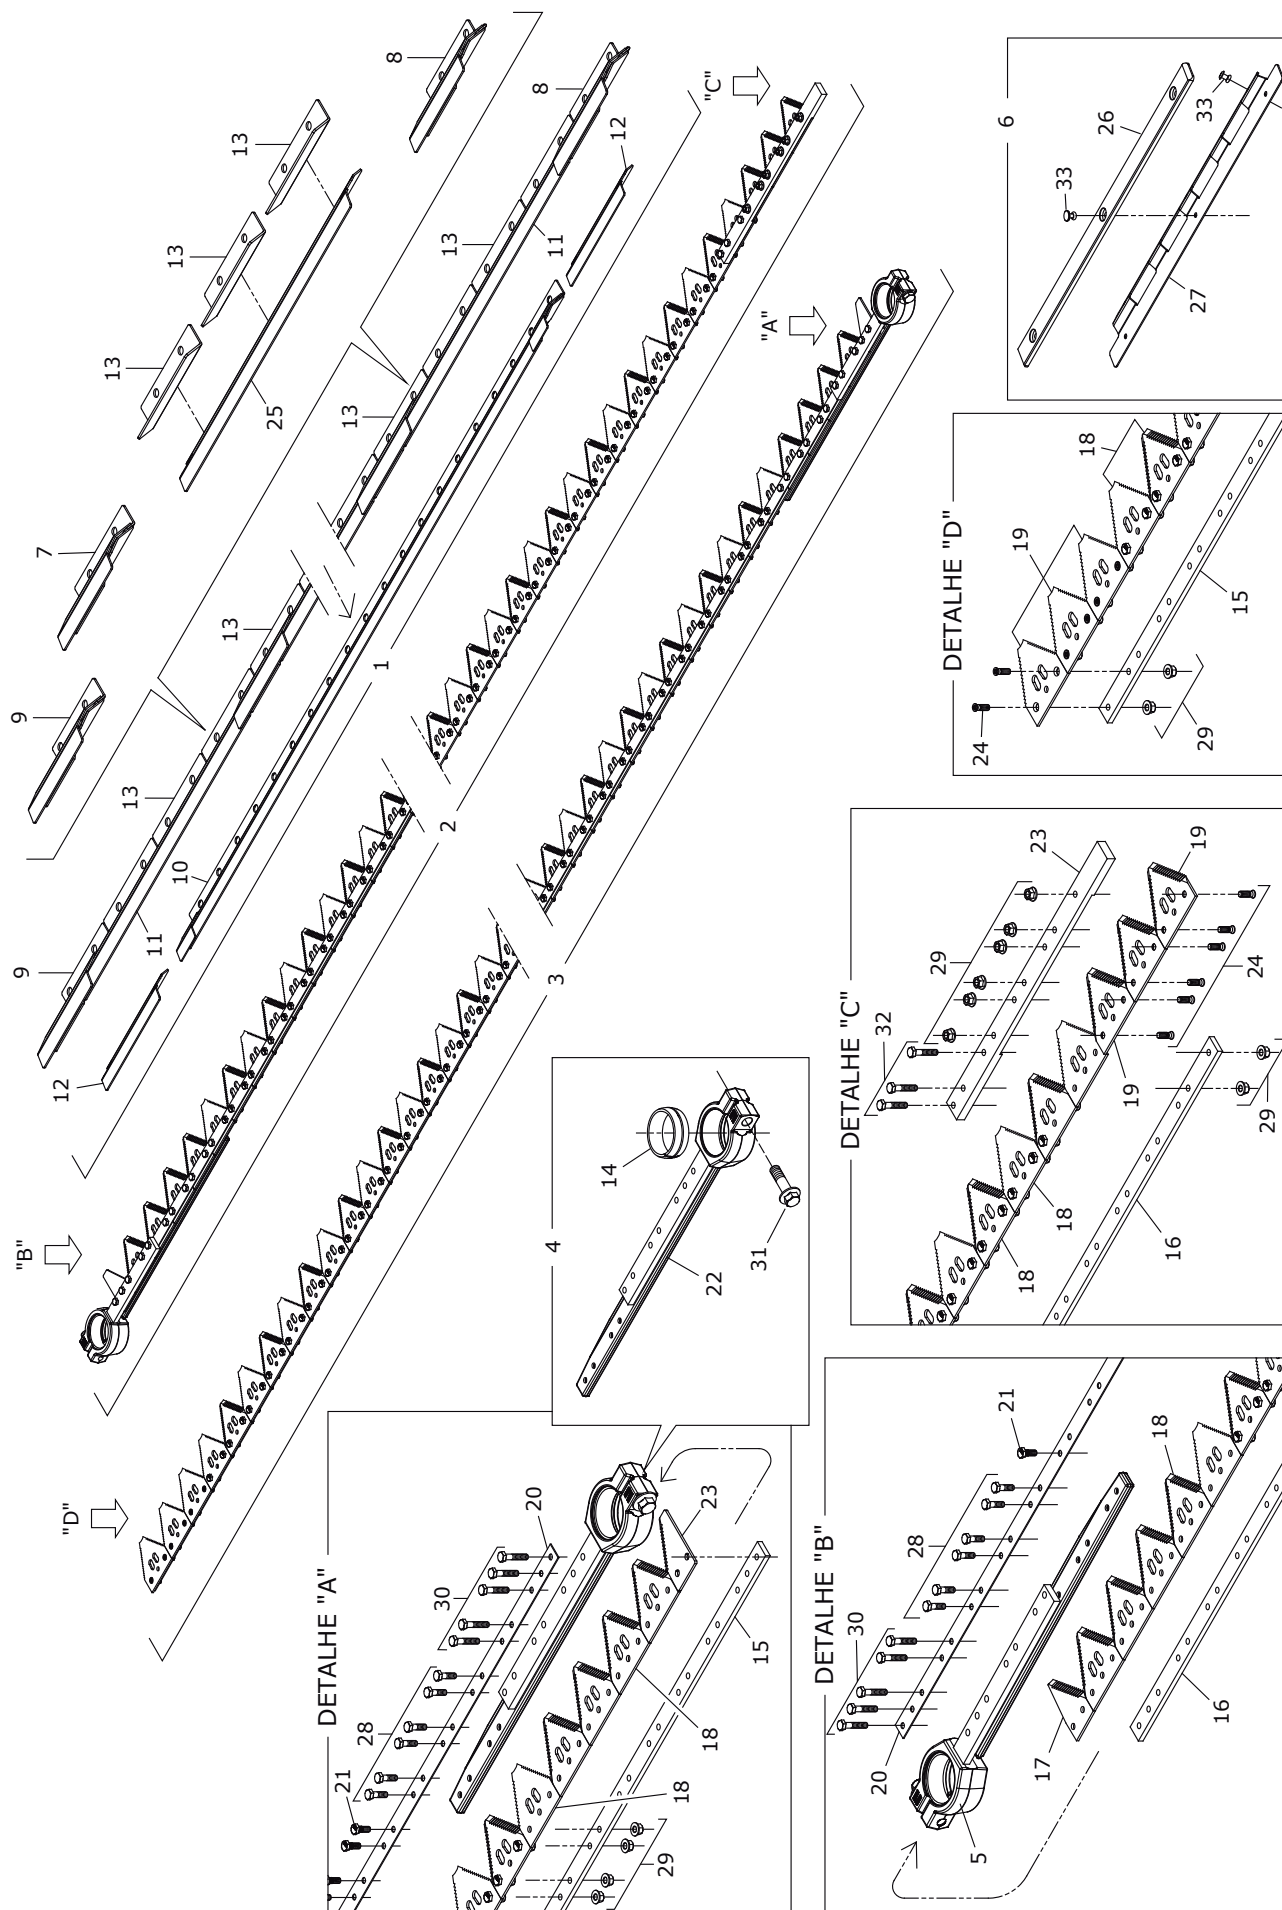

Conjunto Montado Barra Direita e Esquerda, Defletor Frontal Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS					
			25	30	35	40	45	50
01	MPCX03007005	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL						•
	MPCX03007008	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL					•	
	MPCX03007010	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL				•		
	MPCX03007014	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL			•			
	MPCX05007003	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL		•				
	MPCX05007009	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL	•					
02	MPCX03007023	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 50 PÉS - SCHU PT0455						•
	MPCX03007026	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 45 PÉS - SCHU PT0453					•	
	MPCX03007028	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 40 PÉS - SCHU PT0451				•		
	MPCX03007030	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 35 PÉS - SCHU PT0449			•			
	MPCX05007004	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 30 PÉS - SCHU PT0449		•				
	MPCX05007007	CONJ. MONT. BARRA ESQUERDA 25 PÉS - SCHU PT0449	•					
03	MPCX03007021	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 50 PÉS - SCHU PT0456						•
	MPCX03007025	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 45 PÉS - SCHU PT0454					•	
	MPCX03007027	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 40 PÉS - SCHU PT0452				•		
	MPCX03007029	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 35 PÉS - SCHU PT0450			•			
	MPCX05007004	CONJ. MONT. BARRA DIREITA 30 PÉS - SCHU PT0450		•				
04	MPCX03007022	CONJ. MONT. TERMINAL DIREITO - SCHU PT0233.10			•	•	•	•
05	MPCX03007024	CONJ. MONT. TERMINAL ESQUERDO - SCHU PT0233.10	•	•	•	•	•	•
06	MPCX03007056	CONJ. MONT. DESLIZANTE INFERIOR	•	•	•	•	•	•
07	SPCX03007005	CONJ. SOLD. DEFLETOR EMENDA	•	•	•	•	•	•
08	SPCX03007006	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITA	•	•	•	•	•	•
09	SPCX03007007	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDA	•	•	•	•	•	•
10	SPCX03007004	CONJ. SOLD. DEFLETOR FRONTAL	•	•	•	•	•	•
11	IPCX03007003	DEFLETOR 2	•	•	•	•	•	•
12	IPCX03007004	DEFLETOR 3	•	•	•	•	•	•
13	IPCX03007005	DEFLETOR BASE FRONTAL	•	•	•	•	•	•
14	IPCX03007028	BUCHA NYLON - SCHUMACHER 12543	•	•	•	•	•	•
15	IPCX03007029	BARRA DIREITA 50 PÉS - SCHUMACHER						•
	IPCX03007038	BARRA DIREITA 45 PÉS - SCHUMACHER					•	
	IPCX03007040	BARRA DIREITA 40 PÉS - SCHUMACHER				•		
	IPCX03007042	BARRA DIREITA 35 PÉS - SCHUMACHER			•			
16	IPCX03007036	BARRA ESQUERDA 50 PÉS - SCHUMACHER						•
	IPCX03007039	BARRA ESQUERDA 45 PÉS - SCHUMACHER					•	
	IPCX03007041	BARRA ESQUERDA 40 PÉS - SCHUMACHER				•		
	IPCX03007043	BARRA ESQUERDA 35 PÉS - SCHUMACHER			•			
	IPCX05007002	BARRA ESQUERDA 30 PÉS - SCHUMACHER		•				
	IPCX05007001	BARRA ESQUERDA 25 PÉS - SCHUMACHER	•					
17	IPCX03007061	MEIA NAVALHA ESQUERDA	•	•	•	•	•	•
18	IPCX03007031	NAVALHA - SCHUMACHER 10978	•	•	•	•	•	•
19	IPCX03007032	NAVALHA TRANSPASSE - SCHUMACHER 16223			•	•	•	•
20	IPCX03007033	FITA REFORÇO - SCHUMACHER 71421	•	•	•	•	•	•
21	IPCX03007034	PARAFUSO DA NAVALHA - SCHUMACHER 10931	•	•	•	•	•	•
22	IPCX03007027	CONJ. SOLD. TERMINAL DIREITO - SCHU PT0232			•	•	•	•
	IPCX03007035	CONJ. SOLD. TERMINAL ESQUERDO - SCHU PT0233	•	•	•	•	•	•
23	IPCX03007062	MEIA NAVALHA DIREITA	•	•	•	•	•	•
24	IPCX03007044	PARAFUSO DA NAVALHA - SCHUMACHER 80012			•	•	•	•
25	IPCX03007002	DEFLETOR 1	•	•	•	•	•	•
26	IPCX03007060	DESLIZANTE INFERIOR	•	•	•	•	•	•
27	IPCX03007059	SUPOTE DESLIZANTE	•	•	•	•	•	•
28	0101106020	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 20	•	•	•	•	•	•
29	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE	•	•	•	•	•	•
30	0101106030	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 30	•	•	•	•	•	•
31	0103112045	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 45 FLANGE	•	•	•	•	•	•
32	0101106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25			•	•	•	•
33	0902500001	REBITE REPUXO ABA LARGA 1/4 X 15 MM	•	•	•	•	•	•


Conjunto Montado Máquina Base e Conjunto Montado Hidráulica Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

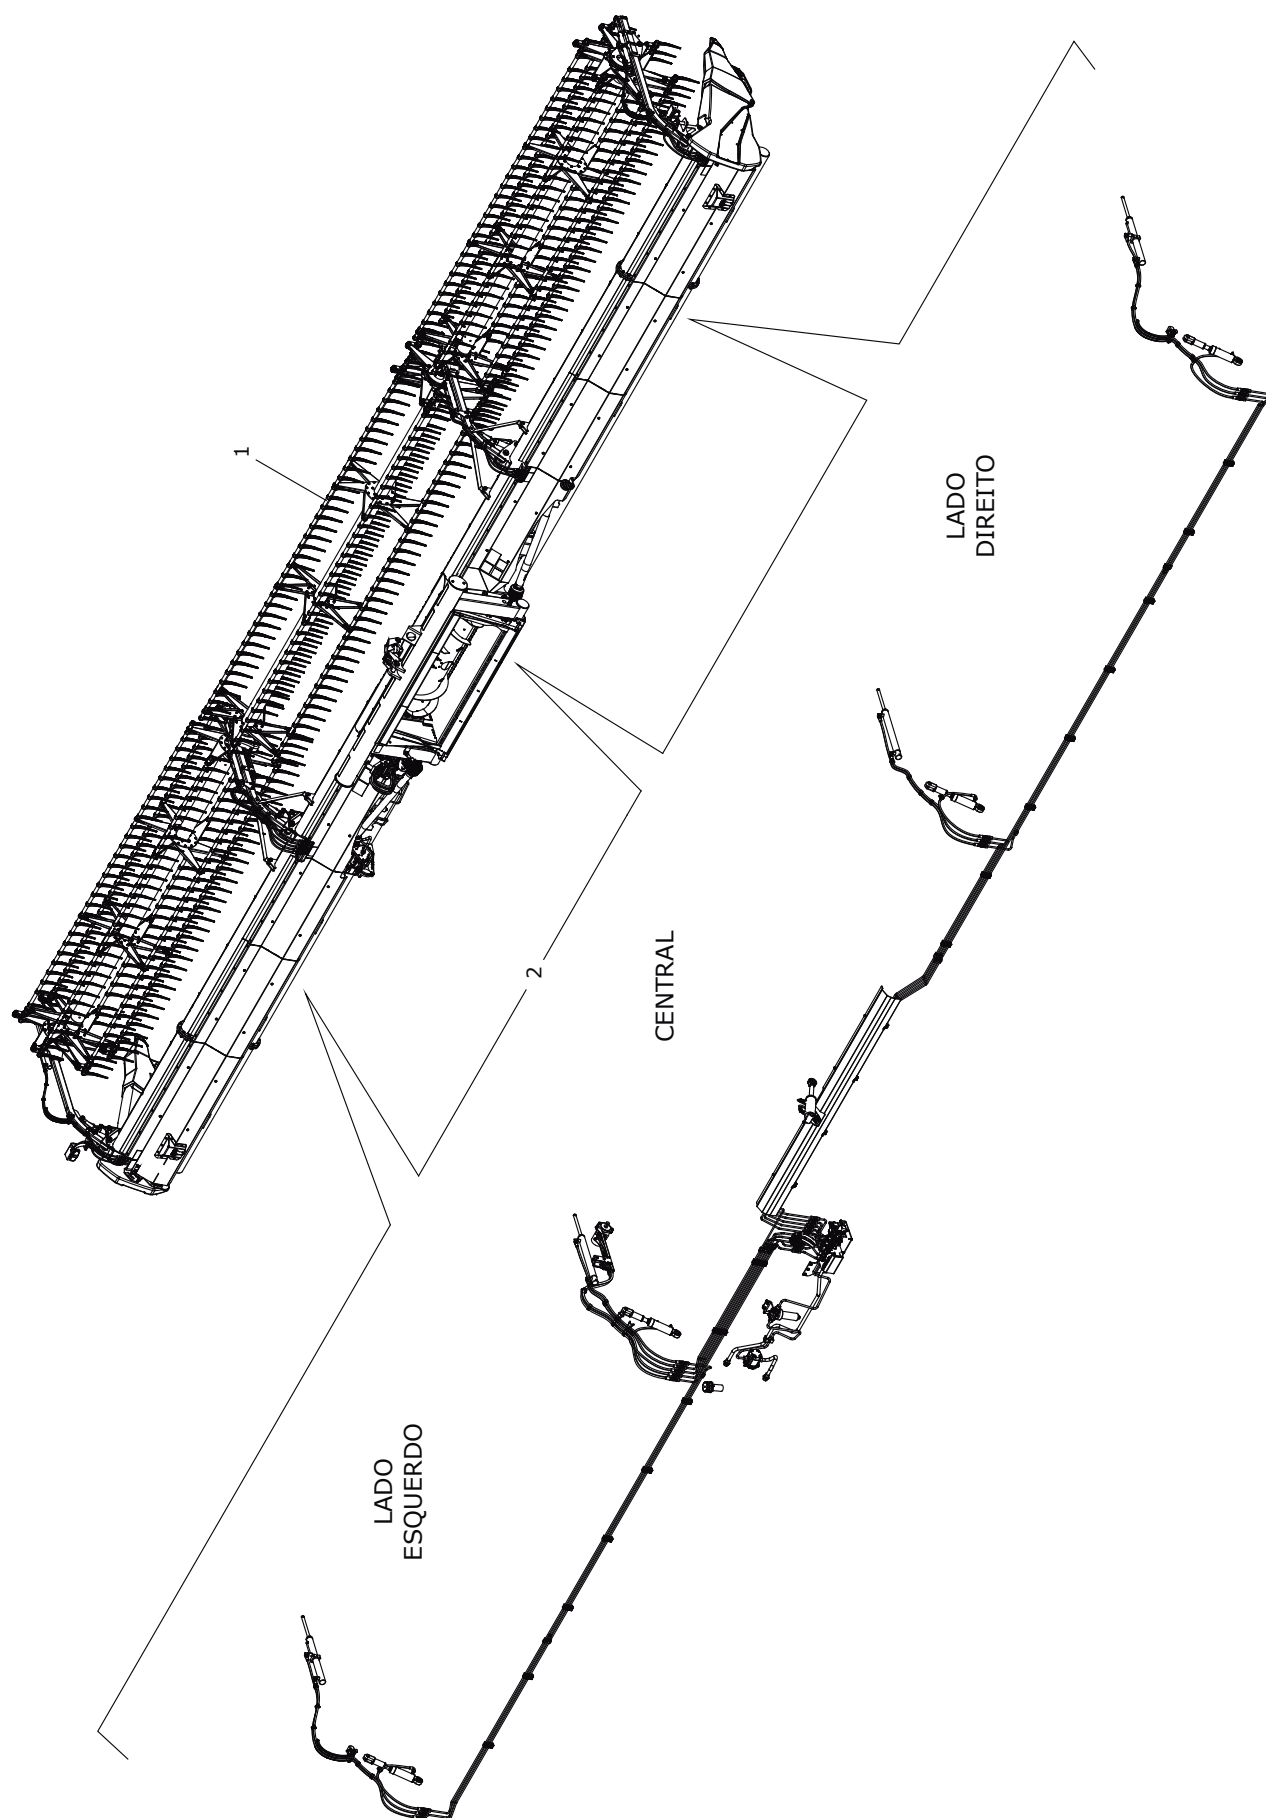

Conjunto Montado Máquina Base e Conjunto Montado Hidráulica Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
FLEXER DUALLFLOT			35	40	45	50
01	MPCX03001003	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 50 PÉS				•
	MPCX03001006	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 45 PÉS			•	
	MPCX03001007	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 40 PÉS		•		
	MPCX03001010	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 35 PÉS	•			
02	MPCX03008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 50 PÉS				•
	MPCX03008025	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 45 PÉS			•	
	MPCX03008030	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 40 PÉS		•		
	MPCX03008031	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS	•			
FLEXER S			35	40	45	50
01	MPCX04001001	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 50 PÉS FLEXER S				•
	MPCX04001002	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 45 PÉS FLEXER S			•	
	MPCX04001003	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 40 PÉS FLEXER S		•		
	MPCX04001004	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 35 PÉS FLEXER S	•			
02	MPCX04008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 50 PÉS FLEXER S				•
	MPCX04008007	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 45 PÉS FLEXER S			•	
	MPCX04008008	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 40 PÉS FLEXER S		•		
	MPCX04008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS FLEXER S	•			
FLEXER PRIME			25	30	35	
01	MPCX05001003	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 35 PÉS FLEXER PRIME			•	
	MPCX05001004	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 30 PÉS FLEXER PRIME		•		
	MPCX05001007	CONJ. MONT. MÁQUINA BASE 25 PÉS FLEXER PRIME		•		
02	MPCX05008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS FLEXER PRIME			•	
	MPCX05008006	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 30 PÉS FLEXER PRIME		•		
	MPCX05008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 25 PÉS FLEXER PRIME	•			


Conjunto Montado Hidráulica - Fixações Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

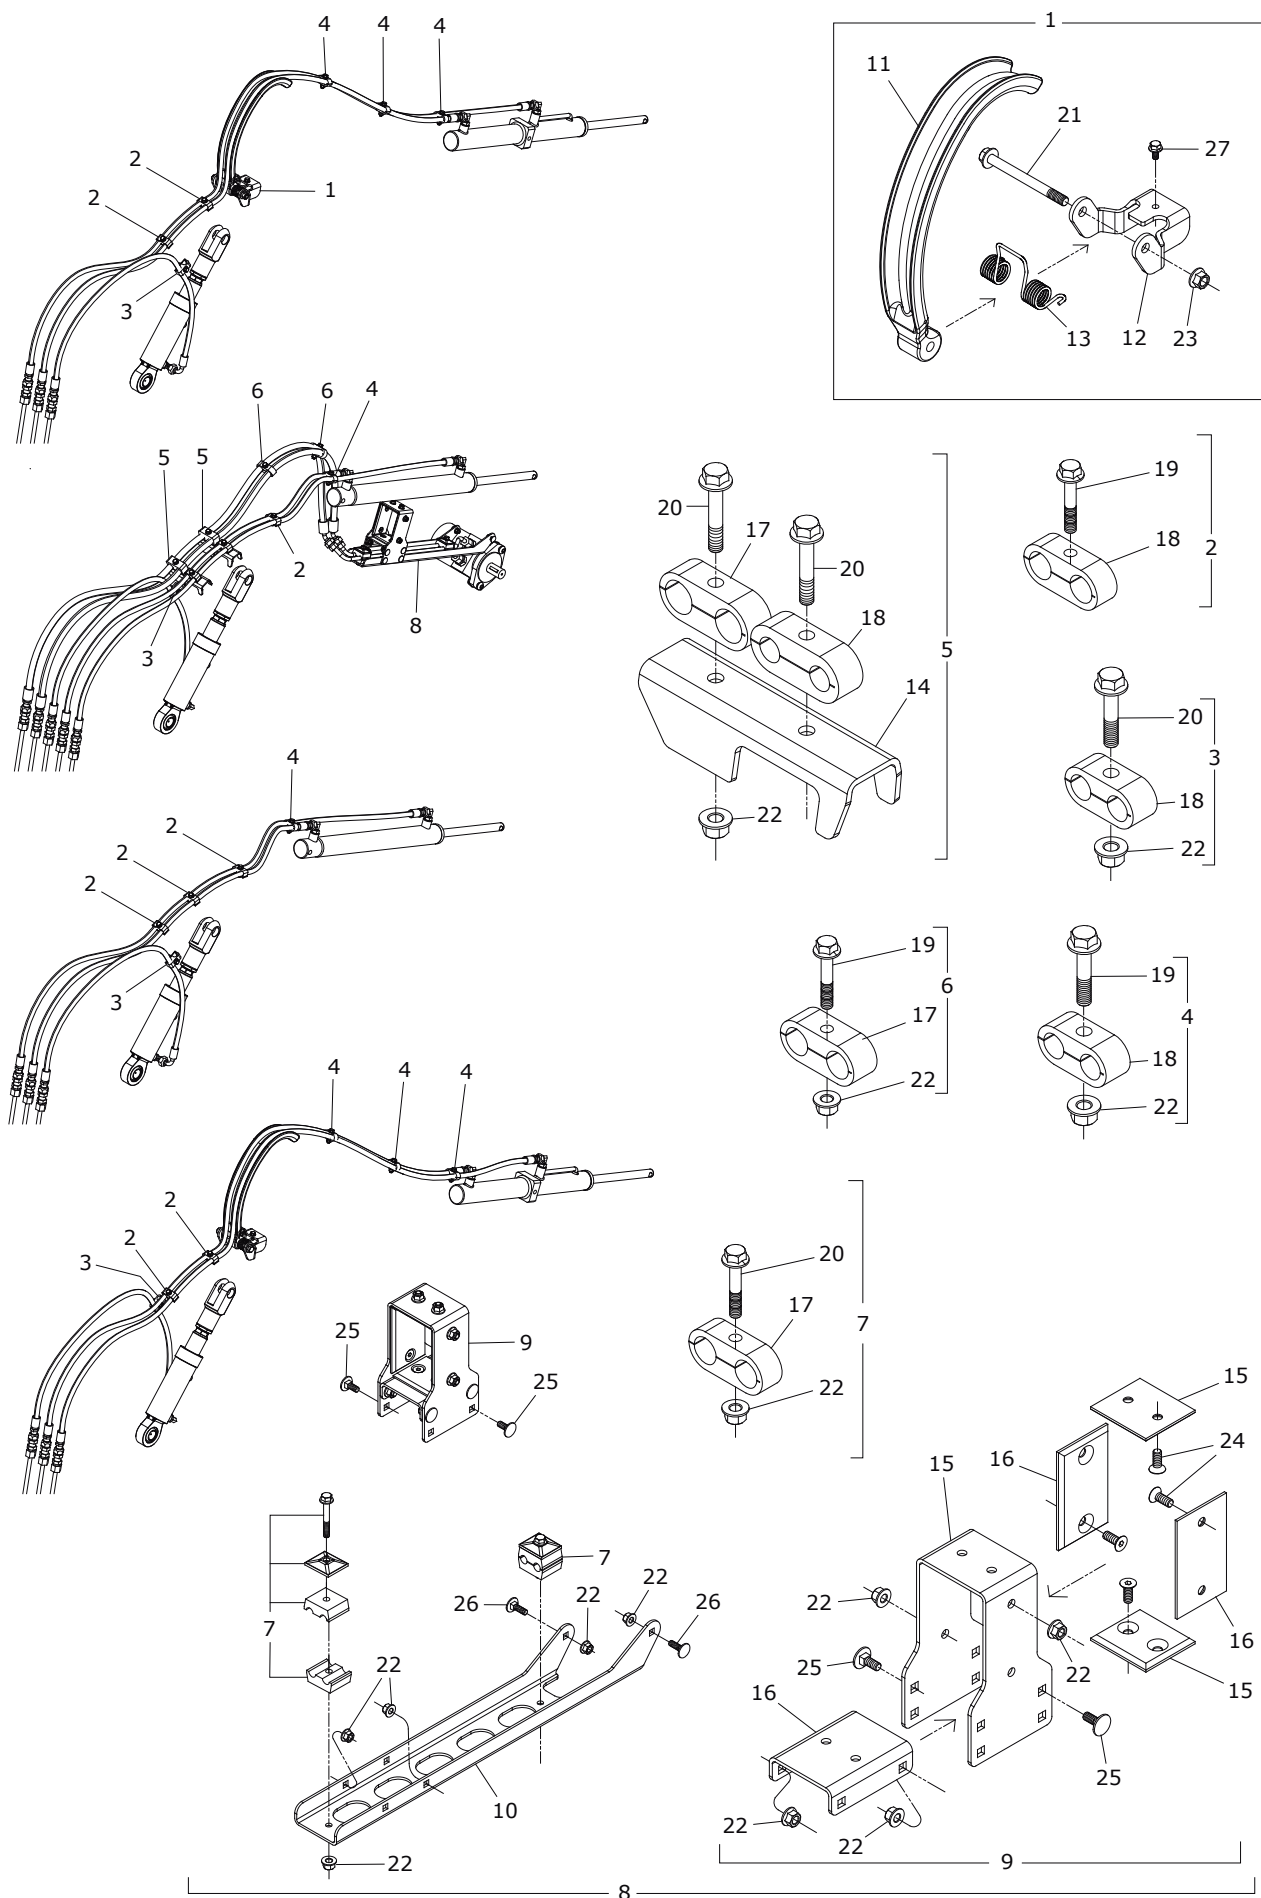

Conjunto Montado Hidráulica - Fixações Flexer Duallfot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLEXER DUALLFLOT FLEXER S	FLEXER PRIME
01	MPCX03008038	CONJ. MONT. GIRO ESQUERDO MANGUEIRAS	•	•
	MPCX03008039	CONJ. MONT. GIRO DIREITO MANGUEIRAS	•	
02	MPCX03008023	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•
03	MPCX03008024	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•
04	MPCX03008036	CONJ. MONT. 3 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•
05	MPCX03008037	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•
06	MPCX03008044	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•
07	MPCX03008043	CONJ. MONT. PRESILHA	•	•
08	MPCX03008034	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CANOS	•	•
09	MPCX03008035	CONJ. MONT. DESLIZANTE MOLINETE	•	•
10	MPCX03008042	CONJ. MONT. 3 ABRAÇADEIRA DUPLA	•	•
11	IPCX03008137	GUIA GIRO DAS MANGUEIRAS	•	•
12	IPCX03008135	SUPORTE GIRO MANGUEIRAS	•	•
13	IPCX03008136	MOLA ARTICULAÇÃO MANGUEIRAS	•	•
14	IPCX03008132	SUPORTE ABRAÇADEIRAS	•	•
15	IPCX03008125	DESLIZANTE MENOR	•	•
16	IPCX03008126	DESLIZANTE MAIOR	•	•
17	IPCX03008141	ABRAÇADEIRA LNGF 16/16 PP	•	•
18	IPCX03008131	ABRAÇADEIRA LNGF 12/12 PP	•	•
19	IPCX03008127	CHAPA BASE MOLINETE	•	•
20	IPCX03008124	SUPORTE TUBOS MOLINETE	•	•
21	IPCX03008128	CHAPA PROTEÇÃO CANOS	•	•
22	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•
23	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•
24	0110306016	PARAFUSO CABEÇA CHATA M6 X 16	•	•
25	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•
26	0116106020	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 20	•	•
27	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO	•	•
28	0103110110	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 110 FLANGEADO	•	•
29	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•
30	0103106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 FLANGEADO	•	•
31	0103106035	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 35 FLANGEADO	•	•
32	0103106030	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 30 FLANGEADO	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Duallflot

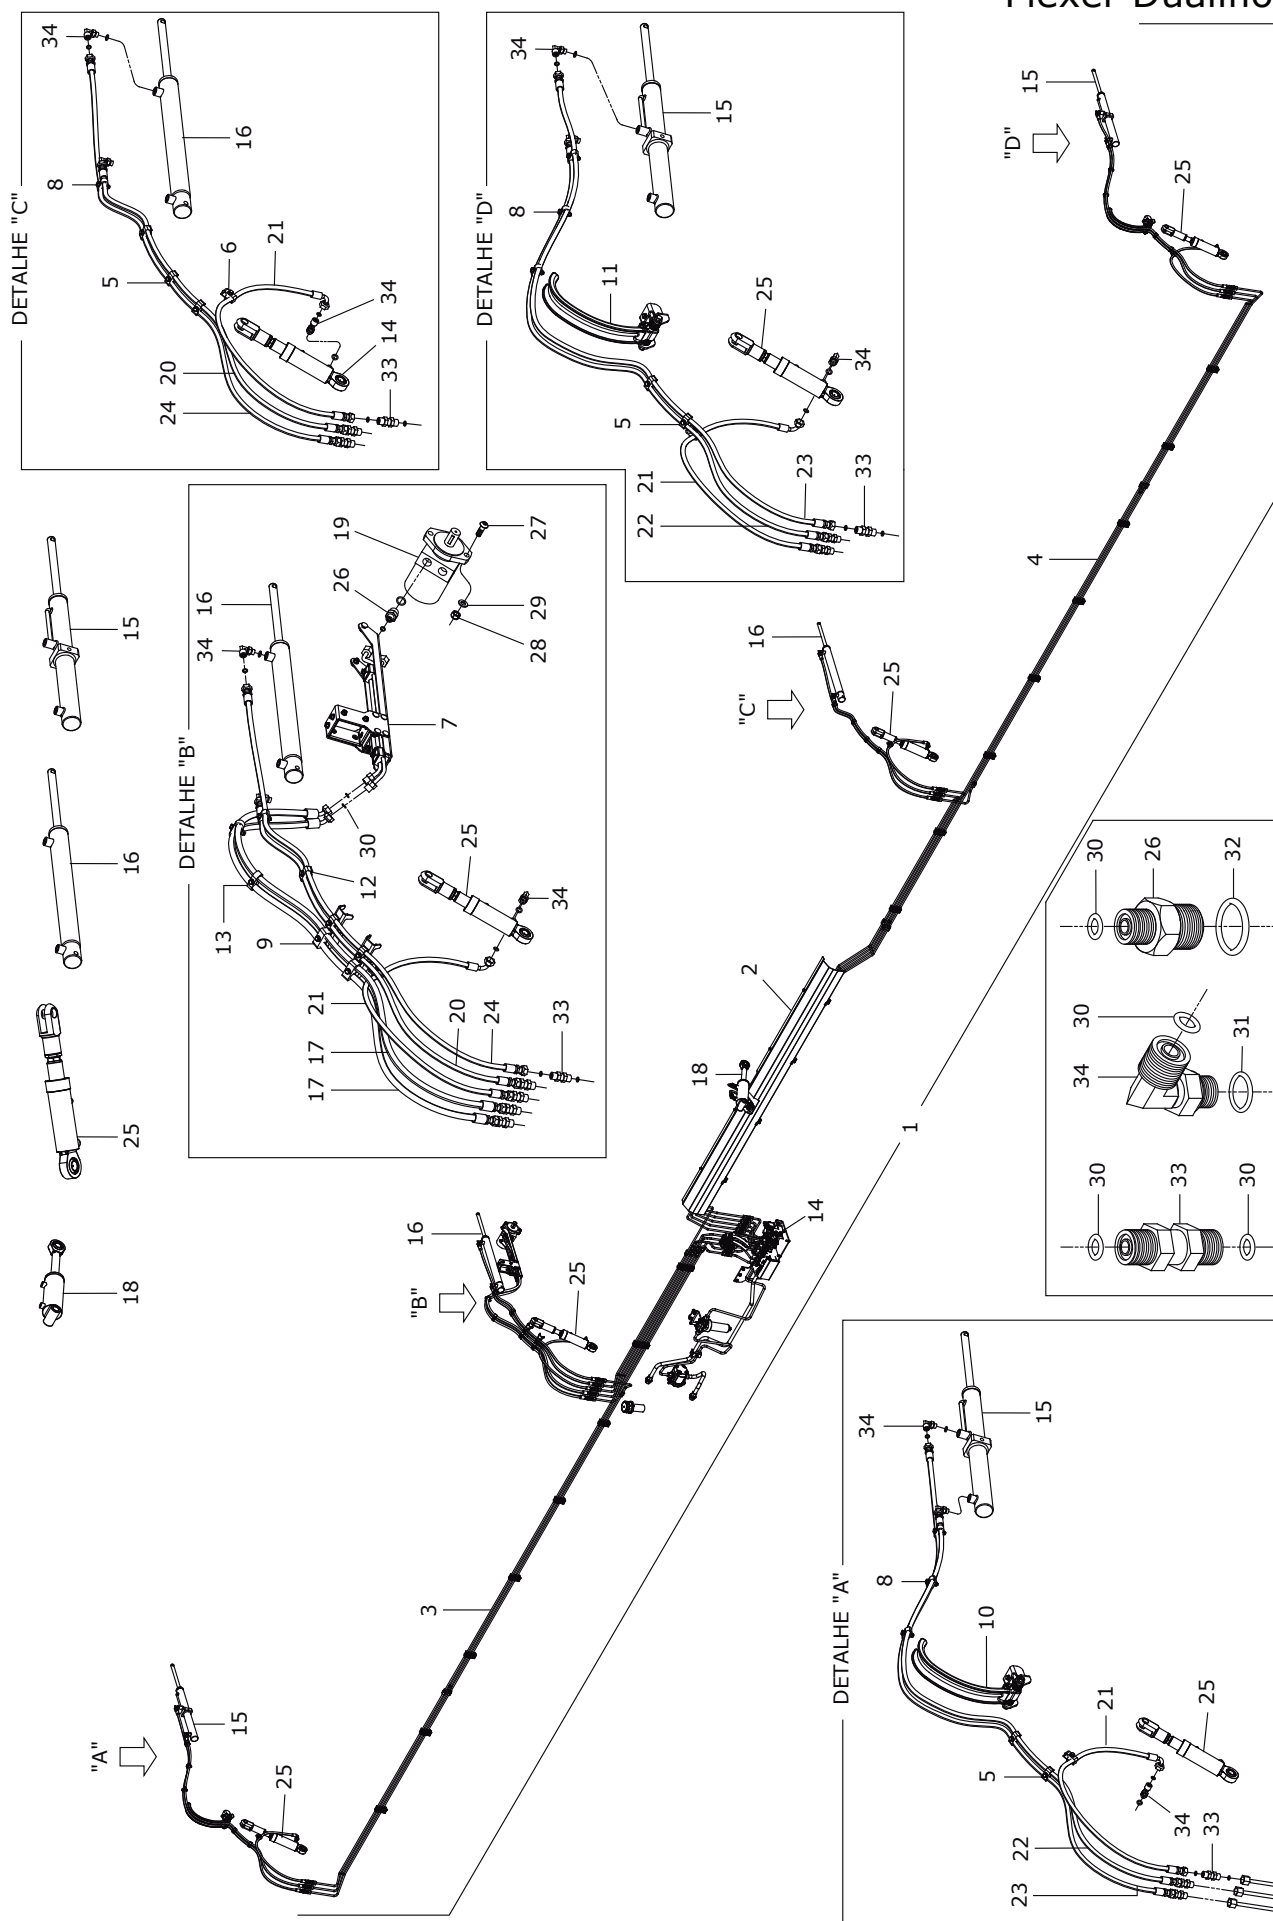

Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Duallflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 50 PÉS				•
	MPCX03008025	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 45 PÉS			•	
	MPCX03008030	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 40 PÉS		•		
	MPCX03008031	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS	•			
02	MPCX03008006	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
03	MPCX03008005	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA				•
	MPCX03008027	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•	
	MPCX03008029	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•		
	MPCX03008033	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•			
04	MPCX03008002	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA				•
	MPCX03008026	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•	
	MPCX03008028	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•		
	MPCX03008032	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•			
05	MPCX03008023	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
06	MPCX03008024	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
07	MPCX03008034	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CANOS	•	•	•	•
08	MPCX03008036	CONJ. MONT. 3 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
09	MPCX03008037	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
10	MPCX03008038	CONJ. MONT. GIRO ESQUERDO MANGUEIRAS	•	•	•	•
11	MPCX03008039	CONJ. MONT. GIRO DIREITO MANGUEIRAS	•	•	•	•
12	MPCX03008043	CONJ. MONT. PRESILHA	•	•	•	•
13	MPCX03008044	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
14	MPCX03008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA BASE - FLEXER DUALLFLOT	•	•	•	•
15	IPCX03008058	CONJ. MONT. CILINDRO 1 AVANÇO	•	•	•	•
16	IPCX03008059	CONJ. MONT. CILINDRO 2 AVANÇO	•	•	•	•
17	IPCX03008171	CONJ. MONT. MANGUEIRA 3/8" R17 2T - 1980MM	•	•	•	•
18	IPCX03008061	CONJ. MONT. CILINDRO ATAQUE	•	•	•	•
19	IPCX03008071	MOTOR HIDRÁULICO TE0195AS100AAA	•	•	•	•
20	IPCX03008086	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1180 MM	•	•	•	•
21	IPCX03008087	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 970 MM	•	•	•	•
22	IPCX03008088	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1900 MM	•	•	•	•
23	IPCX03008089	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 2170 MM	•	•	•	•
24	IPCX03008091	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1600 MM	•	•	•	•
25	IPCX03008057	CONJ. MONT. CILINDRO LEVANTE	•	•	•	•
26	1401100005	ADAPTADOR 11/16"-16 UNF ORFS - 7/8" - 14	•	•	•	•
27	0109112035	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12 X 35	•	•	•	•
28	0203112000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M12	•	•	•	•
29	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•	•	•
30	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT. 9,25 SEÇÃO 1,78	•	•	•	•
31	0503002111	ANEL ORING 2-111 Ø INT. 10,77 SEÇÃO 2,62	•	•	•	•
32	0503002116	ANEL ORING 2-116 Ø INT. 18,72 SEÇÃO 2,62	•	•	•	•
33	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•	•
34	1403100001	ADAPTADOR JOELHO 1/4" BSP 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer S

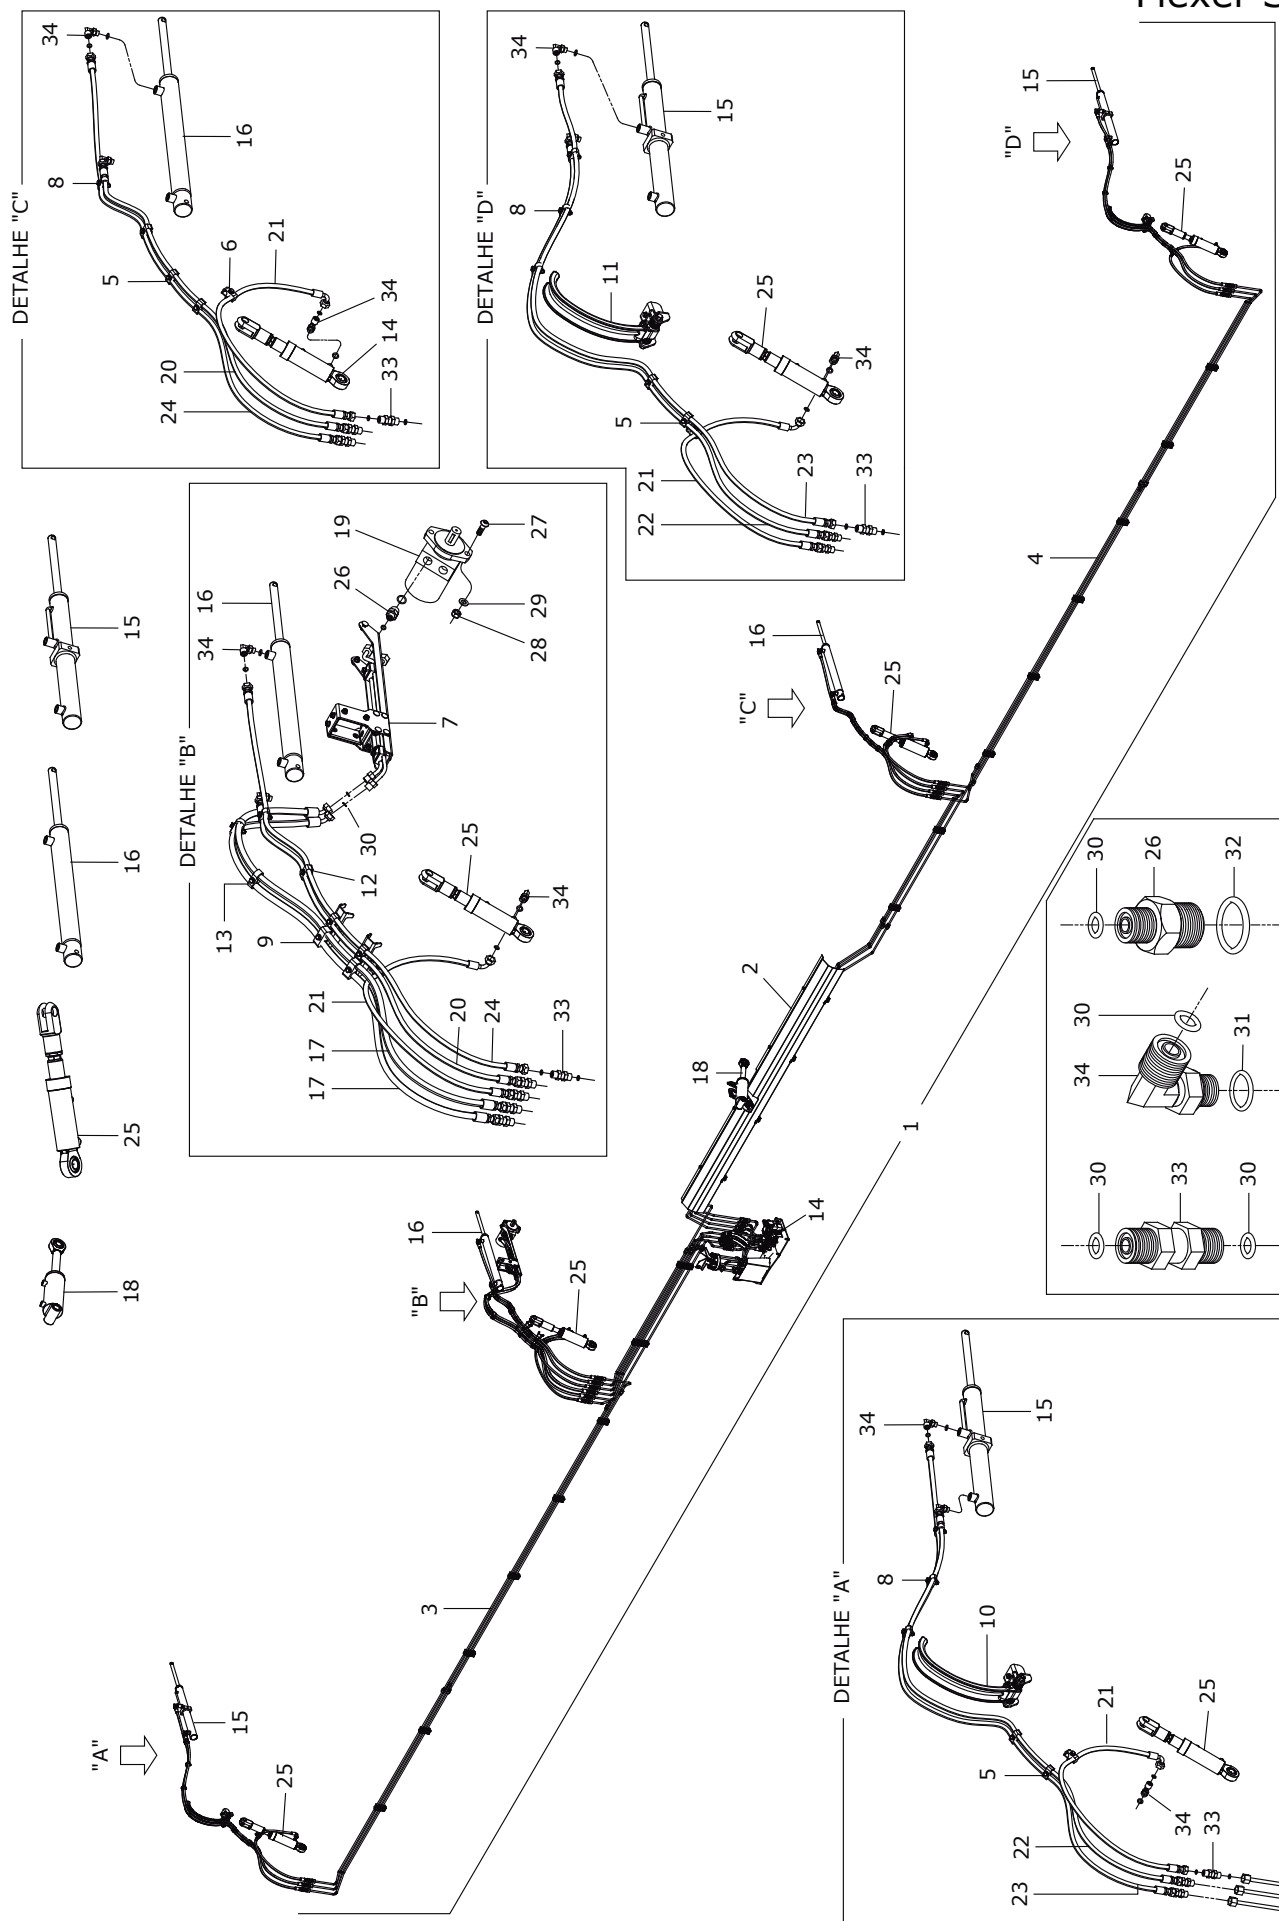

Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX04008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 50 PÉS				•
	MPCX04008007	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 45 PÉS			•	
	MPCX04008008	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 40 PÉS		•		
	MPCX04008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS	•			
02	MPCX04008015	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
03	MPCX04008014	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA				•
	MPCX04008020	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•	
	MPCX04008022	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•		
	MPCX04008017	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•			
04	MPCX04008013	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA				•
	MPCX04008019	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•	
	MPCX04008021	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•		
	MPCX04008016	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•			
05	MPCX03008023	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
06	MPCX03008024	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
07	MPCX03008034	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CANOS	•	•	•	•
08	MPCX03008036	CONJ. MONT. 3 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
09	MPCX03008037	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
10	MPCX03008038	CONJ. MONT. GIRO ESQUERDO MANGUEIRAS	•	•	•	•
11	MPCX03008039	CONJ. MONT. GIRO DIREITO MANGUEIRAS	•	•	•	•
12	MPCX03008043	CONJ. MONT. PRESILHA	•	•	•	•
13	MPCX03008044	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•	•
14	MPCX04008005	CONJ. MONT. BLOCOS MANIFOLD SERIE S	•	•	•	•
15	IPCX03008058	CONJ. MONT. CILINDRO 1 AVANÇO	•	•	•	•
16	IPCX03008059	CONJ. MONT. CILINDRO 2 AVANÇO	•	•	•	•
17	IPCX03008171	CONJ. MONT. MANGUEIRA 3/8" R17 2T - 1980MM	•	•	•	•
18	IPCX03008061	CONJ. MONT. CILINDRO ATAQUE	•	•	•	•
19	IPCX03008071	MOTOR HIDRÁULICO TE0195AS100AAA	•	•	•	•
20	IPCX03008086	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1180 MM	•	•	•	•
21	IPCX03008087	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 970 MM	•	•	•	•
22	IPCX03008088	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1900 MM	•	•	•	•
23	IPCX03008089	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 2170 MM	•	•	•	•
24	IPCX03008091	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1600 MM	•	•	•	•
25	IPCX03008057	CONJ. MONT. CILINDRO LEVANTE	•	•	•	•
26	1401100005	ADAPTADOR 11/16"-16 UNF ORFS - 7/8" - 14	•	•	•	•
27	0109112035	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12 X 35	•	•	•	•
28	0203112000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M12	•	•	•	•
29	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•	•	•
30	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT. 9,25 SEÇÃO 1,78	•	•	•	•
31	0503002111	ANEL ORING 2-111 Ø INT. 10,77 SEÇÃO 2,62	•	•	•	•
32	0503002116	ANEL ORING 2-116 Ø INT. 18,72 SEÇÃO 2,62	•	•	•	•
33	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•	•
34	1403100001	ADAPTADOR JOELHO 1/4" BSP 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Prime

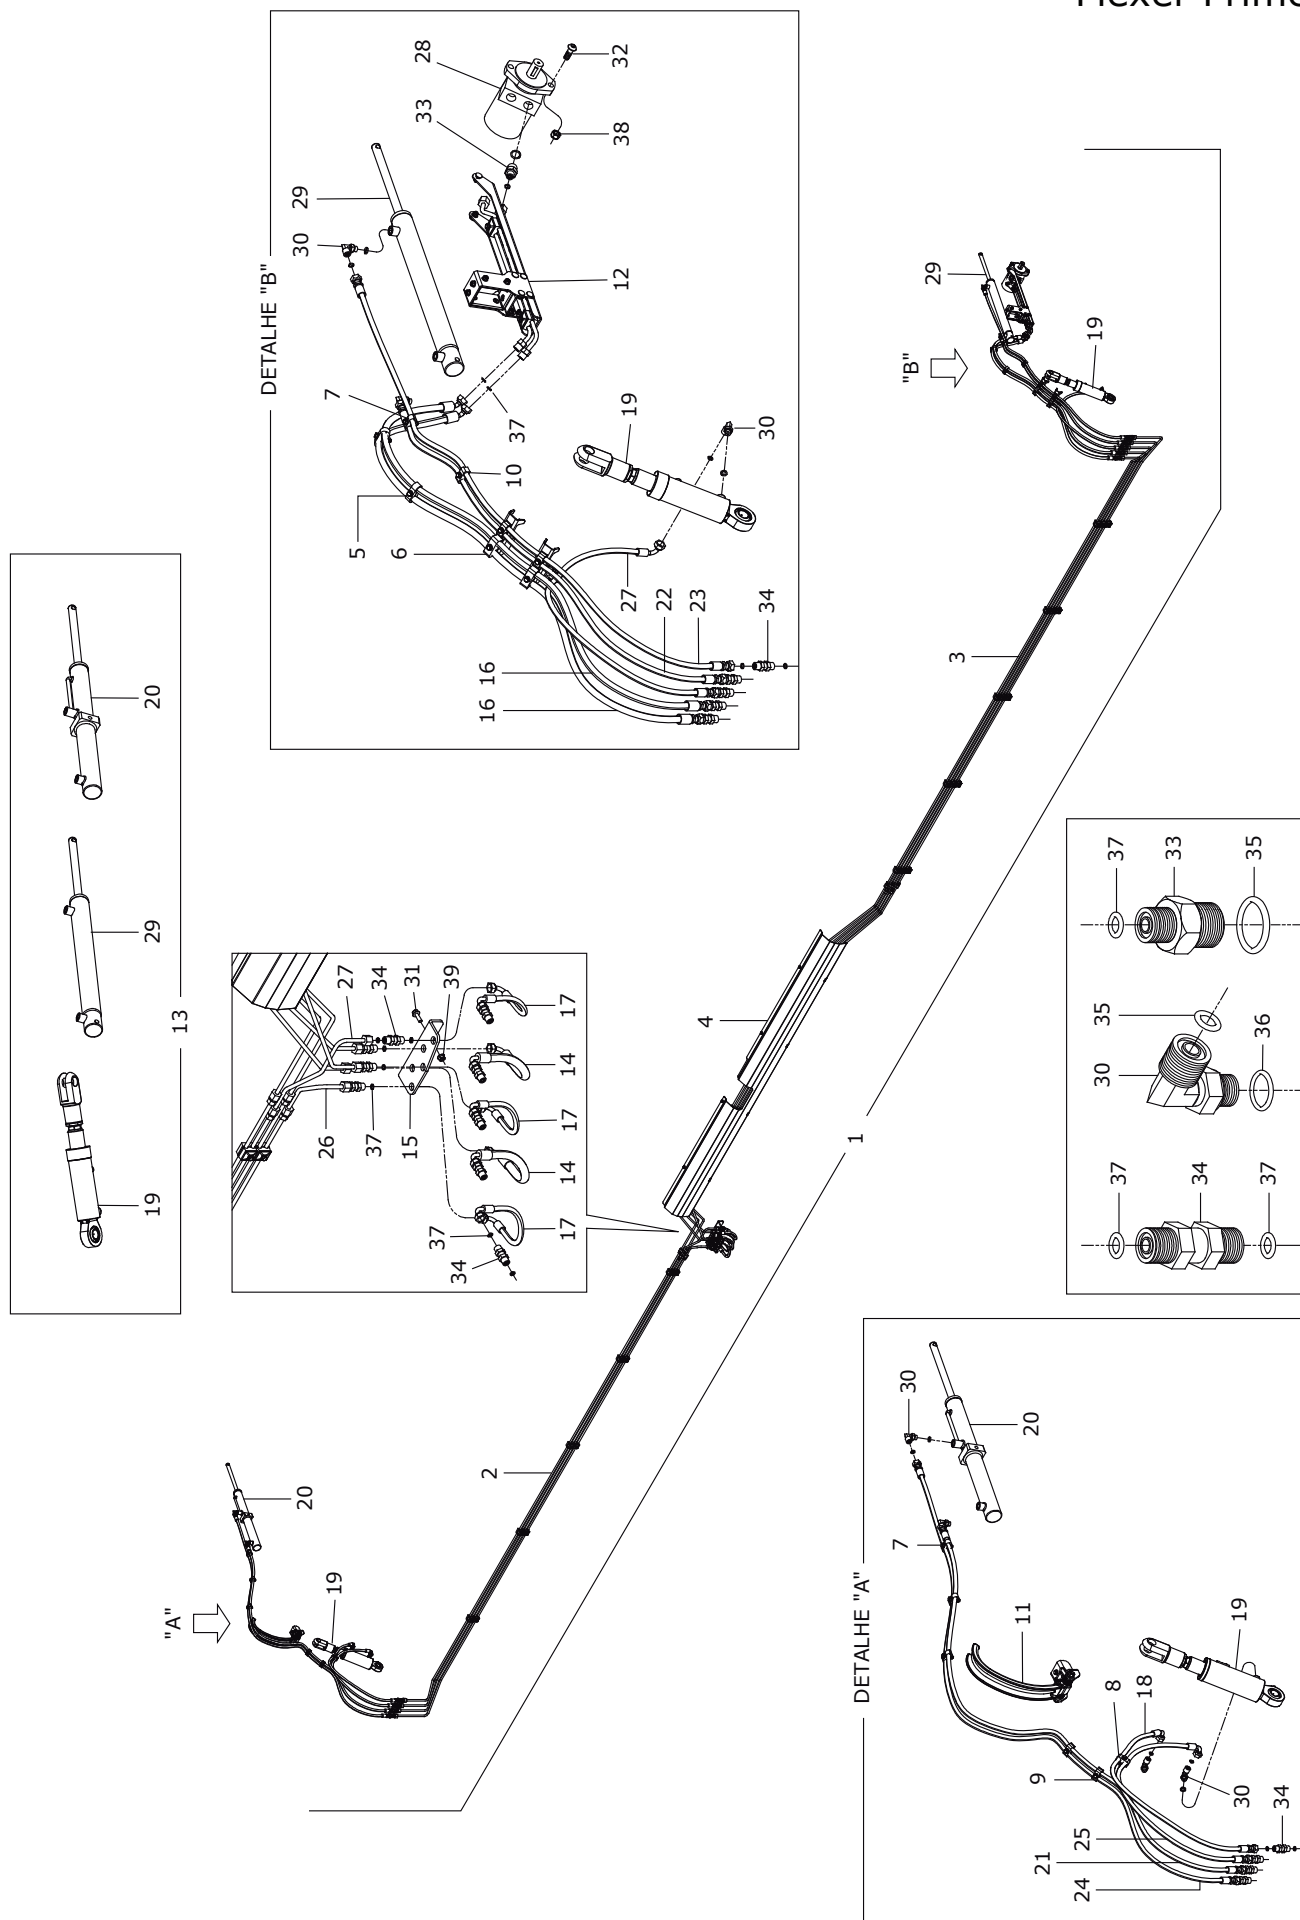

Conjunto Montado Hidráulica - Cilindros e Mangueiras Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05008001	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 35 PÉS FLEXER PRIME			•
	MPCX05008006	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 30 PÉS FLEXER PRIME		•	
	MPCX05008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA 25 PÉS FLEXER PRIME	•		
02	MPCX05008003	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•
	MPCX05008008	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•	
	MPCX05008011	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•		
03	MPCX05008002	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•
	MPCX05008007	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•	
	MPCX03008010	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•		
04	MPCX05008004	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•
05	MPCX03008044	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•
06	MPCX03008037	CONJ. MONT. 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•
07	MPCX03008036	CONJ. MONT. 3 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•
08	MPCX03008024	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•
09	MPCX03008023	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA MANGUEIRAS	•	•	•
10	MPCX03008043	CONJ. MONT. PRESILHA	•	•	•
11	MPCX03008038	CONJ. MONT. GIRO ESQUERDO MANGUEIRAS	•	•	•
12	MPCX03008034	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CANOS	•	•	•
13	MPCX05008005	CONJ. MONT. CILINDROS MCM 35 PÉS PRIME			•
	MPCX05008013	CONJ. MONT. CILINDROS MCM 30 PÉS PRIME		•	
	MPCX05008012	CONJ. MONT. CILINDROS MCM 25 PÉS PRIME	•		
14	IPCX05008049	CONJ.MONT.MANGUEIRA 3/8 R17 2T - 380MM	•	•	•
15	IPCX05008016	RÉGUA CONEXÕES HIDRÁULICAS	•	•	•
16	IPCX03008171	CONJ. MONT. MANGUEIRA 3/8" R17 2T - 1980MM	•	•	•
17	IPCX05008048	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4 R17 - 380MM	•	•	•
18	IPCX05008021	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 920 MM	•	•	•
19	IPCX03008057	CONJ. MONT. CILINDRO LEVANTE	•	•	•
20	IPCX03008058	CONJ. MONT. CILINDRO 1 AVANÇO	•	•	•
21	IPCX03008088	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1900MM	•	•	•
22	IPCX03008086	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1180MM	•	•	•
23	IPCX03008091	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1600MM	•	•	•
24	IPCX03008089	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 2170MM	•	•	•
25	IPCX03008087	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 970 MM	•	•	•
26	IPCX05008017	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 17	•	•	•
27	IPCX05008018	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 18	•	•	•
28	IPCX03008071	MOTOR HIDRÁULICO TE0195AS100AAA	•	•	•
29	IPCX03008059	CONJ. MONT. CILINDRO 2 AVANÇO	•	•	•
30	1403100001	ADAPTADOR JOELHO 1/4" BSP 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•
31	0103108025	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 FLANGEADO	•	•	•
32	0109112035	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12 X 35	•	•	•
33	1401100005	ADAPTADOR 11/16"-16 UNF ORFS - 7/8" - 14	•	•	•
34	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16"- 16 UNF ORFS	•	•	•
35	0503002116	ANEL ORING 2-116 Ø INT. 18,72 SEÇÃO 2,62	•	•	•
36	0503002111	ANEL ORING 2-111 Ø INT. 10,77 SEÇÃO 2,62	•	•	•
37	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT. 9,25 SEÇÃO 1,78	•	•	•
38	0203112000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M12	•	•	•
39	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer Dualflot

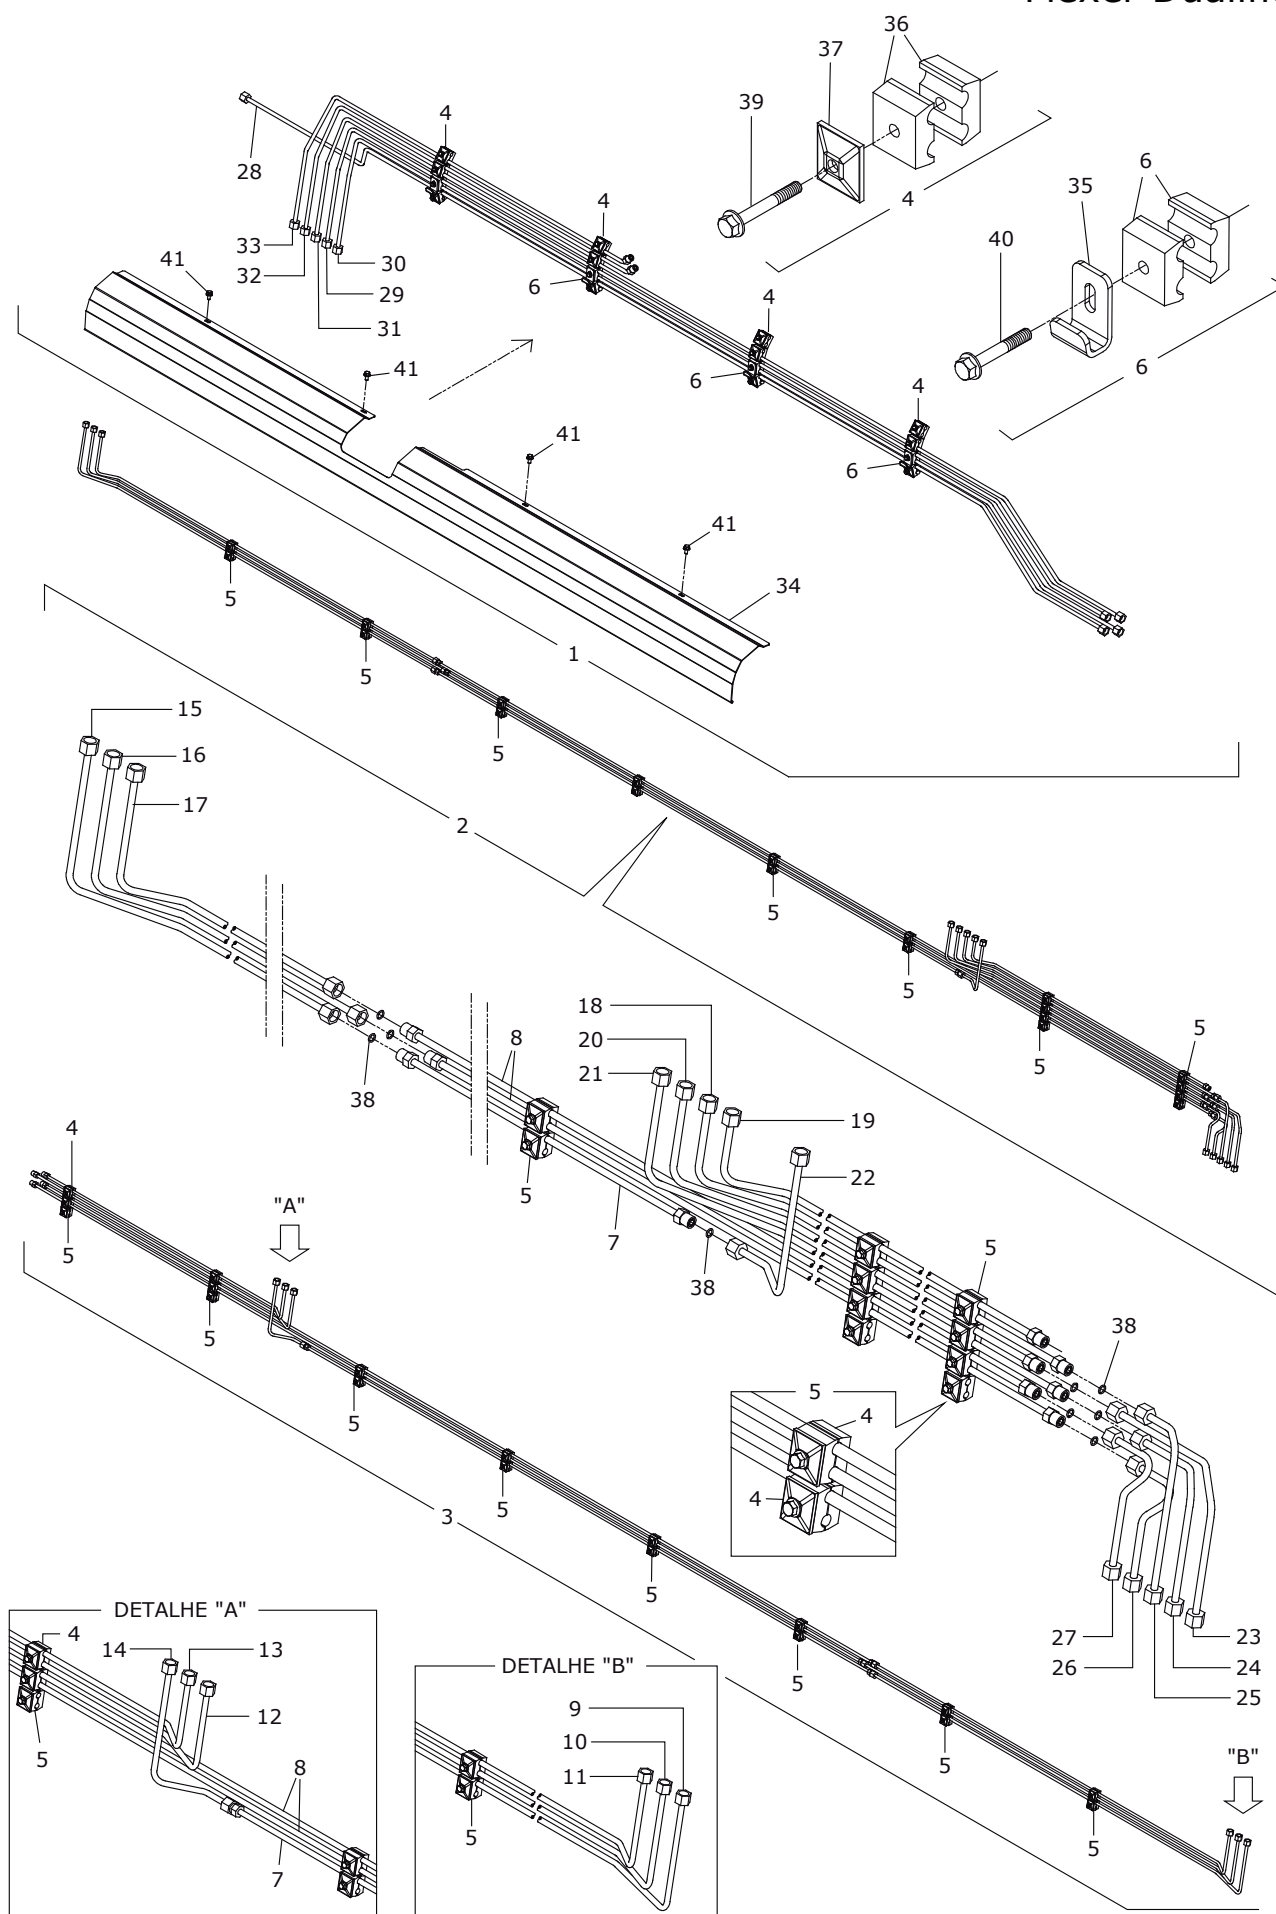

Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer Dualflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03008006	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
02	MPCX03008005	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA				•
	MPCX03008027	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•	
	MPCX03008029	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•		
	MPCX03008033	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•			
	MPCX03008002	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA				•
03	MPCX03008026	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•	
	MPCX03008028	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•		
	MPCX03008032	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•			
04	MPCX03008004	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA	•	•	•	•
05	MPCX03008003	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA	•	•	•	•
06	MPCX03008007	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA TRAVA	•	•	•	•
07	IPCX03008003	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 1			•	•
	IPCX03008117	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 52		•		
	IPCX03008119	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 54	•			
08	IPCX03008004	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 2				•
	IPCX03008107	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 45			•	
	IPCX03008118	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 53		•		
	IPCX03008120	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 55	•			
09	IPCX03008005	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 3	•	•	•	•
10	IPCX03008006	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 4	•	•	•	•
11	IPCX03008007	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 5	•	•	•	•
12	IPCX03008008	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 6				•
	IPCX03008108	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 46	•	•	•	
13	IPCX03008009	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 7				•
	IPCX03008109	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 47	•	•	•	
14	IPCX03008010	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 8	•	•	•	•
15	IPCX03008011	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 9	•	•	•	•
16	IPCX03008012	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 10	•	•	•	•
17	IPCX03008013	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 11	•	•	•	•
18	IPCX03008014	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 12				•
	IPCX03008111	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 48	•	•	•	
19	IPCX03008015	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 13				•
	IPCX03008112	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 49	•	•	•	
20	IPCX03008016	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 14				•
	IPCX03008113	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 50	•	•	•	
21	IPCX03008017	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 15				•
	IPCX03008114	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 51	•	•	•	
22	IPCX03008018	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 16	•	•	•	•
23	IPCX03008019	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 17	•	•	•	•
24	IPCX03008020	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 18	•	•	•	•
25	IPCX03008021	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 19	•	•	•	•
26	IPCX03008022	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 20	•	•	•	•
27	IPCX03008023	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 21	•	•	•	•
28	IPCX03008025	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 23	•	•	•	•
29	IPCX03008026	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 24	•	•	•	•
30	IPCX03008027	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 25	•	•	•	•
31	IPCX03008028	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 26	•	•	•	•
32	IPCX03008030	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 28	•	•	•	•
33	IPCX03008031	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 29	•	•	•	•
34	IPCX03008032	CARENAGEM TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
35	IPCX03008024	CHAPA SUPORTE TAMPA	•	•	•	•
36	IPCX03008001	ABRAÇADEIRA 110/10 PP BLACK - STAUFF	•	•	•	•
37	IPCX03008002	CHAPA GD1DW3 - STAUFF	•	•	•	•
38	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT 9.25 SEÇÃO 1.78	•	•	•	•
39	0103106045	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 45 FLANGEADO	•	•	•	•
40	0103106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 FLANGEADO	•	•	•	•
41	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO	•	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer S

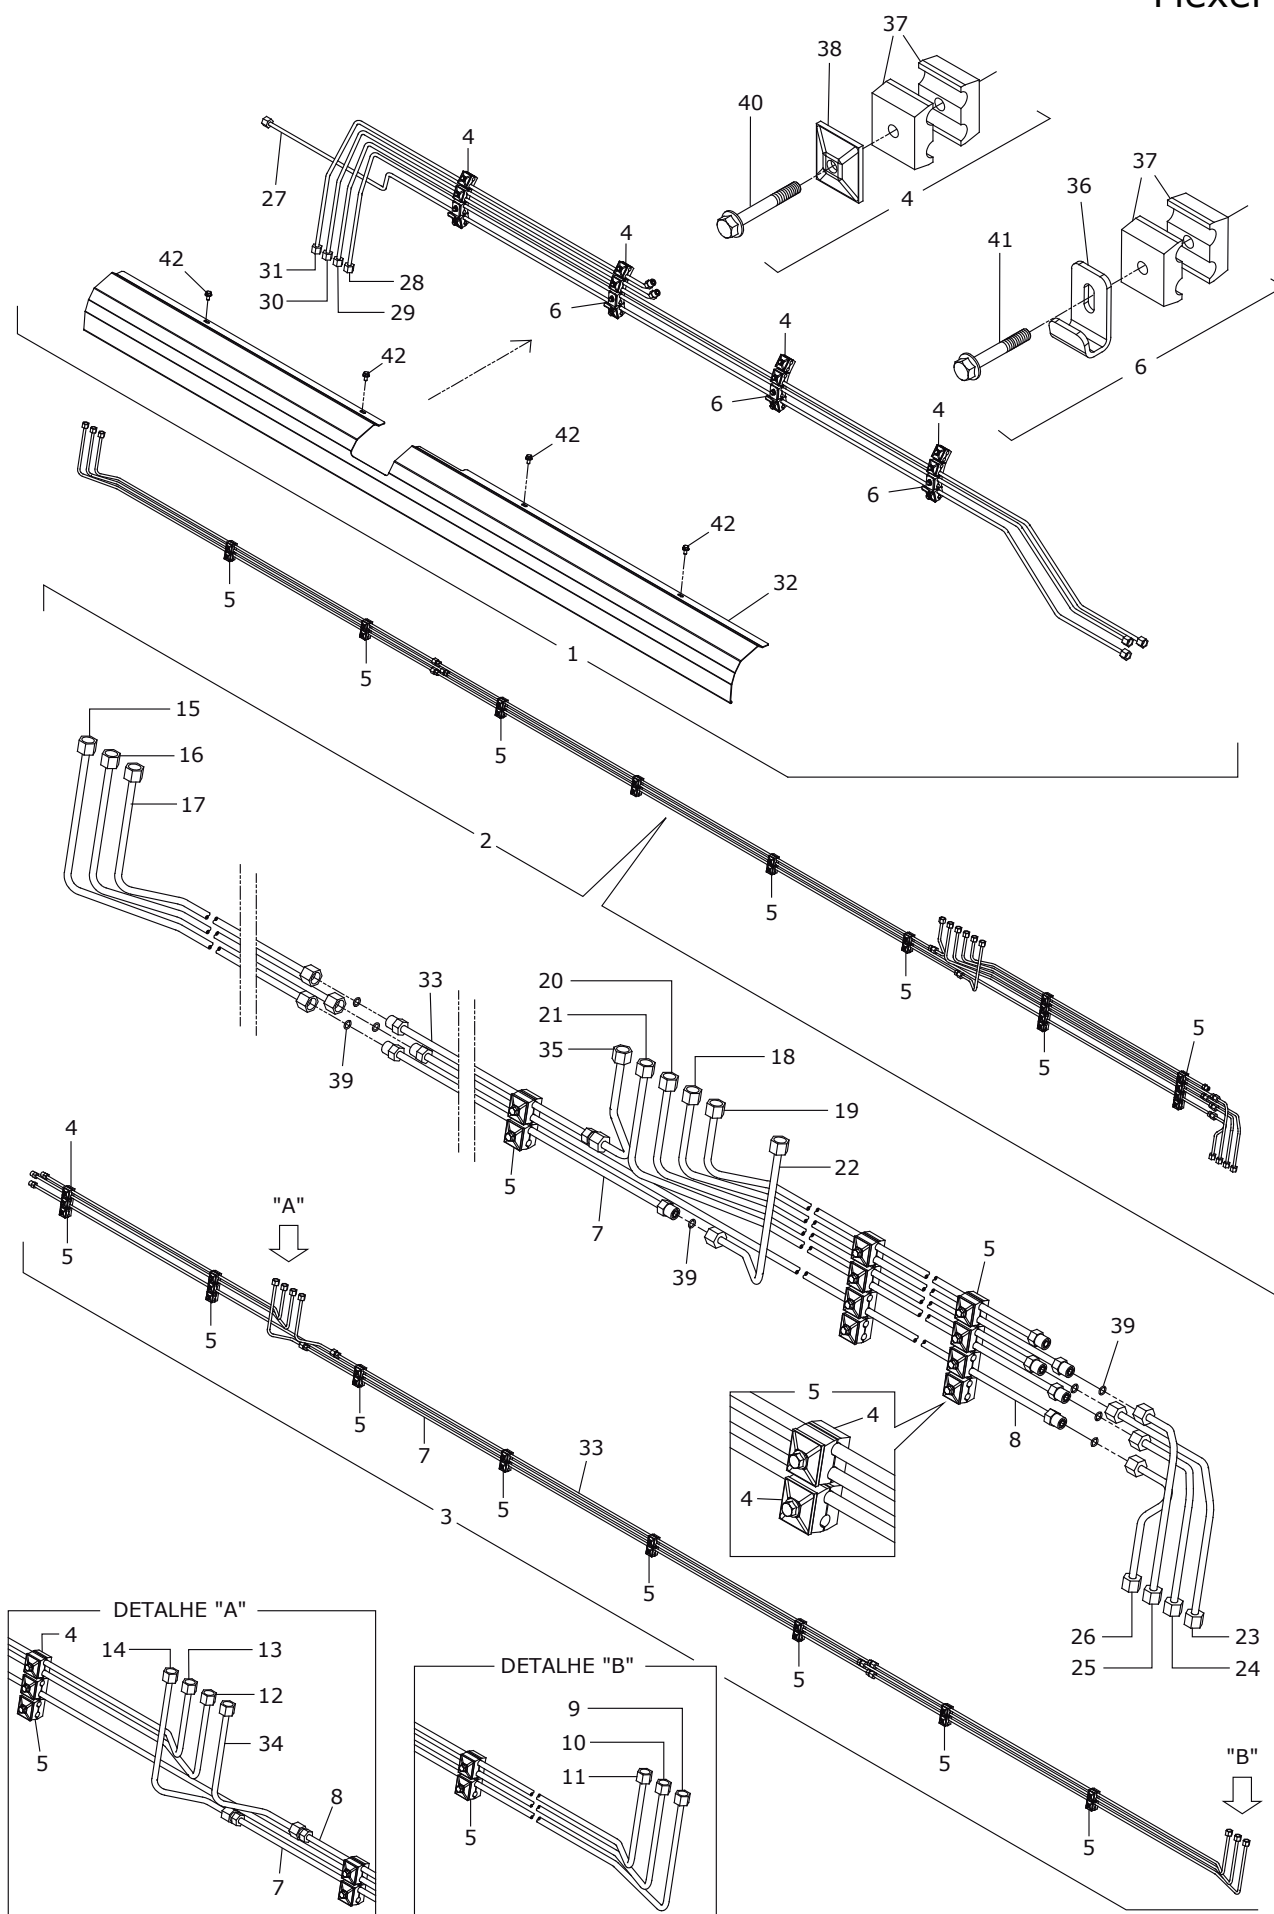

Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX04008015	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
02	MPCX04008014	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA				•
	MPCX04008020	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•	
	MPCX04008022	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•		
	MPCX04008017	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•			
03	MPCX04008013	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA				•
	MPCX04008019	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•	
	MPCX04008021	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•		
	MPCX04008016	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•			
04	MPCX03008004	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA	•	•	•	•
05	MPCX03008003	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA	•	•	•	•
06	MPCX03008007	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA TRAVA	•	•	•	•
07	IPCX03008003	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 1			•	•
	IPCX03008117	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 52		•		
	IPCX03008119	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 54	•			
08	IPCX03008004	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 2				•
	IPCX03008107	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 45			•	
	IPCX03008118	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 53		•		
	IPCX03008120	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 55	•			
09	IPCX03008005	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 3	•	•	•	•
10	IPCX03008006	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 4	•	•	•	•
11	IPCX03008007	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 5	•	•	•	•
12	IPCX03008008	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 6				•
13	IPCX03008108	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 46	•	•	•	
	IPCX03008009	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 7				•
	IPCX03008109	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 47	•	•	•	
14	IPCX03008010	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 8	•	•	•	•
15	IPCX03008011	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 9	•	•	•	•
16	IPCX03008012	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 10	•	•	•	•
17	IPCX03008013	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 11	•	•	•	•
18	IPCX03008014	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 12				•
19	IPCX03008111	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 48	•	•	•	
	IPCX03008015	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 13				•
	IPCX03008112	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 49	•	•	•	
20	IPCX03008016	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 14				•
21	IPCX03008113	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 50	•	•	•	
	IPCX03008017	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 15				•
	IPCX03008114	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 51	•	•	•	
22	IPCX03008018	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 16	•	•	•	•
23	IPCX03008019	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 17	•	•	•	•
24	IPCX03008020	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 18	•	•	•	•
25	IPCX03008021	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 19	•	•	•	•
26	IPCX03008022	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 20	•	•	•	•
27	IPCX03008025	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 23	•	•	•	•
28	IPCX03008026	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 24	•	•	•	•
29	IPCX03008028	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 26	•	•	•	•
30	IPCX03008030	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 28	•	•	•	•
31	IPCX03008031	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 29	•	•	•	•
32	IPCX03008032	CARENAGEM TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•	•
33	IPCX04008036	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO				•
	IPCX04008046	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO			•	
	IPCX04008048	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO		•		
	IPCX04008044	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO	•			
34	IPCX04008037	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO	•	•	•	•
35	IPCX04008038	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO	•	•	•	•
36	IPCX03008024	CHAPA SUPORTE TAMPA	•	•	•	•
37	IPCX03008001	ABRAÇADEIRA 110/10 PP BLACK - STAUFF	•	•	•	•
38	IPCX03008002	CHAPA GD1DW3 - STAUFF	•	•	•	•
39	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT 9.25 SEÇÃO 1.78	•	•	•	•
40	0103106045	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 45 FLANGEADO	•	•	•	•
41	0103106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 FLANGEADO	•	•	•	•
42	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO	•	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer Prime

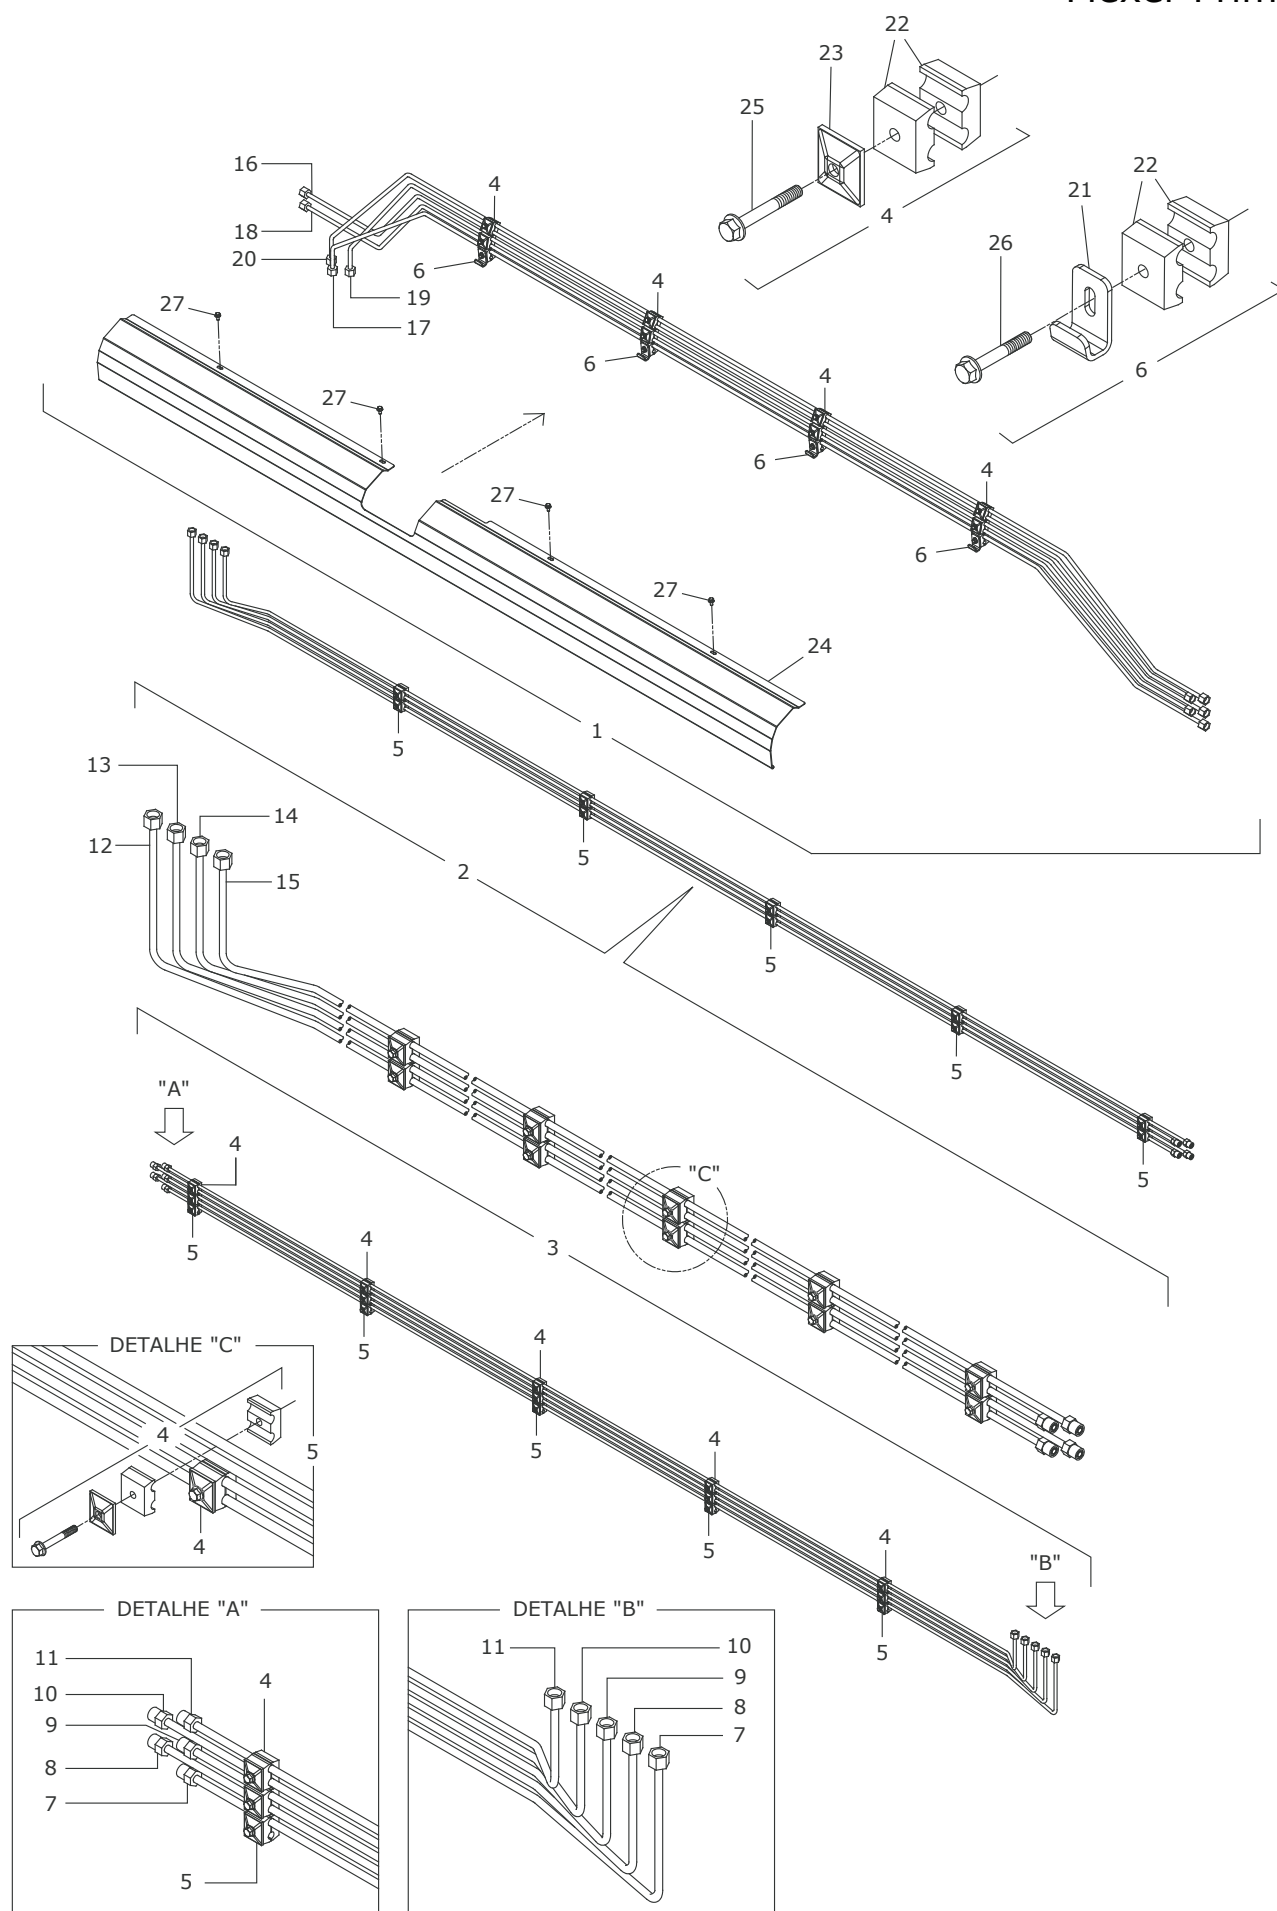

Conjunto Montado Hidráulica - Tubulação Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05008004	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•
02	MPCX05008003	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA			•
	MPCX05008008	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA		•	
	MPCX05008011	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO ESQUERDA	•		
03	MPCX05008002	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA			•
	MPCX05008007	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA		•	
	MPCX05008010	CONJ. MONT. TUBULAÇÃO DIREITA	•		
04	MPCX03008004	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA	•	•	•
05	MPCX03008003	CONJ. MONT. 2 ABRAÇADEIRA	•	•	•
06	MPCX03008007	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA TRAVA	•	•	•
07	IPCX05008001	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 1			•
	IPCX05008025	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 1		•	
	IPCX05008034	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 1	•		
08	IPCX05008002	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 2			•
	IPCX05008026	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 2		•	
	IPCX05008035	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 2	•		
09	IPCX05008003	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 3			•
	IPCX05008027	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 3		•	
	IPCX05008036	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 3	•		
10	IPCX05008004	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 4			•
	IPCX05008028	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 4		•	
	IPCX05008037	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 4	•		
11	IPCX05008005	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 5			•
	IPCX05008029	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 5		•	
	IPCX05008038	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 5	•		
12	IPCX05008006	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 6			•
	IPCX05008030	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 6		•	
	IPCX05008039	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 6	•		
13	IPCX05008007	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 7			•
	IPCX05008031	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 7		•	
	IPCX05008040	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 7	•		
14	IPCX05008008	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 8			•
	IPCX05008032	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 8		•	
	IPCX05008041	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 8	•		
15	IPCX05008009	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 9			•
	IPCX05008033	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 9		•	
	IPCX05008042	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 9	•		
16	IPCX05008010	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 10	•	•	•
17	IPCX05008011	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 11	•	•	•
18	IPCX05008012	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 12	•	•	•
19	IPCX05008013	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 13	•	•	•
20	IPCX05008014	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 14	•	•	•
21	IPCX03008024	CHAPA SUPORTE TAMPA	•	•	•
22	IPCX03008001	ABRAÇADEIRA 110/10 PP BLACK - STAUFF	•	•	•
23	IPCX03008002	CHAPA GD1DW3 - STAUFF	•	•	•
24	IPCX03008032	CARENAGEM TUBULAÇÃO CENTRAL	•	•	•
25	0103106045	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 45 FLANGEADO	•	•	•
26	0103106040	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 FLANGEADO	•	•	•
27	0103106012	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 12 FLANGEADO	•	•	•


Conjunto Montado Hidráulica Base Flexer Dualflot

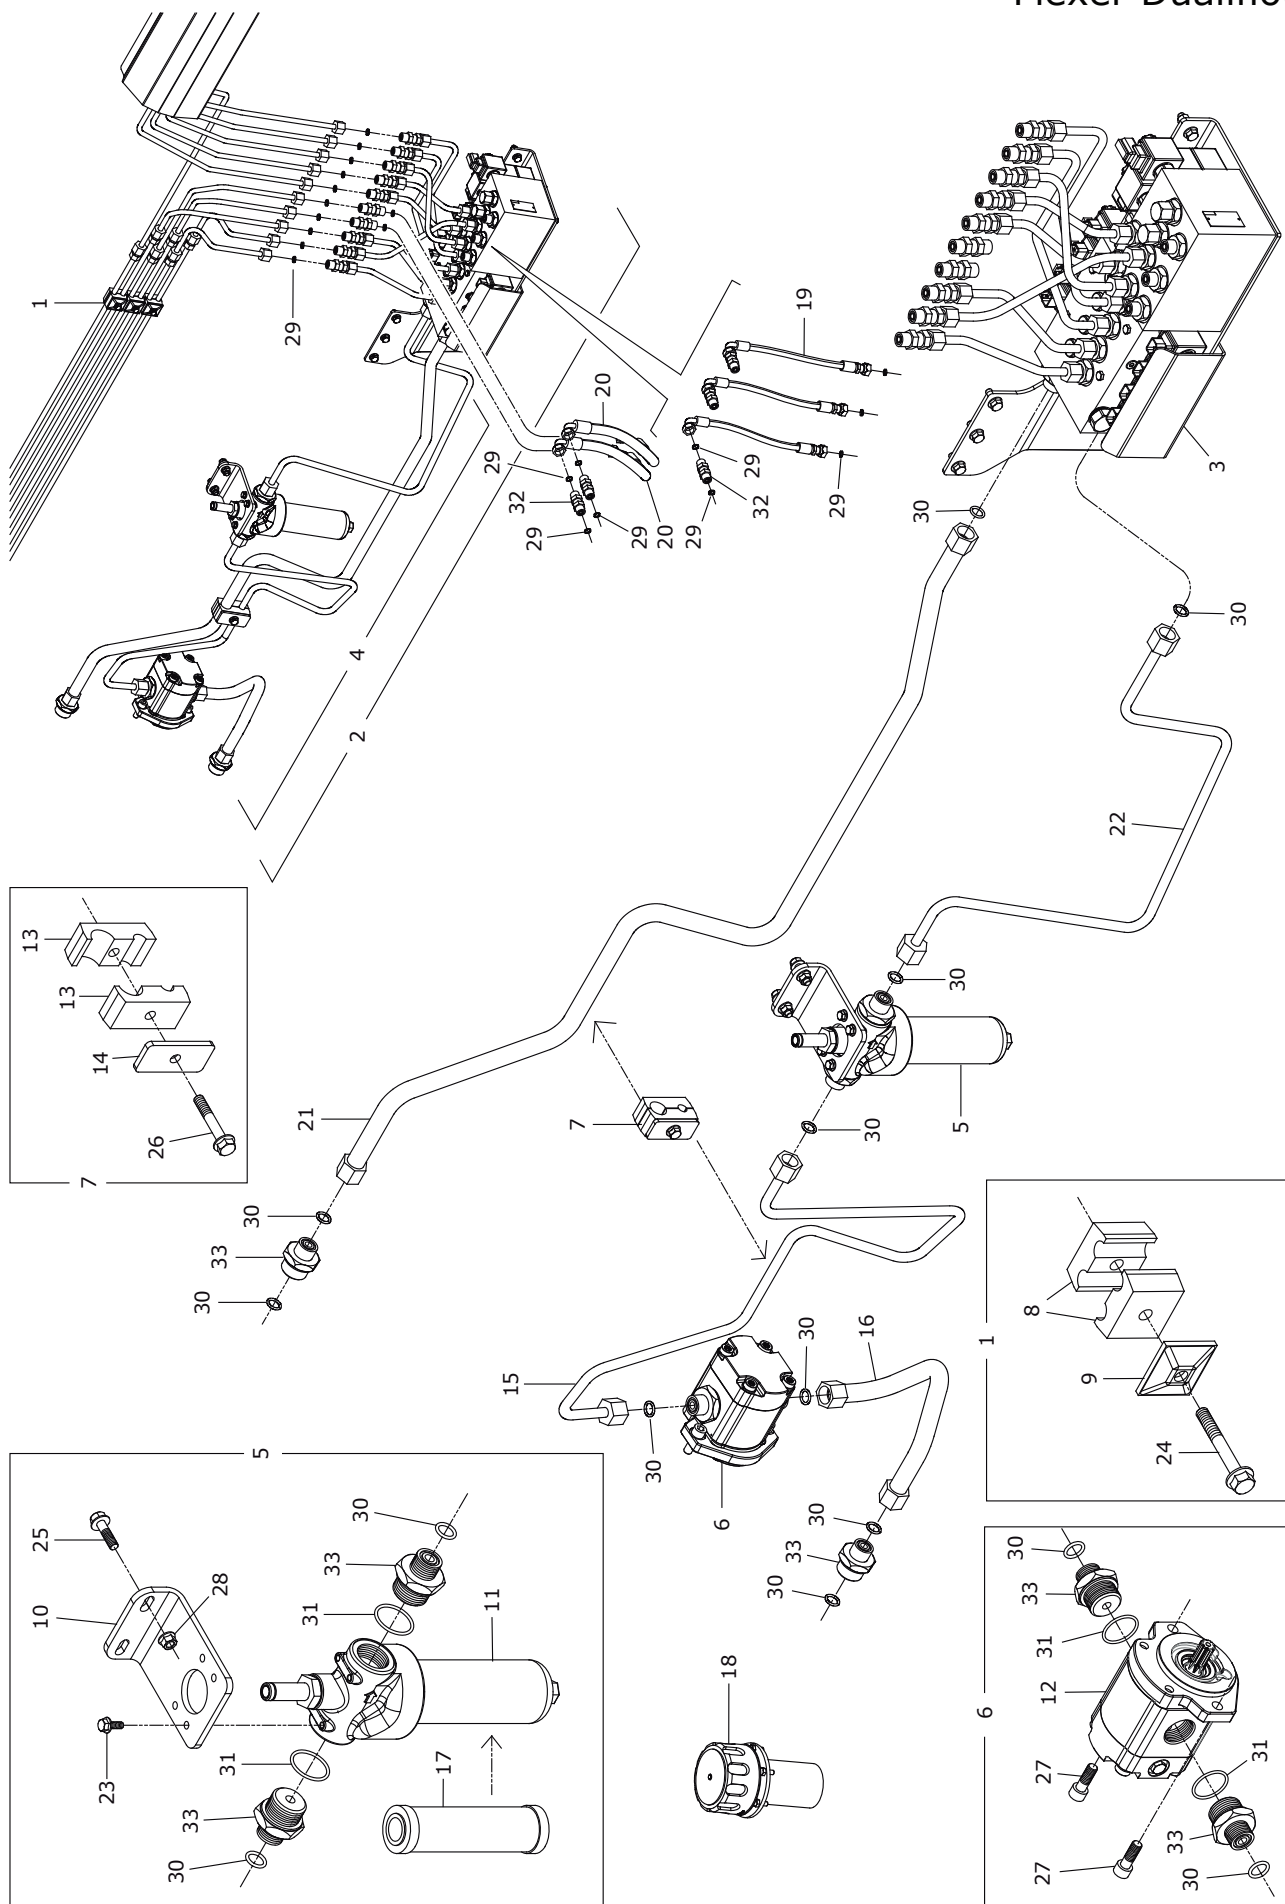

Conjunto Montado Hidráulica Base Flexer Dualflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03008004	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA
02	MPCX03008009	CONJ. MONT. HIDRÁULICA BASE
03	MPCX03008010	CONJ. MONT. BLOCOS MANIFOLD
04	MPCX03008013	CONJ. MONT. BOMBA E FILTRO
05	MPCX03008014	CONJ. MONT. FILTRO
06	MPCX03008015	CONJ. MONT. BOMBA HIDRÁULICA
07	MPCX03008016	CONJ. MONT. 1 ABRAÇADEIRA
08	IPCX03008001	ABRAÇADEIRA 110/10 PP BLACK - STAUFF
09	IPCX03008002	CHAPA GD1DW3 - STAUFF
10	IPCX03008047	CHAPA SUPORTE FILTRO
11	IPCX03008048	FILTRO 24LEN0063
12	IPCX03008049	BOMBA HIDRÁULICA
13	IPCX03008050	ABRAÇADEIRA 22/12 PP BLACK - STAUFF
14	IPCX03008051	CHAPA ABRAÇADEIRA 22 X 12
15	IPCX03008052	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 41
16	IPCX03008053	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 42
17	IPCX03008106	FILTRO 2.0063 H10XL-A00-0-M
18	IPCX03008122	BOCAL - SMBB-80-S-0-00-0-B-S080-D60-GTS
19	IPCX03008148	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 300MM
20	IPCX03008151	CONJ. MONT. MANGUEIRA 3/8" R17 2T - 500MM
21	IPCX03008158	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 105
22	IPCX03008159	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 106
23	0103106016	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 16 FLANGEADO
24	0103106045	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 45 FLANGEADO
25	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 FLANGEADO
26	0103108050	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 50 FLANGEADO
27	0104310030	PARAFUSO ALLEN M10 X 30
28	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
29	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT 9.25 SEÇÃO 1.78
30	0503002113	ANEL ORING 2-113 Ø INT 13.94 SEÇÃO 2.62
31	0503002125	ANEL ORING 2-125 Ø INT 32.99 SEÇÃO 2.62
32	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16-16 UNF ORFS
33	1401100009	ADAPTADOR 1 UNF ORFS - 1 BSP


Conjunto Montado Hidráulica - Blocos Manifold Flexer Duallflot

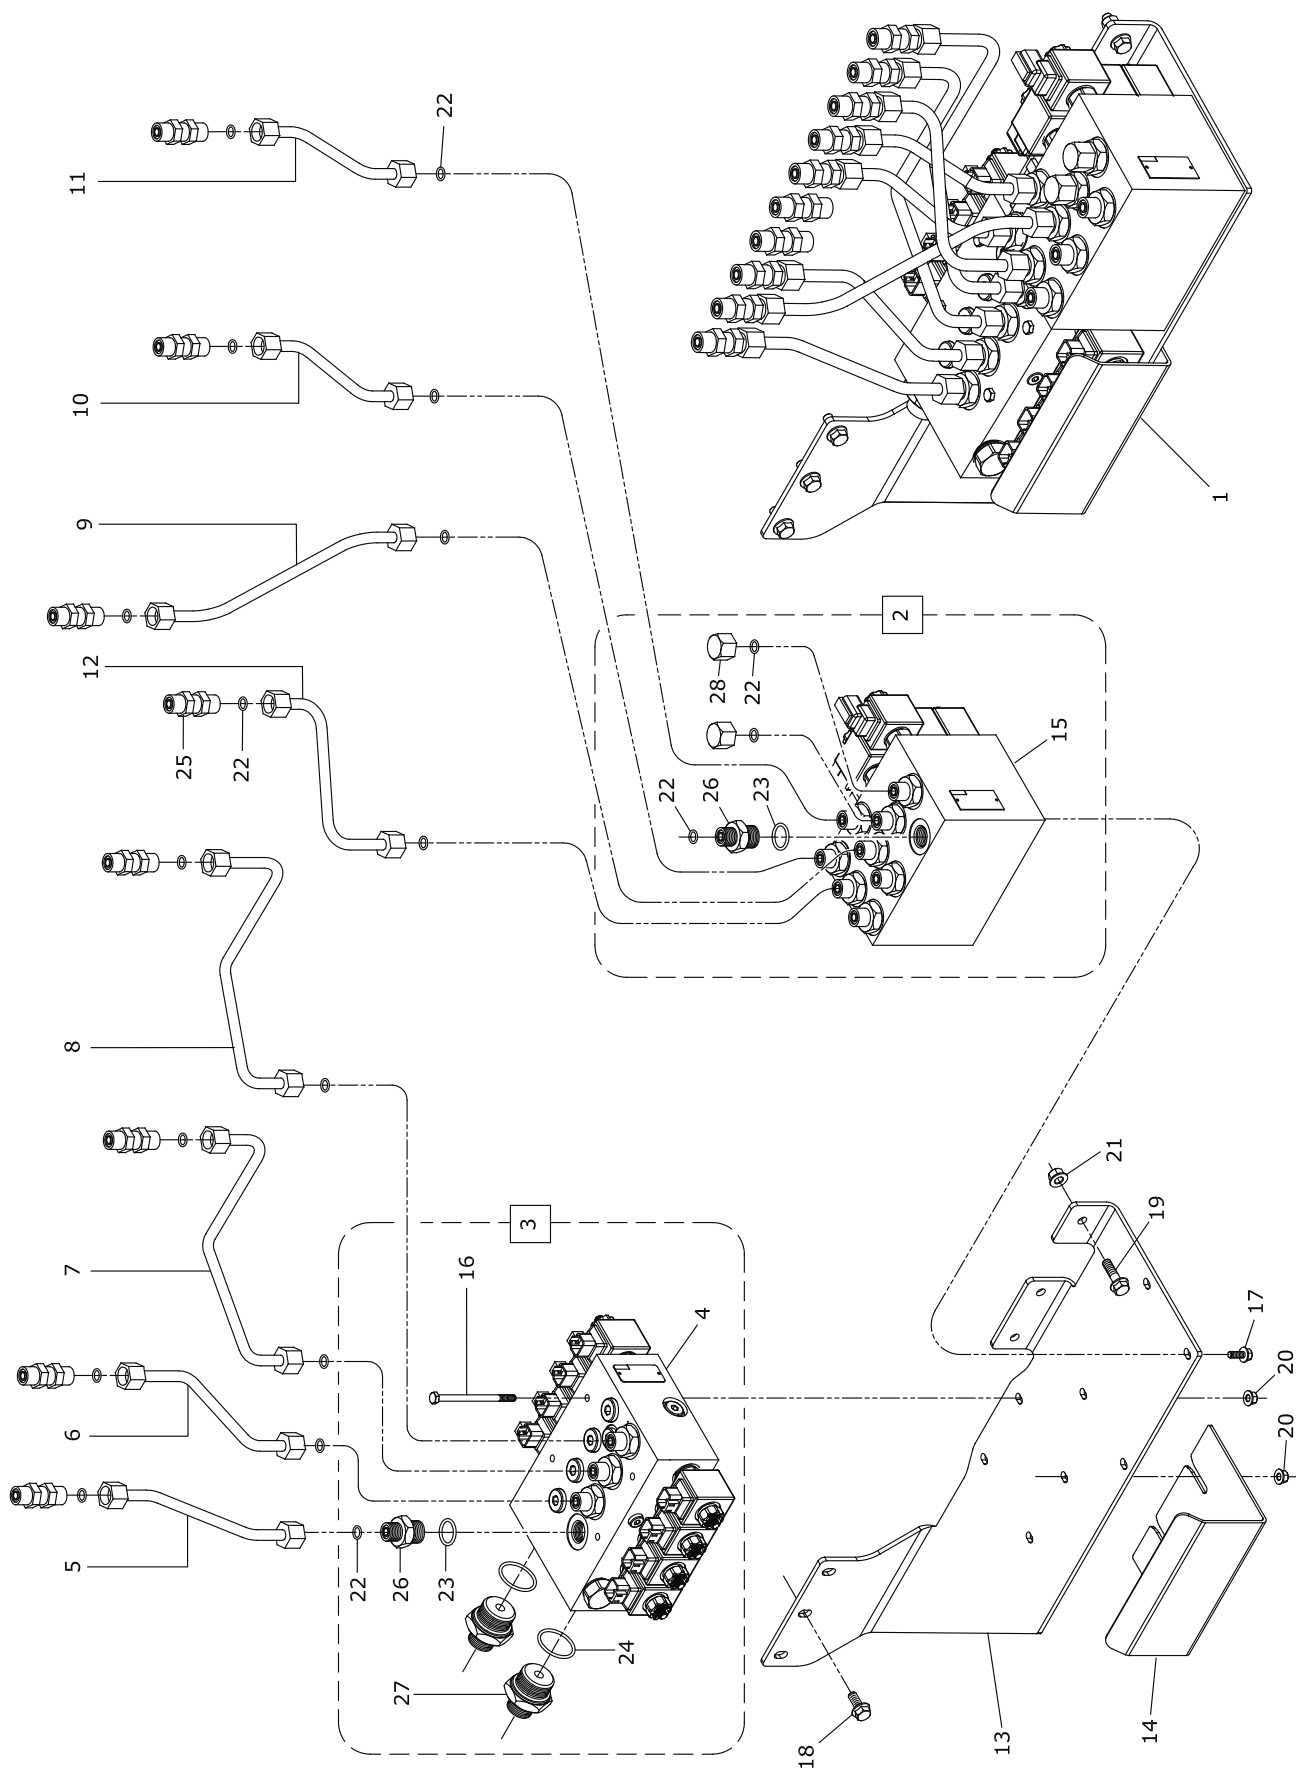

Conjunto Montado Hidráulica - Blocos Manifold Flexer Duallflot

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03008010	CONJ. MONT. BLOCOS MANIFOLD
02	MPCX03008011	CONJ. MONT. BLOCO MANIFOLD TROCA FUNÇÃO
03	MPCX03008012	CONJ. MONT. BLOCO MANIFOLD MOLINETE
04	IPCX03008036	BLOCO MANIFOLD MOLINETE
05	IPCX03008160	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 107
06	IPCX03008161	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 108
07	IPCX03008162	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 110
08	IPCX03008163	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 111
09	IPCX03008164	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 109
10	IPCX03008165	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 113
11	IPCX03008166	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 114
12	IPCX03008167	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 112
13	IPCX03008168	CHAPA FIXAÇÃO BLOCOS
14	IPCX03008169	PROTEÇÃO DAS VÁLVULAS
15	IPCX03008170	BLOCO MANIFOLD TROCA FUNÇÃO
16	0101106090	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 90
17	0103106016	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 16 FLANGEADO
18	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
19	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30
20	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE
21	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
22	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT 9.25 SEÇÃO 1.78
23	0503002117	ANEL ORING 2-117 Ø INT 20.3 SEÇÃO 2.62
24	0503002125	ANEL ORING 2-125 Ø INT 32.99 SEÇÃO 2.62
25	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16-16 UNF ORFS
26	1401100008	ADAPTADOR 11/16-16 UNF ORFS - 1/2" BSP
27	1401100009	ADAPTADOR 1" UNF ORFS - 1" BSP
28	1405100001	PORCA TAMPÃO 11/16-16 UNF ORFS



Conjunto Montado Hidráulica - Blocos Manifold Flexer S

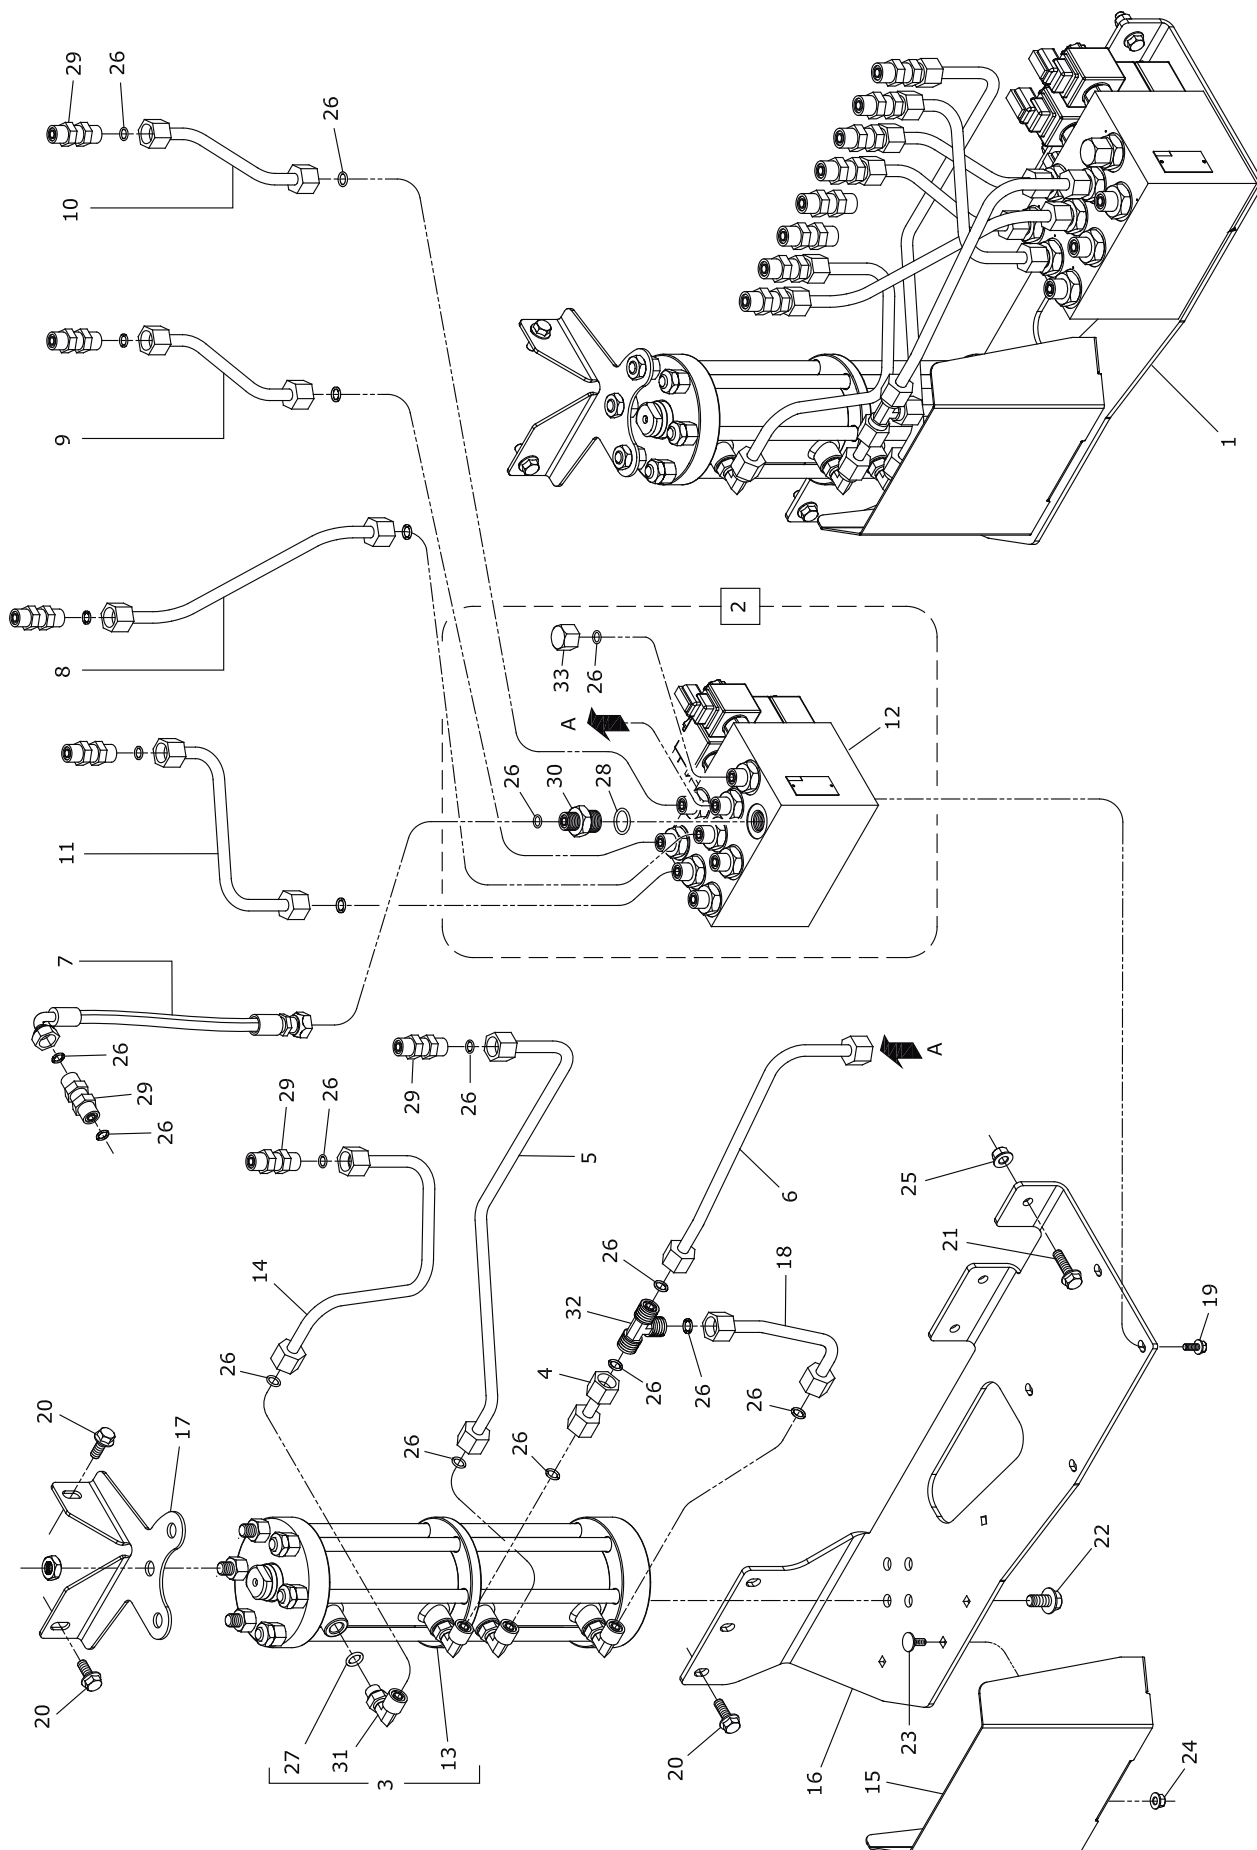

Conjunto Montado Hidráulica - Blocos Manifold Flexer S

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX04008005	CONJ. MONT. BLOCOS MANIFOLD FLEXER S
02	MPCX03008011	CONJ. MONT. BLOCO MANIFOLD TROCA FUNÇÃO
03	MPCX04008029	CONJ. MONT. CILINDRO LEVANTE MESTRE
04	IPCX03008045	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 39
05	IPCX03008054	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 43
06	IPCX03008055	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 44
07	IPCX03008148	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 300MM
08	IPCX03008164	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 109
09	IPCX03008165	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 113
10	IPCX03008166	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 114
11	IPCX03008167	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 112
12	IPCX03008170	BLOCO MANIFOLD TROCA FUNÇÃO (RA62507436)
13	IPCX04008051	CONJ. MONT. CILINDRO LEVANTE MESTRE
14	IPCX04008053	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 104
15	IPCX04008056	PROTEÇÃO CILINDRO
16	IPCX04008057	CHAPA FIXAÇÃO BLOCOS E CILINDRO
17	IPCX04008058	CHAPA FIXAÇÃO CILINDRO
18	IPCX04008059	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 103
19	0103106016	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 16 FLANGEADO
20	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
21	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 FLANGEADO
22	0103110020	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 FLANGEADO
23	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16
24	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE
25	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
26	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INT 9.25 SEÇÃO 1.78
27	0503002111	ANEL ORING 2-111 Ø INT 10.77 SEÇÃO 2.62
28	0503002117	ANEL ORING 2-117 Ø INT 20.3 SEÇÃO 2.62
29	1401100001	ADAPTADOR BULKHEAD CONT. PORCA 11/16-16 UNF ORFS
30	1401100008	ADAPTADOR 11/16-16 UNF ORFS - 1/2" BSP
31	1403100001	ADAPTADOR JOELHO 1/4" BSP - 11/16-16 UNF ORFS
32	1404100001	ADAPTADOR T MACHO 11/16-16 UNF ORFS
33	1405100001	PORCA TAMPÃO 11/16-16 UNF ORFS


Conjunto Montado Hidráulica - Multicooper Flexer Dualflot - Flexer S - Flexer Prime

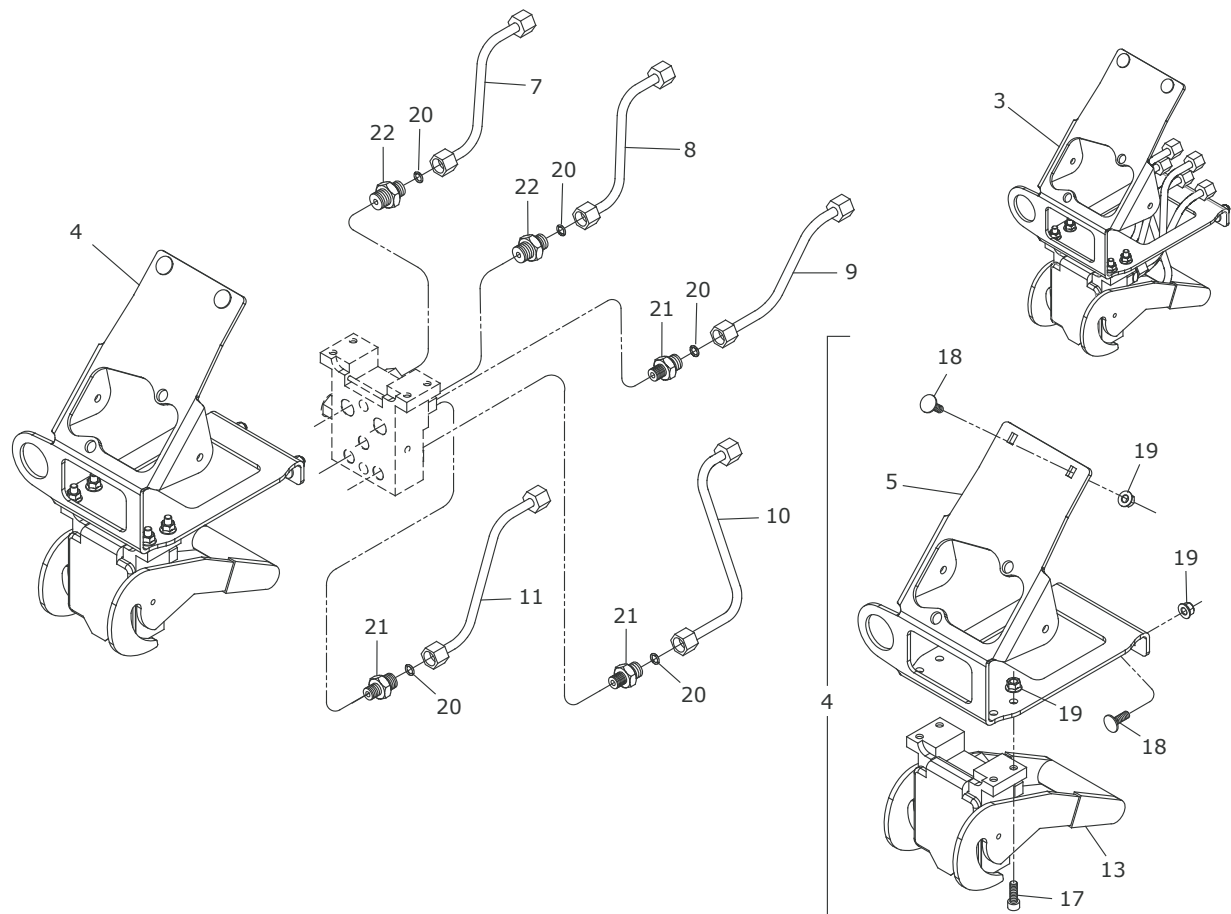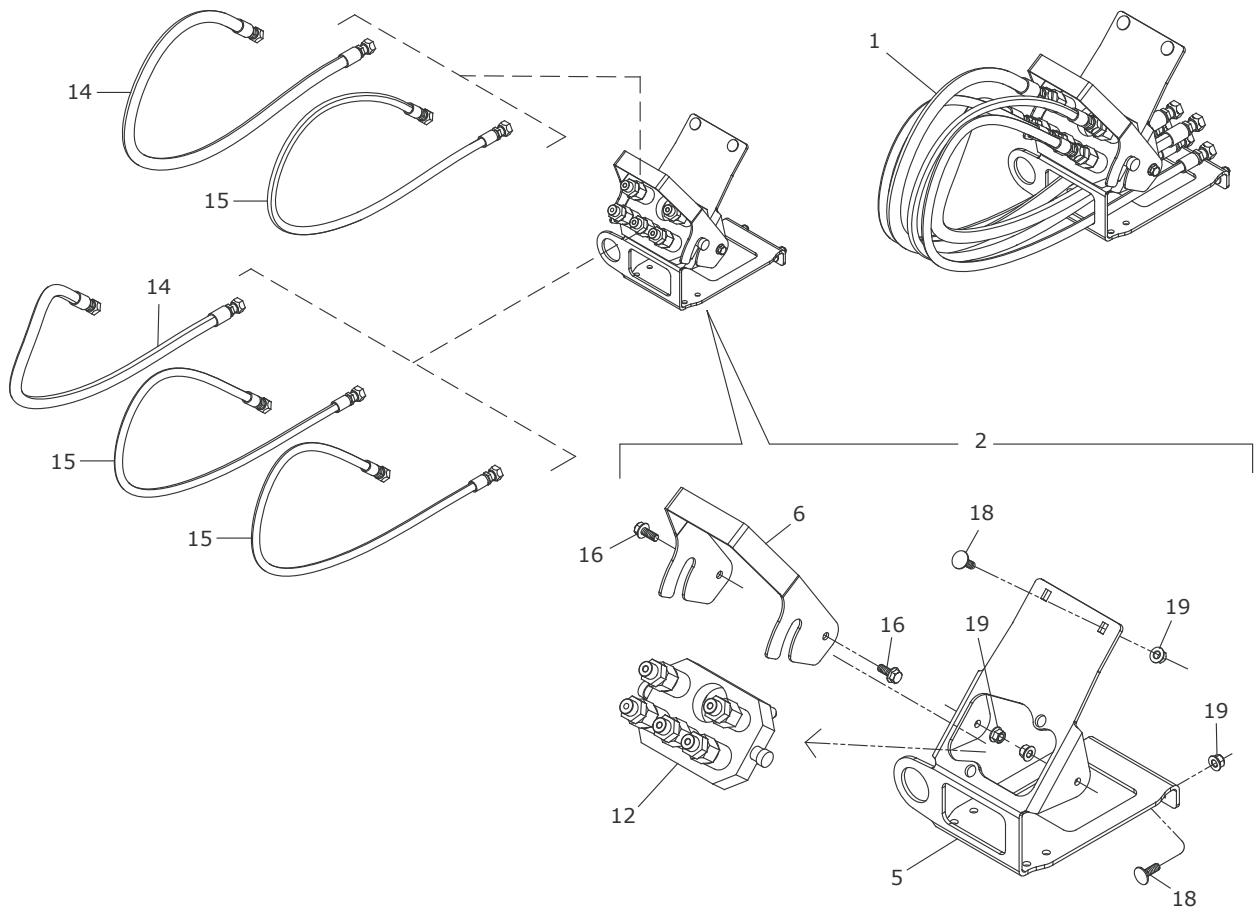

Conjunto Montado Hidráulica - Multicooper Flexer Dualflot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03008017	CONJ. MONT. MULTICOOPER JD COM MANGUEIRAS
02	MPCX03008018	CONJ. MONT. MULTICOOPER JD
03	MPCX03008019	CONJ. MONT. MULTICOOPER CNH COM TUBULAÇÃO
04	MPCX03008020	CONJ. MONT. MULTICOOPER NH
05	IPCX03008062	SUORTE ENGATE MULTICOOPER
06	IPCX03008063	TRAVA DO MULTICOOPER JD
07	IPCX03008066	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 31
08	IPCX03008067	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 32
09	IPCX03008068	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 33
10	IPCX03008069	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 34
11	IPCX03008070	TUBULAÇÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO 35
12	IPCX03008103	MULTI ACOPLADOR
13	IPCX03008104	ADAPTADOR HIDRÁULICO COUPLER
14	IPCX03008143	CONJ. MONT. MANGUEIRA 3/8" R17 2T - 1250 MM
15	IPCX03008145	CONJ. MONT. MANGUEIRA 1/4" R17 - 1250 MM
16	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
17	0104308025	PARAFUSO ALLEN M8 X 25
18	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25
19	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
20	0503002012	ANEL ORING 2-012 Ø INTERNO 9.25 SEÇÃO 1.78
21	1401100006	ADAPTADOR 11/16 - 16 UNF ORFS - 9/16" ORING
22	1401100007	ADAPTADOR 11/16 - 16 UNF ORFS - 3/4" ORING


Conjunto Montado Molinete com Braços Flexer Dualflot - Flexer S

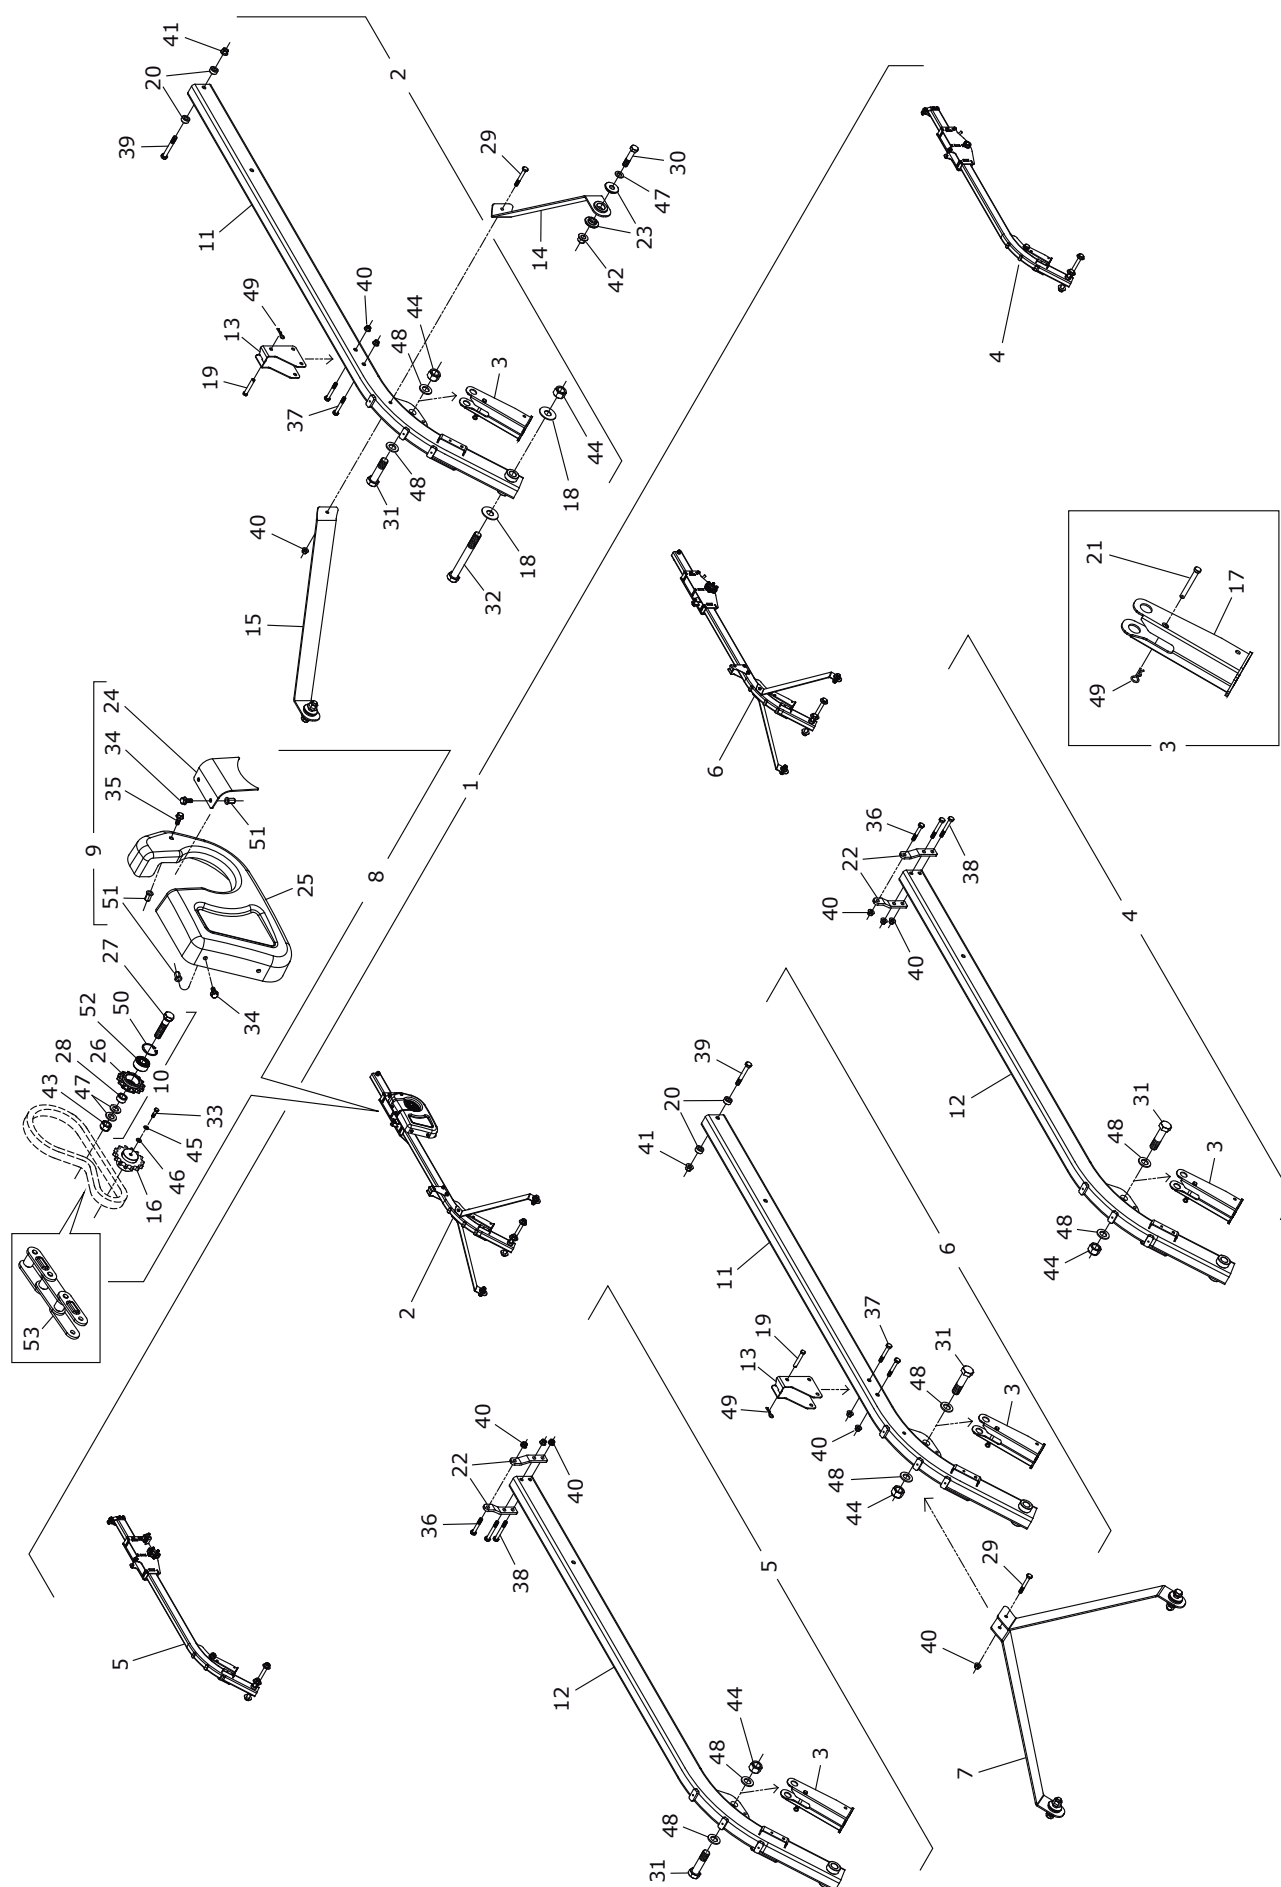

Conjunto Montado Molinete com Braços Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03009001	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS 50 PÉS				•
	MPCX03009015	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS 45 PÉS			•	
	MPCX03009017	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS 40 PÉS		•		
	MPCX03009019	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS 35 PÉS	•			
02	MPCX03009002	CONJ. MONT. BRAÇO CENTRAL	•	•	•	•
03	MPCX03009003	CONJ. MONT. TRAVA MOLINETE	•	•	•	•
04	MPCX03009004	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL	•	•	•	•
05	MPCX03009005	CONJ. MONT. BRAÇO LATERAL	•	•	•	•
06	MPCX03009006	CONJ. MONT. BRAÇO CENTRAL	•	•	•	•
07	MPCX03009007	CONJ. MONT. TRAVA MOLINETE	•	•	•	•
08	MPCX03009009	CONJ. MONT. CARENAGEM COM CORRENTE	•	•	•	•
09	MPCX03009010	CONJ. MONT. FECHAMENTO CORRENTE MOLINETE	•	•	•	•
10	MPCX03009051	CONJ. MONT. TENSOR MOLINETE	•	•	•	•
11	SPCX03009001	CONJ. SOLD. BRAÇO CENTRAL MOLINETE	•	•	•	•
12	SPCX03009003	CONJ. SOLD. BRAÇO LATERAL MOLINETE	•	•	•	•
13	SPCX03009004	CONJ. SOLD. SUPORTE AVANÇO	•	•	•	•
14	SPCX03009005	CONJ. SOLD. TRAVA DIREITA	•	•	•	•
15	SPCX03009006	CONJ. SOLD. TRAVA ESQUERDA	•	•	•	•
16	SPCX03009007	CONJ. SOLD. ENGRENAGEM 14 DENTES	•	•	•	•
17	SPCX03009027	CONJ. SOLD. TRAVA DO MOLINETE	•	•	•	•
18	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO	•	•	•	•
19	IPCX03009001	PINO	•	•	•	•
20	IPCX03009002	BUCHA	•	•	•	•
21	IPCX03009004	PINO	•	•	•	•
22	IPCX03009005	SUPORTE	•	•	•	•
23	IPCX03009006	BUCHA ARTICULAÇÃO MOLINETE	•	•	•	•
24	IPCX03009050	PROTEÇÃO MOLINETE	•	•	•	•
25	IPCX03009051	CARENAGEM MOTOR MOLINETE	•	•	•	•
26	IPCX03009057	ENGRENAGEM 14 DENTES	•	•	•	•
27	IPCX03009058	EIXO TENSOR	•	•	•	•
28	IPCX03009059	BUCHA ESPAÇADORA	•	•	•	•
29	0101110075	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 75	•	•	•	•
30	0101116075	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 75	•	•	•	•
31	0101124095	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 95	•	•	•	•
32	0101124200	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 200	•	•	•	•
33	0102600015	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" UNC 5	•	•	•	•
34	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
35	0103108035	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 35 FLANGE	•	•	•	•
36	0103110055	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 55 FLANGE	•	•	•	•
37	0103110070	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70 FLANGE	•	•	•	•
38	0103110080	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 80 FLANGE	•	•	•	•
39	0103112090	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 90 FLANGE	•	•	•	•
40	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•	•	•
41	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE	•	•	•	•
42	0202116000	PORCA SEXTAVADA M16 FLANGE	•	•	•	•
43	0203116000	PORCA SEXTAVADA M16 AUTOTRAVANTE	•	•	•	•
44	0203124000	PORCA SEXTAVADA M24 AUTOTRAVANTE	•	•	•	•
45	0301106000	ARRUELA PRESSÃO B6	•	•	•	•
44	0302106000	ARRUELA LISA M6	•	•	•	•
47	0302116000	ARRUELA LISA M16	•	•	•	•
48	0302124000	ARRUELA LISA M24	•	•	•	•
49	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B	•	•	•	•
50	0502300040	ANÉL ELÁSTICO I-40	•	•	•	•
51	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•	•	•
52	0701003203	ROLAMENTO 3203 A 2RS1	•	•	•	•
53	1102000007	CORRENTE ASA 50 - 50 ELOS	•	•	•	•


Conjunto Montado Molinete
Flexer Duallflot - Flexer S

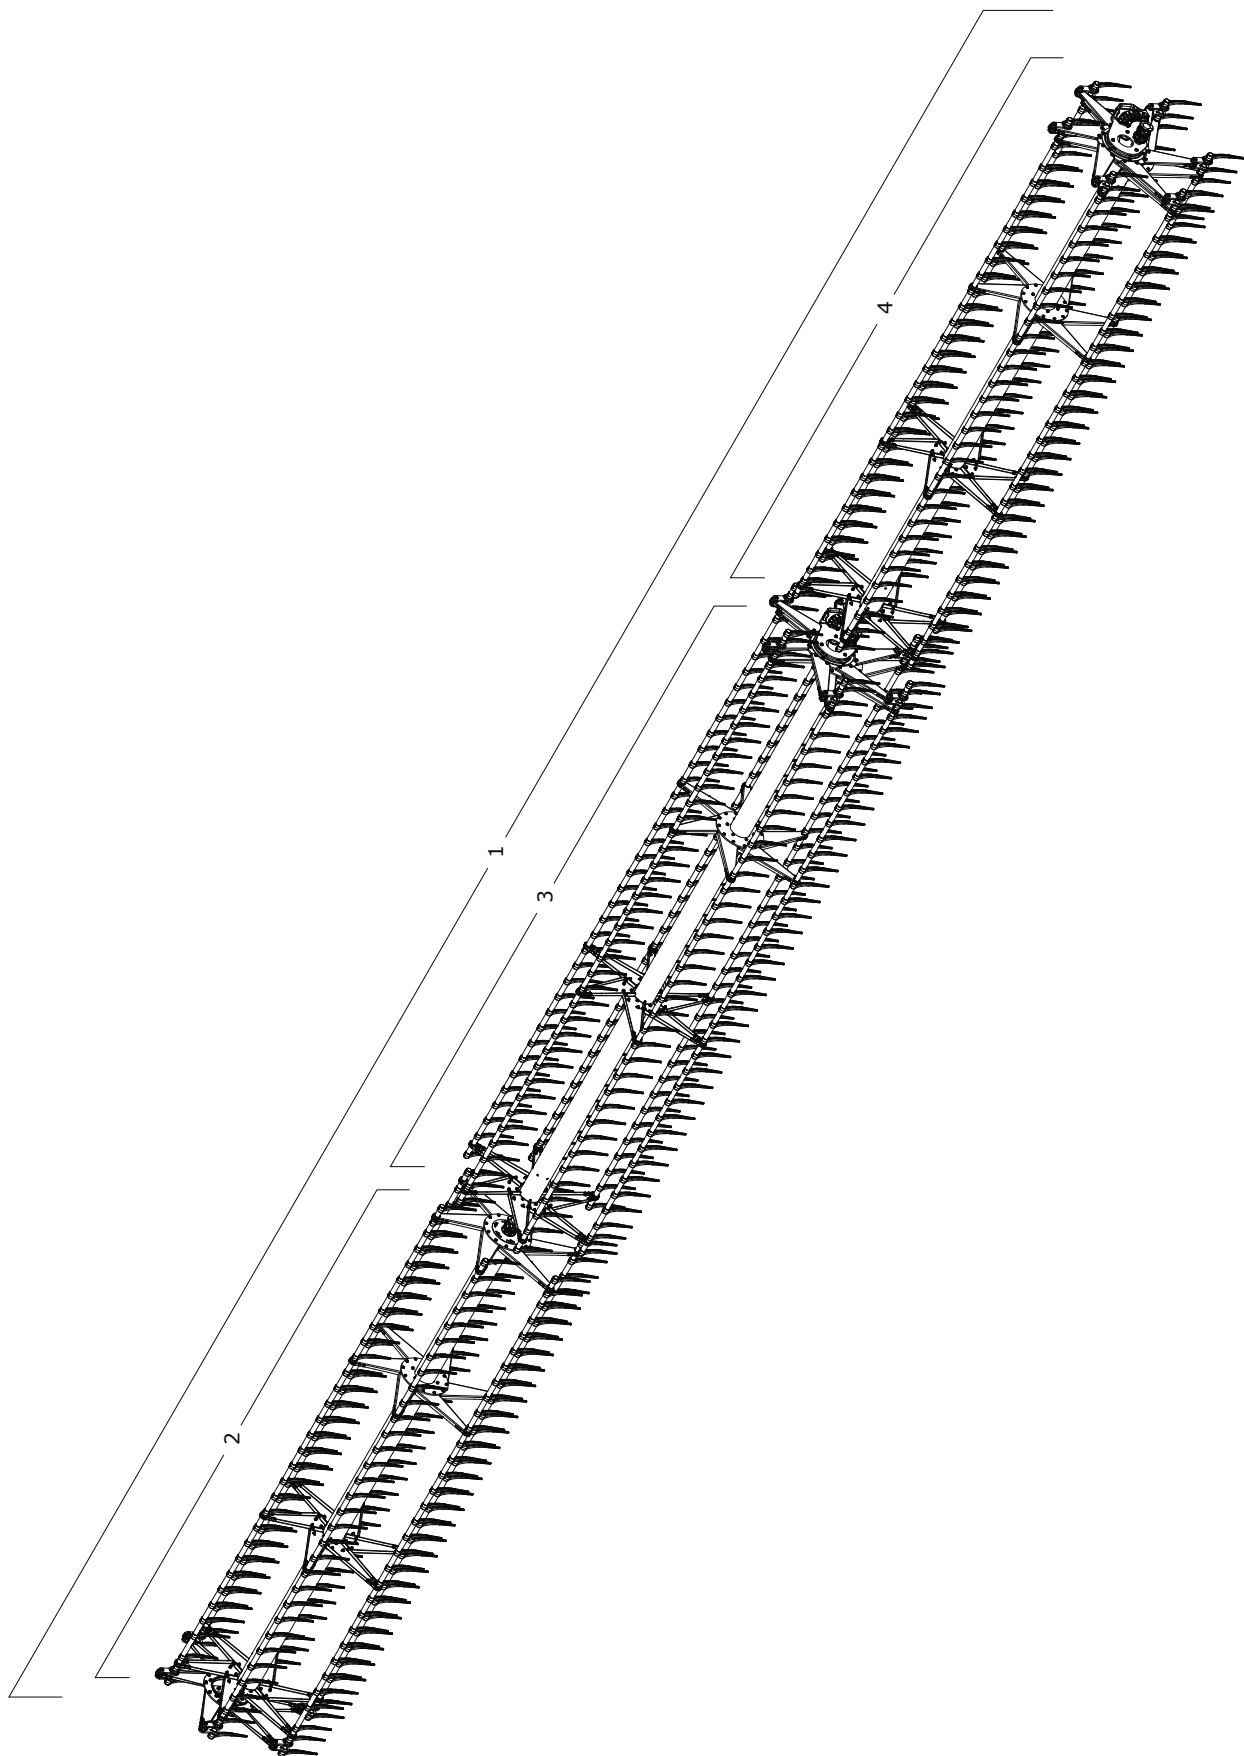

Conjunto Montado Molinete Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03009109	CONJ. MONT. MOLINETE 50 PÉS				•
	MPCX03009110	CONJ. MONT. MOLINETE 45 PÉS			•	
	MPCX03009111	CONJ. MONT. MOLINETE 40 PÉS		•		
	MPCX03009112	CONJ. MONT. MOLINETE 35 PÉS	•			
02	MPCX03009050	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO			•	•
	MPCX03009065	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO		•		
	MPCX03009066	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO	•			
03	MPCX03009044	CONJ. MONT. MOLINETE CENTRAL				•
	MPCX03009062	CONJ. MONT. MOLINETE CENTRAL	•	•	•	
04	MPCX03009047	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO			•	•
	MPCX03009063	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO		•		
	MPCX03009064	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO	•			


Conjunto Montado Molinete com Braços Flexer Prime

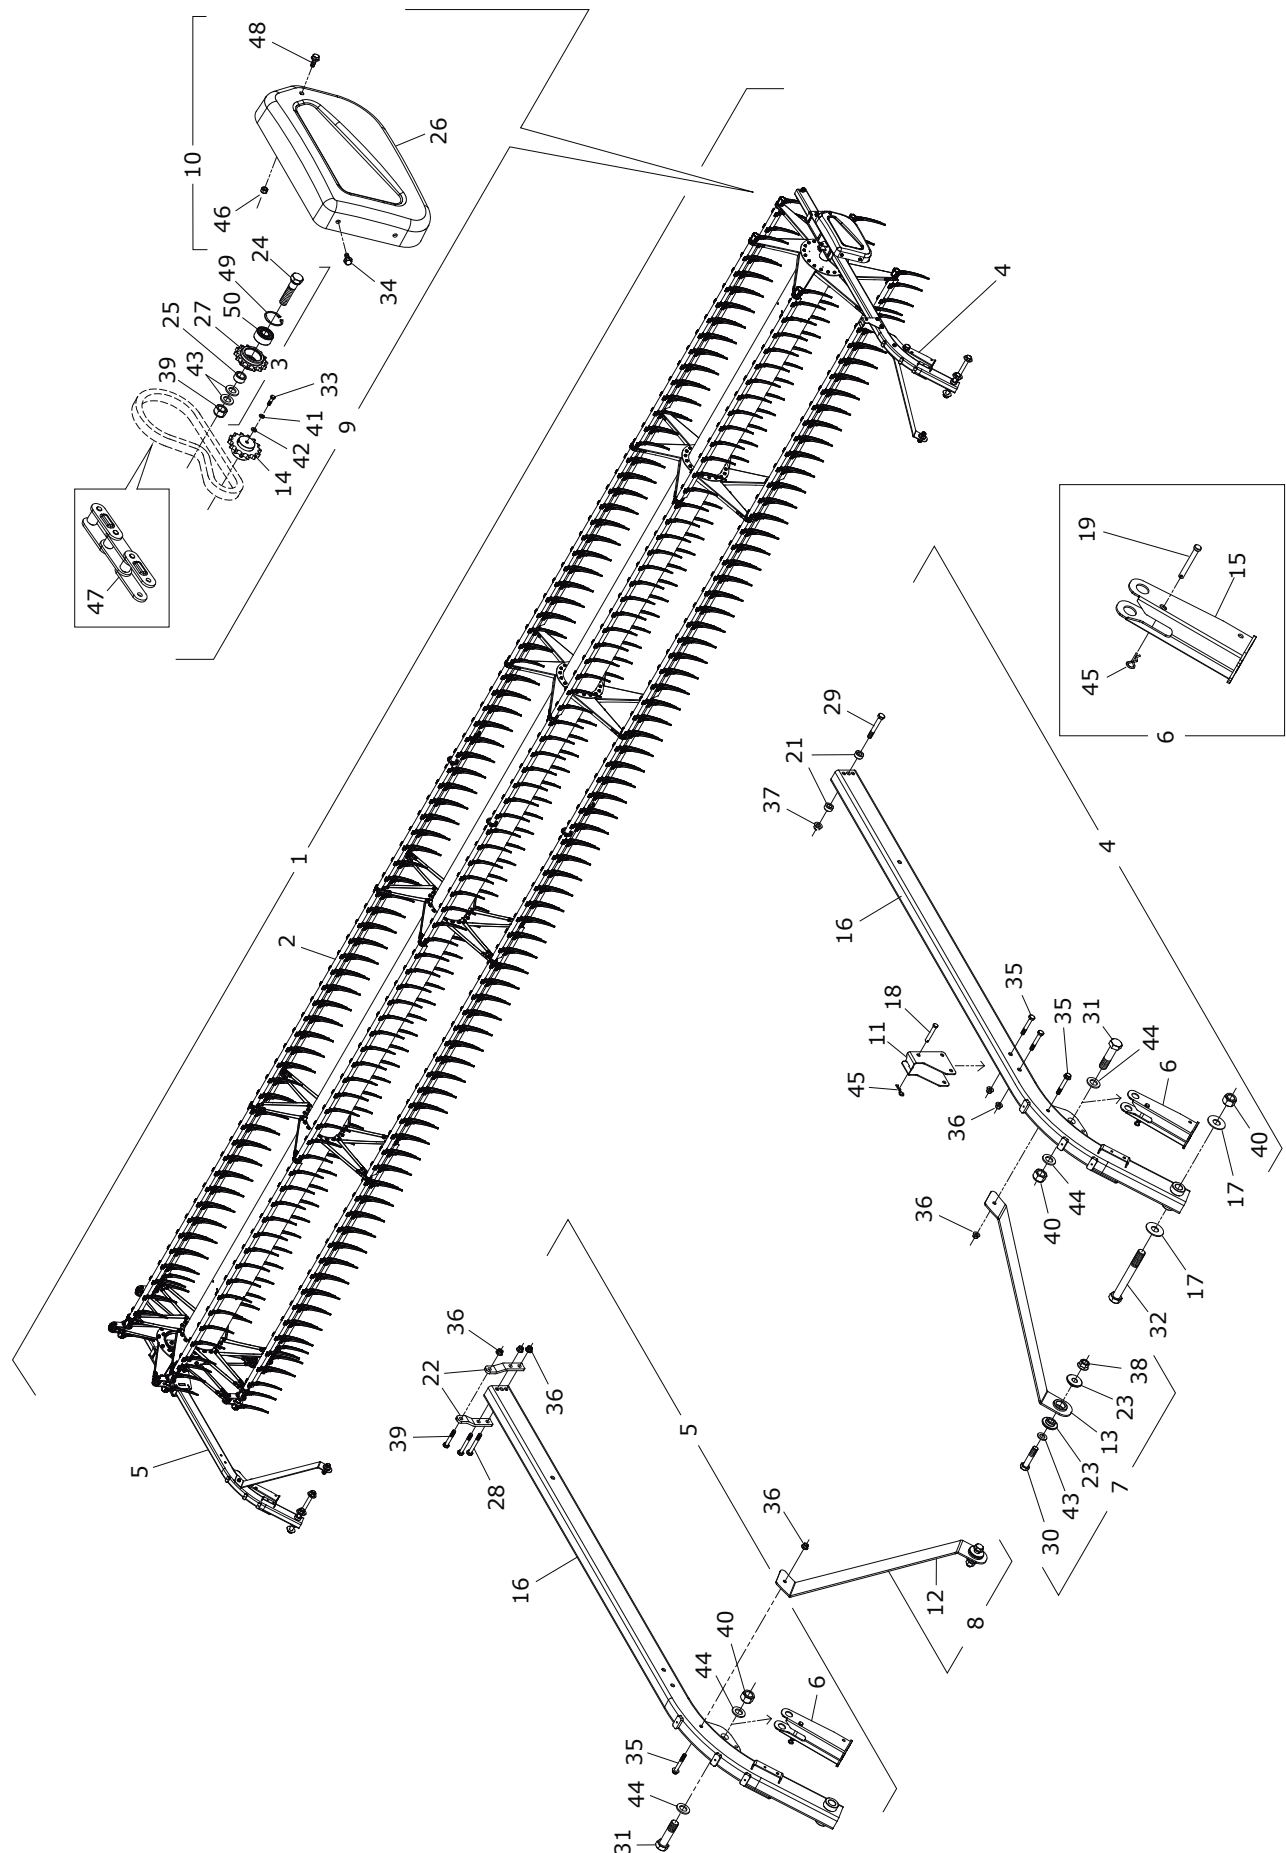

Conjunto Montado Molinete com Braços Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05009001	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS PRIME 35 PÉS			•
	MPCX05009026	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS PRIME 30 PÉS		•	
	MPCX05009034	CONJ. MONT. MOLINETE COM BRAÇOS PRIME 25 PÉS	•		
02	MPCX05009009	CONJ. MONT. MOLINETE 35 PÉS			•
	MPCX05009027	CONJ. MONT. MOLINETE 30 PÉS		•	
	MPCX05009035	CONJ. MONT. MOLINETE 25 PÉS	•		
03	MPCX03009051	CONJ. MONT. TENSOR MOLINETE	•	•	•
04	MPCX05009002	CONJ. MONT. BRAÇO DIREITO	•	•	•
05	MPCX05009003	CONJ. MONT. BRAÇO ESQUERDO	•	•	•
06	MPCX03009003	CONJ. MONT. TRAVA MOLINETE	•	•	•
07	MPCX05009004	CONJ. MONT. TRAVA MOLINETE	•	•	•
08	MPCX05009005	CONJ. MONT. TRAVA MOLINETE	•	•	•
09	MPCX05009006	CONJ. MONT. CARENAGEM COM CORRENTE	•	•	•
10	MPCX05009007	CONJ. MONT. FECHAMENTO CORRENTE MOLINETE	•	•	•
11	SPCX03009004	CONJ. SOLD. SUPORTE AVANÇO	•	•	•
12	SPCX03009005	CONJ. SOLD. TRAVA DIREITA	•	•	•
13	SPCX03009006	CONJ. SOLD. TRAVA ESQUERDA	•	•	•
14	SPCX03009007	CONJ. SOLD. ENGRENAGEM 14 DENTES	•	•	•
15	SPCX03009027	CONJ. SOLD. TRAVA DO MOLINETE	•	•	•
16	SPCX05009001	CONJ. SOLD. BRAÇO CENTRAL MOLINETE	•	•	•
17	IPCX03002003	ARRUELA BRAÇO	•	•	•
18	IPCX03009001	PINO	•	•	•
19	IPCX03009004	PINO	•	•	•
20	IPCX03009011	PINO	•	•	•
21	IPCX03009002	BUCHA	•	•	•
22	IPCX03009005	SUPORTE	•	•	•
23	IPCX03009006	BUCHA ARTICULAÇÃO MOLINETE	•	•	•
24	IPCX03009058	EIXO TENSOR	•	•	•
25	IPCX03009059	BUCHA ESPACADORA	•	•	•
26	IPCX05009001	CARENAGEM MOTOR MOLINETE	•	•	•
27	IPCX03009057	ENGRENAGEM 14 DENTES	•	•	•
28	0103110080	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 80	•	•	•
29	0103112090	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 90 FLANGEADO	•	•	•
30	0101116075	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 75	•	•	•
31	0101124095	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 95	•	•	•
32	0101124200	PARAFUSO SEXTAVADO M24 X 200	•	•	•
33	0102600015	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" UNC 5	•	•	•
34	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•
35	0103110070	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70 FLANGEADO	•	•	•
36	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•	•
37	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE	•	•	•
38	0202116000	PORCA SEXTAVADA M16 FLANGE	•	•	•
39	0103110055	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 55	•	•	•
40	0203124000	PORCA SEXTAVADA M24 AUTOTRAVANTE	•	•	•
41	0301106000	ARRUELA PRESSÃO B6	•	•	•
42	0302106000	ARRUELA LISA M6	•	•	•
43	0302116000	ARRUELA LISA M16	•	•	•
44	0302124000	ARRUELA LISA M24	•	•	•
45	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B	•	•	•
46	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8	•	•	•
47	1102000007	CORRENTE ASA 50 - 50 ELOS	•	•	•
48	0103108035	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 35 FLANGEADO	•	•	•
49	0502300040	ANÉL ELÁSTICO I-40	•	•	•
50	0701003203	ROLAMENTO 3203 A 2RS1	•	•	•


Conjunto Montado Molinete Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S

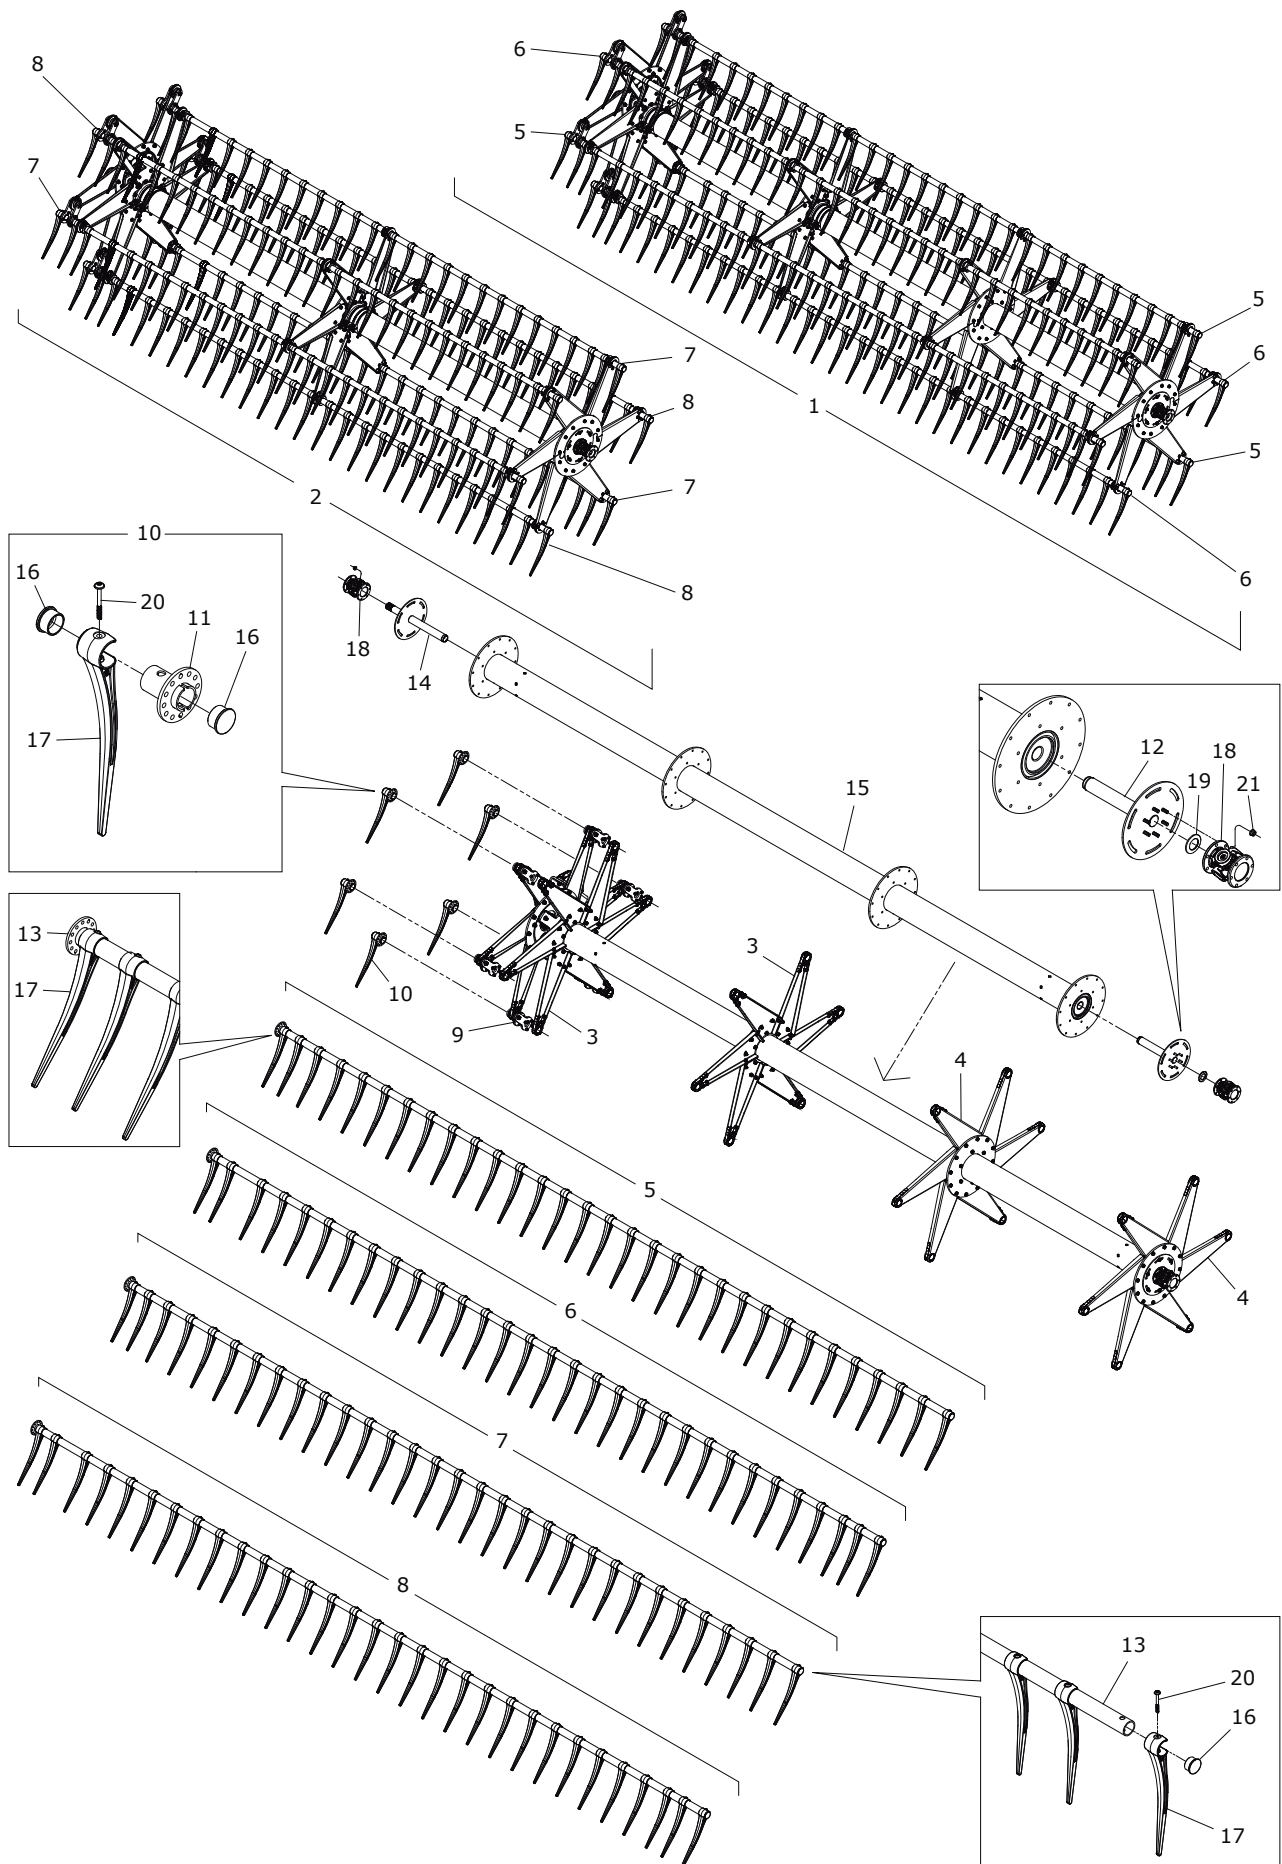

Conjunto Montado Molinete Esquerdo Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03009050	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO			•	•
02	MPCX03009065	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO		•		
	MPCX03009066	CONJ. MONT. MOLINETE ESQUERDO	•			
03	MPCX03009077	CONJ. MONT. ESTRELA ESQUERDA 1	•	•	•	•
04	MPCX03009079	CONJ. MONT. ESTRELA DIREITA 1	•	•	•	•
05	MPCX03009040	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 3			•	•
06	MPCX03009041	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 4			•	•
07	MPCX03009058	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 7		•		
	MPCX03009060	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 9	•			
08	MPCX03009059	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 8		•		
	MPCX03009061	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 10	•			
09	MPCX03009049	CONJ. MONT. REGULADOR ESQUERDO	•	•	•	•
10	MPCX03009037	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 6	•	•	•	•
11	SPCX03009024	CONJ. SOLD. TUBO 6	•	•	•	•
12	SPCX03009039	CONJ. SOLD. EIXO CURTO MOLINETE	•	•	•	•
13	SPCX03009021	CONJ. SOLD. TUBO 3			•	•
	SPCX03009022	CONJ. SOLD. TUBO 4			•	•
	SPCX03009030	CONJ. SOLD. TUBO 9		•		
	SPCX03009032	CONJ. SOLD. TUBO 11	•			
	SPCX03009031	CONJ. SOLD. TUBO 10		•		
	SPCX03009033	CONJ. SOLD. TUBO 12	•			
14	SPCX03009040	CONJ. SOLD. EIXO LONGO MOLINETE	•	•	•	•
15	SPCX03009036	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 4439 MM			•	•
	SPCX03009037	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 3677 MM		•		
	SPCX03009038	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 2915 MM	•			
16	IPCX03009041	TAMPA TUBO 35 X 2 - SCHUMACHER 16036	•	•	•	•
17	IPCX03007010	DEDO MOLINETE GTS	•	•	•	•
18	IPCX03009015	RÓTULA DE ARTICULAÇÃO	•	•	•	•
19	IPCX03009043	BUCHA BATENTE	•	•	•	•
20	IPCX03009042	PARAFUSO DEDO MOLINETE	•	•	•	•
21	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•	•	•


Conjunto Montado Molinete Central Flexer Duallflot - Flexer S

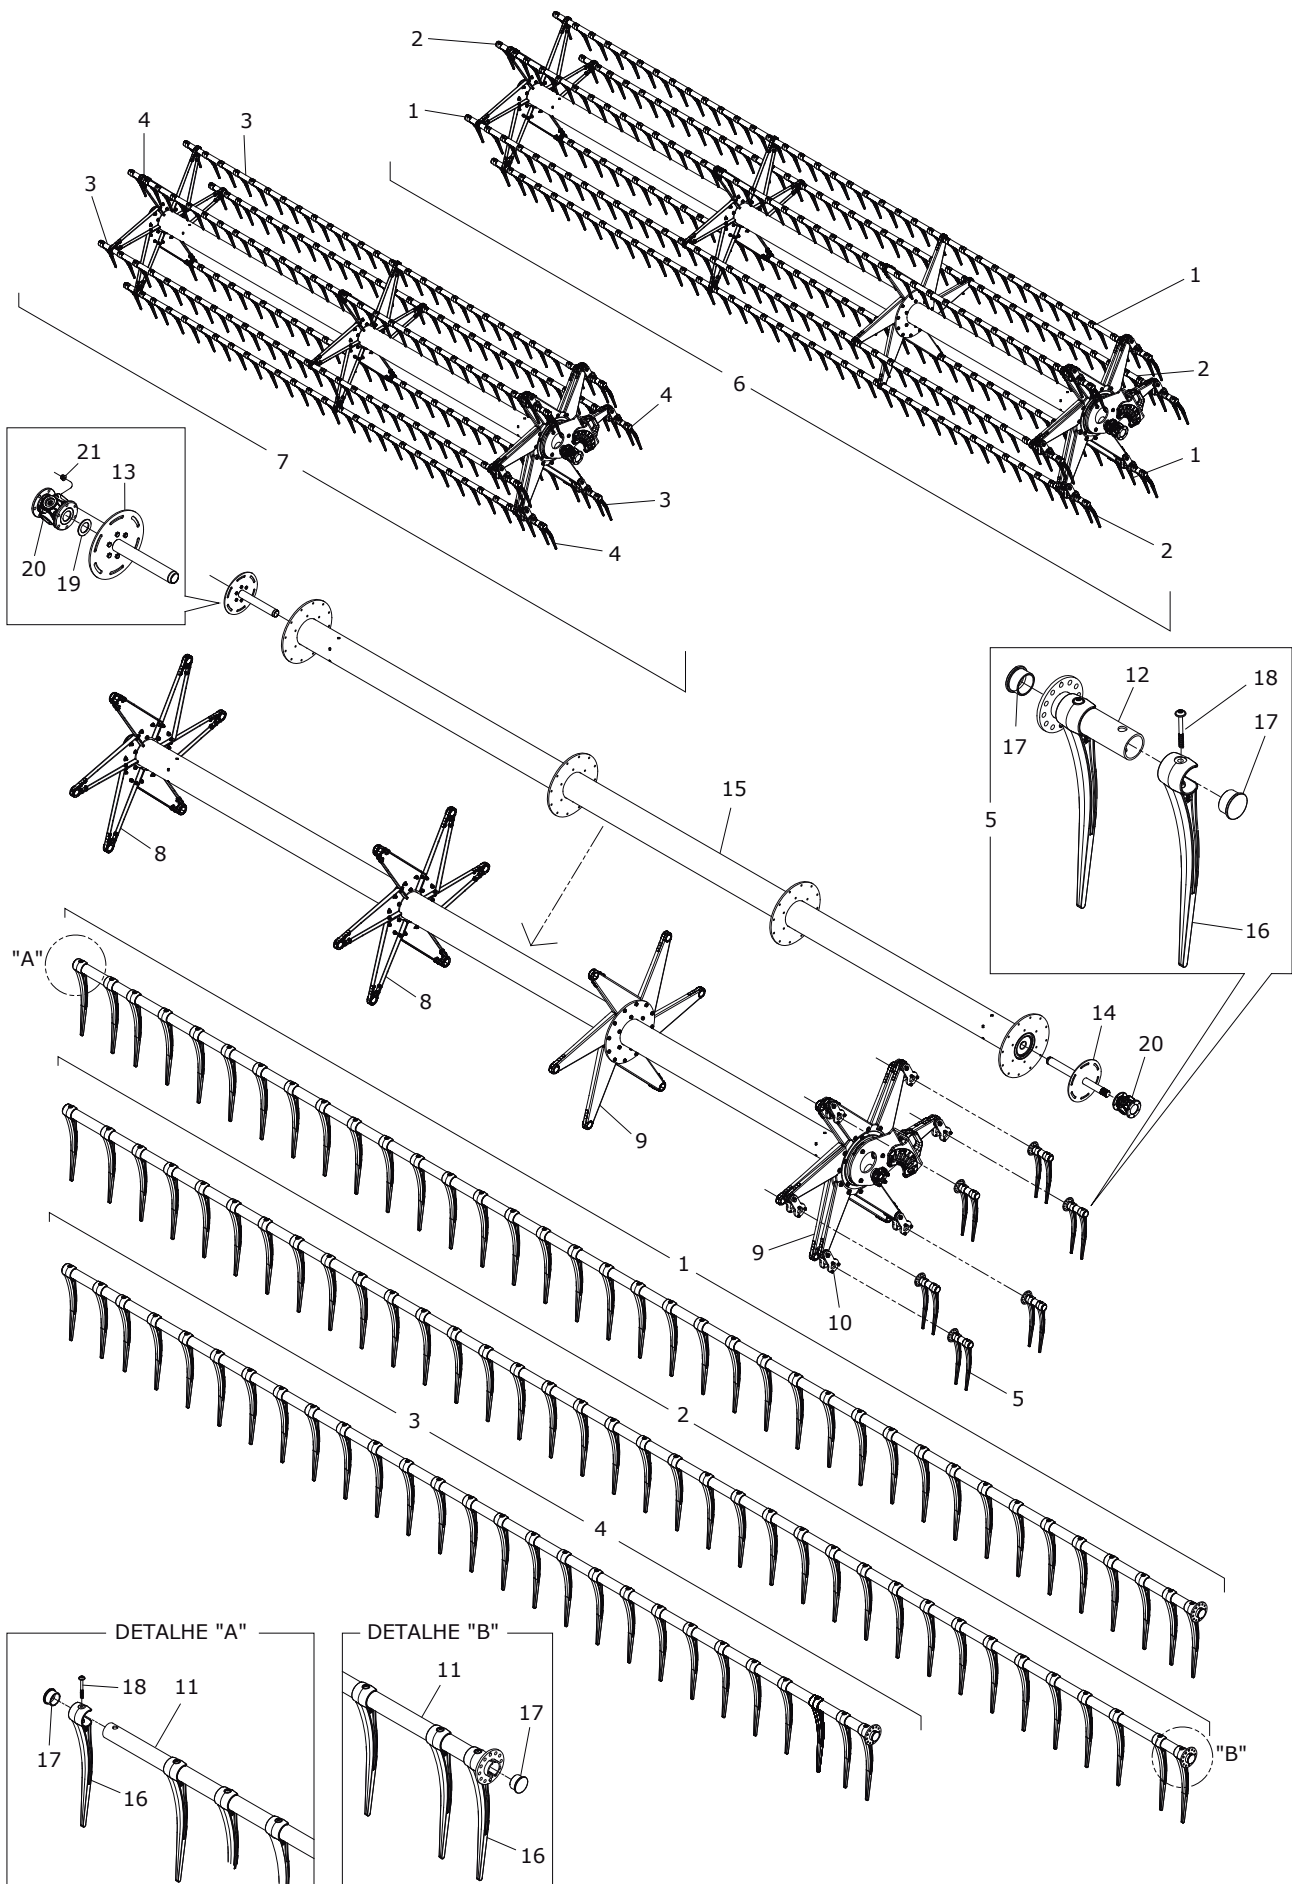

Conjunto Montado Molinete Central Flexer Dualflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03009032	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 1				•
02	MPCX03009033	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 2				•
03	MPCX03009052	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 7	•	•	•	
04	MPCX03009053	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 8	•	•	•	
05	MPCX03009042	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 5	•	•	•	•
06	MPCX03009044	CONJ. MONT. MOLINETE CENTRAL				•
07	MPCX03009062	CONJ. MONT. MOLINETE CENTRAL	•	•	•	
08	MPCX03009077	CONJ. MONT. ESTRELA ESQUERDA 1	•	•	•	•
09	MPCX03009079	CONJ. MONT. ESTRELA DIREITA 1	•	•	•	•
10	MPCX03009031	CONJ. MONT. REGULADOR CENTRAL	•	•	•	•
11	SPCX03009019	CONJ. SOLD. TUBO 1				•
	SPCX03009020	CONJ. SOLD. TUBO 2				•
	SPCX03009028	CONJ. SOLD. TUBO 7	•	•	•	
	SPCX03009029	CONJ. SOLD. TUBO 8	•	•	•	
12	SPCX03009023	CONJ. SOLD. TUBO 5	•	•	•	•
13	SPCX03009039	CONJ. SOLD. EIXO CURTO MOLINETE	•	•	•	•
14	SPCX03009040	CONJ. SOLD. EIXO LONGO MOLINETE	•	•	•	•
15	SPCX03009034	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 5282 MM				•
	SPCX03009035	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 3758 MM	•	•	•	
16	IPCX03007010	DEDO MOLINETE GTS	•	•	•	•
17	IPCX03009041	TAMPA TUBO 35 X 2 - SCHUMACHER 16036	•	•	•	•
18	IPCX03009042	PARAFUSO DEDO MOLINETE	•	•	•	•
19	IPCX03009043	BUCHA BATENTE	•	•	•	•
20	IPCX03009015	RÓTULA DE ARTICULAÇÃO	•	•	•	•
21	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•	•	•


Conjunto Montado Molinete Direito Flexer Duallflot - Flexer S

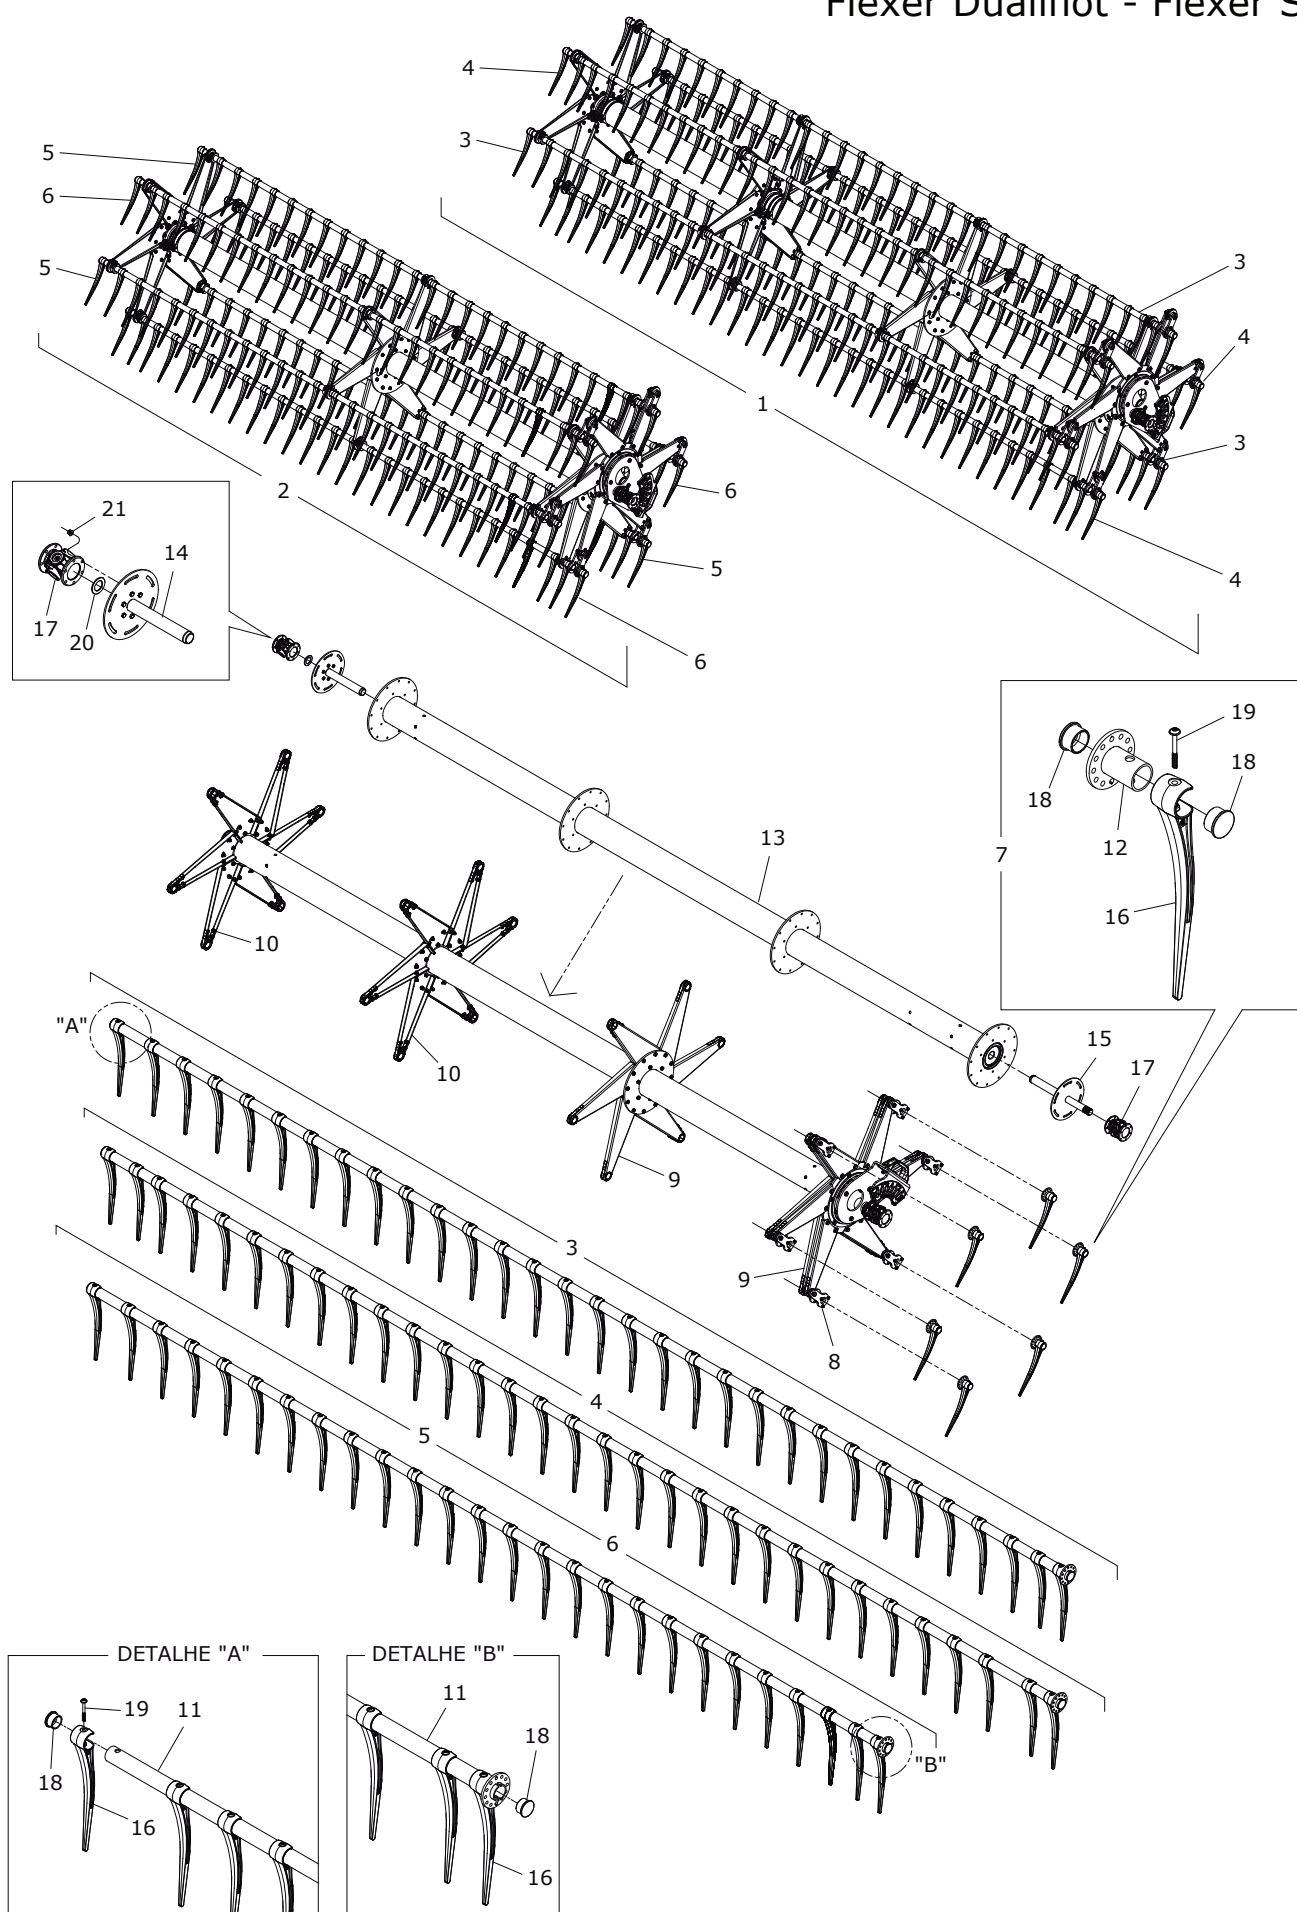

Conjunto Montado Molinete Direito Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03009047	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO			•	•
02	MPCX03009063	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO		•		
	MPCX03009064	CONJ. MONT. MOLINETE DIREITO	•			
03	MPCX03009034	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 3			•	•
04	MPCX03009035	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 4			•	•
05	MPCX03009054	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 9		•		
	MPCX03009056	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 11	•			
06	MPCX03009055	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 10		•		
	MPCX03009057	CONJ. MONT. TUBO DIREITO 12	•			
07	MPCX03009043	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 6	•	•	•	•
08	MPCX03009046	CONJ. MONT. REGULADOR DIREITO	•	•	•	•
09	MPCX03009079	CONJ. MONT. ESTRELA DIREITA 1	•	•	•	•
10	MPCX03009077	CONJ. MONT. ESTRELA ESQUERDA 1	•	•	•	•
11	SPCX03009021	CONJ. SOLD. TUBO 3			•	•
	SPCX03009022	CONJ. SOLD. TUBO 4			•	•
	SPCX03009030	CONJ. SOLD. TUBO 9		•		
	SPCX03009031	CONJ. SOLD. TUBO 10		•		
	SPCX03009032	CONJ. SOLD. TUBO 11	•			
	SPCX03009033	CONJ. SOLD. TUBO 12	•			
12	SPCX03009024	CONJ. SOLD. TUBO 6	•	•	•	•
13	SPCX03009036	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 4439 MM			•	•
	SPCX03009037	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 3677 MM		•		
	SPCX03009038	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE 2915 MM	•			
14	SPCX03009039	CONJ. SOLD. EIXO CURTO MOLINETE	•	•	•	•
15	SPCX03009040	CONJ. SOLD. EIXO LONGO MOLINETE	•	•	•	•
16	IPCX03007010	DEDO MOLINETE GTS	•	•	•	•
17	IPCX03009015	RÓTULA DE ARTICULAÇÃO	•	•	•	•
18	IPCX03009041	TAMPA TUBO 35 X 2 - SCHUMACHER 16036	•	•	•	•
19	IPCX03009042	PARAFUSO DEDO MOLINETE	•	•	•	•
20	IPCX03009043	BUCHA BATENTE	•	•	•	•
21	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•	•	•


Conjunto Montado Molinete Flexer Prime

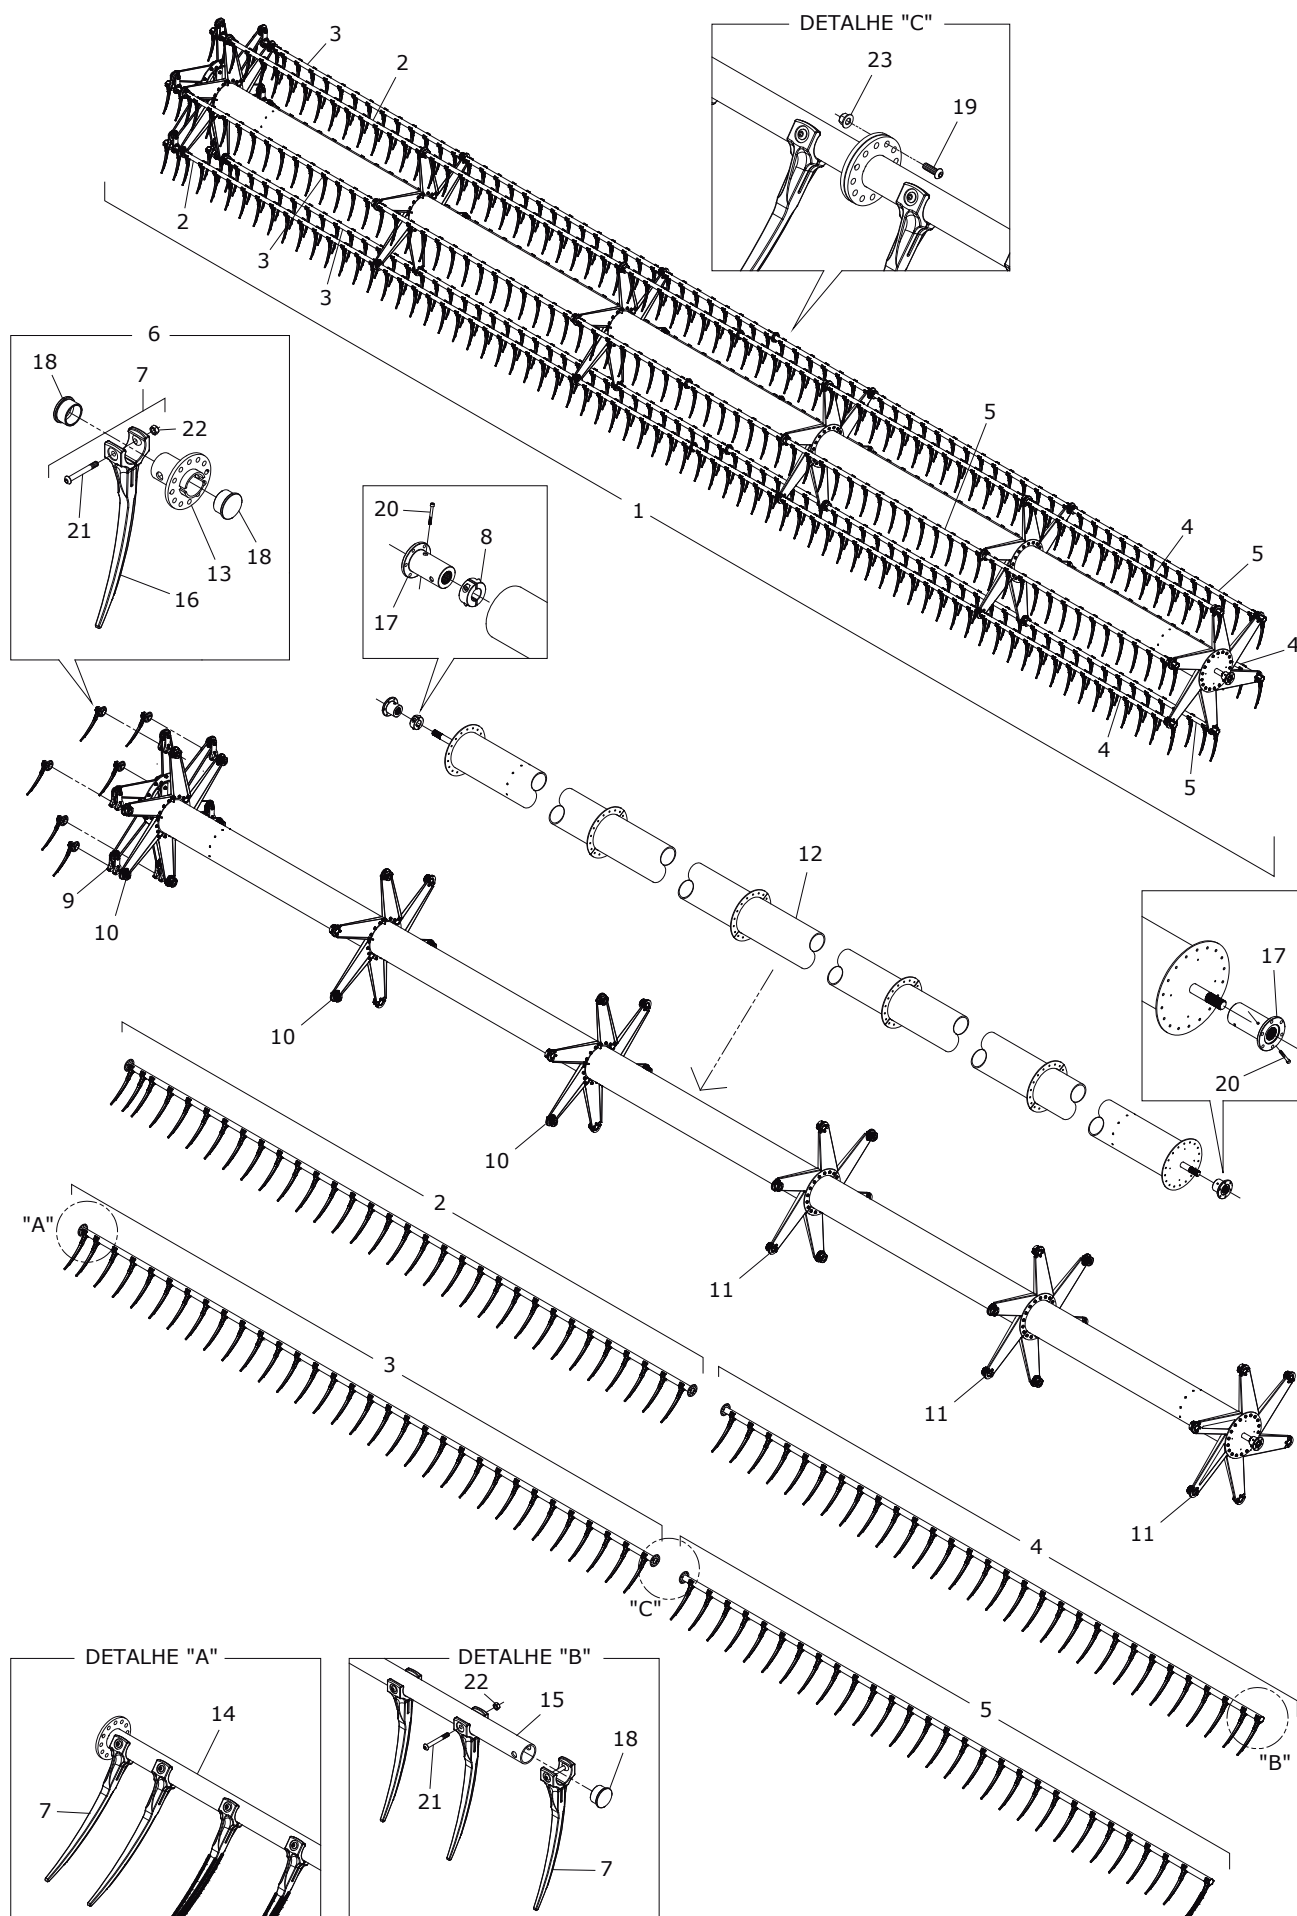

Conjunto Montado Molinete Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05009043	CONJ. MONT. MOLINETE PRIME			•
	MPCX05009049	CONJ. MONT. MOLINETE PRIME		•	
	MPCX05009050	CONJ. MONT. MOLINETE PRIME	•		
02	MPCX05009014	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 1			•
	MPCX05009029	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 1		•	
	MPCX05009037	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 1	•		
03	MPCX05009015	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 2			•
	MPCX05009030	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 2		•	
	MPCX05009038	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 2	•		
04	MPCX05009016	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 3			•
	MPCX05009031	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 3		•	
	MPCX05009039	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 3	•		
05	MPCX05009017	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 4			•
	MPCX05009032	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 4		•	
	MPCX05009033	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 4	•		
06	MPCX05009021	CONJ. MONT. TUBO ESQUERDO 5	•	•	•
07	MPCX05009013	CONJ. MONT. DEDO MOLINETE PRIME	•	•	•
08	MPCX05009018	CONJ. MONT. BUCHA LATERAL MOLINETE	•	•	
09	MPCX05009048	CONJ. MONT. REGULADOR PRIME	•	•	•
10	MPCX05009044	CONJ. MONT. ESTRELA ESQUERDA	•	•	•
11	MPCX05009046	CONJ. MONT. ESTRELA DIREITA	•	•	•
12	SPCX05009027	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE			•
	SPCX05009030	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE		•	
	SPCX05009031	CONJ. SOLD. TUBO MOLINETE	•		
13	SPCX05009010	VARA MOLINETE 3	•	•	•
14	SPCX05009008	VARA MOLINETE 1			•
	SPCX05009017	VARA MOLINETE 1		•	
	SPCX05009022	VARA MOLINETE 1	•		
	SPCX05009009	VARA MOLINETE 2			•
	SPCX05009018	VARA MOLINETE 2		•	
	SPCX05009023	VARA MOLINETE 2	•		
15	SPCX05009011	VARA MOLINETE 4			•
	SPCX05009014	VARA MOLINETE 4		•	
	SPCX05009020	VARA MOLINETE 4	•		
	SPCX05009007	VARA MOLINETE 5			•
	SPCX05009015	VARA MOLINETE 5		•	
	SPCX05009021	VARA MOLINETE 5	•		
16	IPCX05009007	DEDO MOLINETE PRIME	•	•	•
17	IPCX05009026	FLANGE CHAVETADO MOLINETE	•	•	•
18	IPCX03009041	TAMPA TUBO 35 X 2 - SCHUMACHER 16036	•	•	•
19	0109106016	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M6 X 16	•	•	•
20	0107312012	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M12 X 12	•	•	•
21	0100100017	PARAFUSO CABEÇA RETA M6 X 50	•	•	•
22	0202106002	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•	•
23	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•	•


Conjunto Montado Suporte Molinete Flexer Dualflot - Flexer S - Flexer Prime

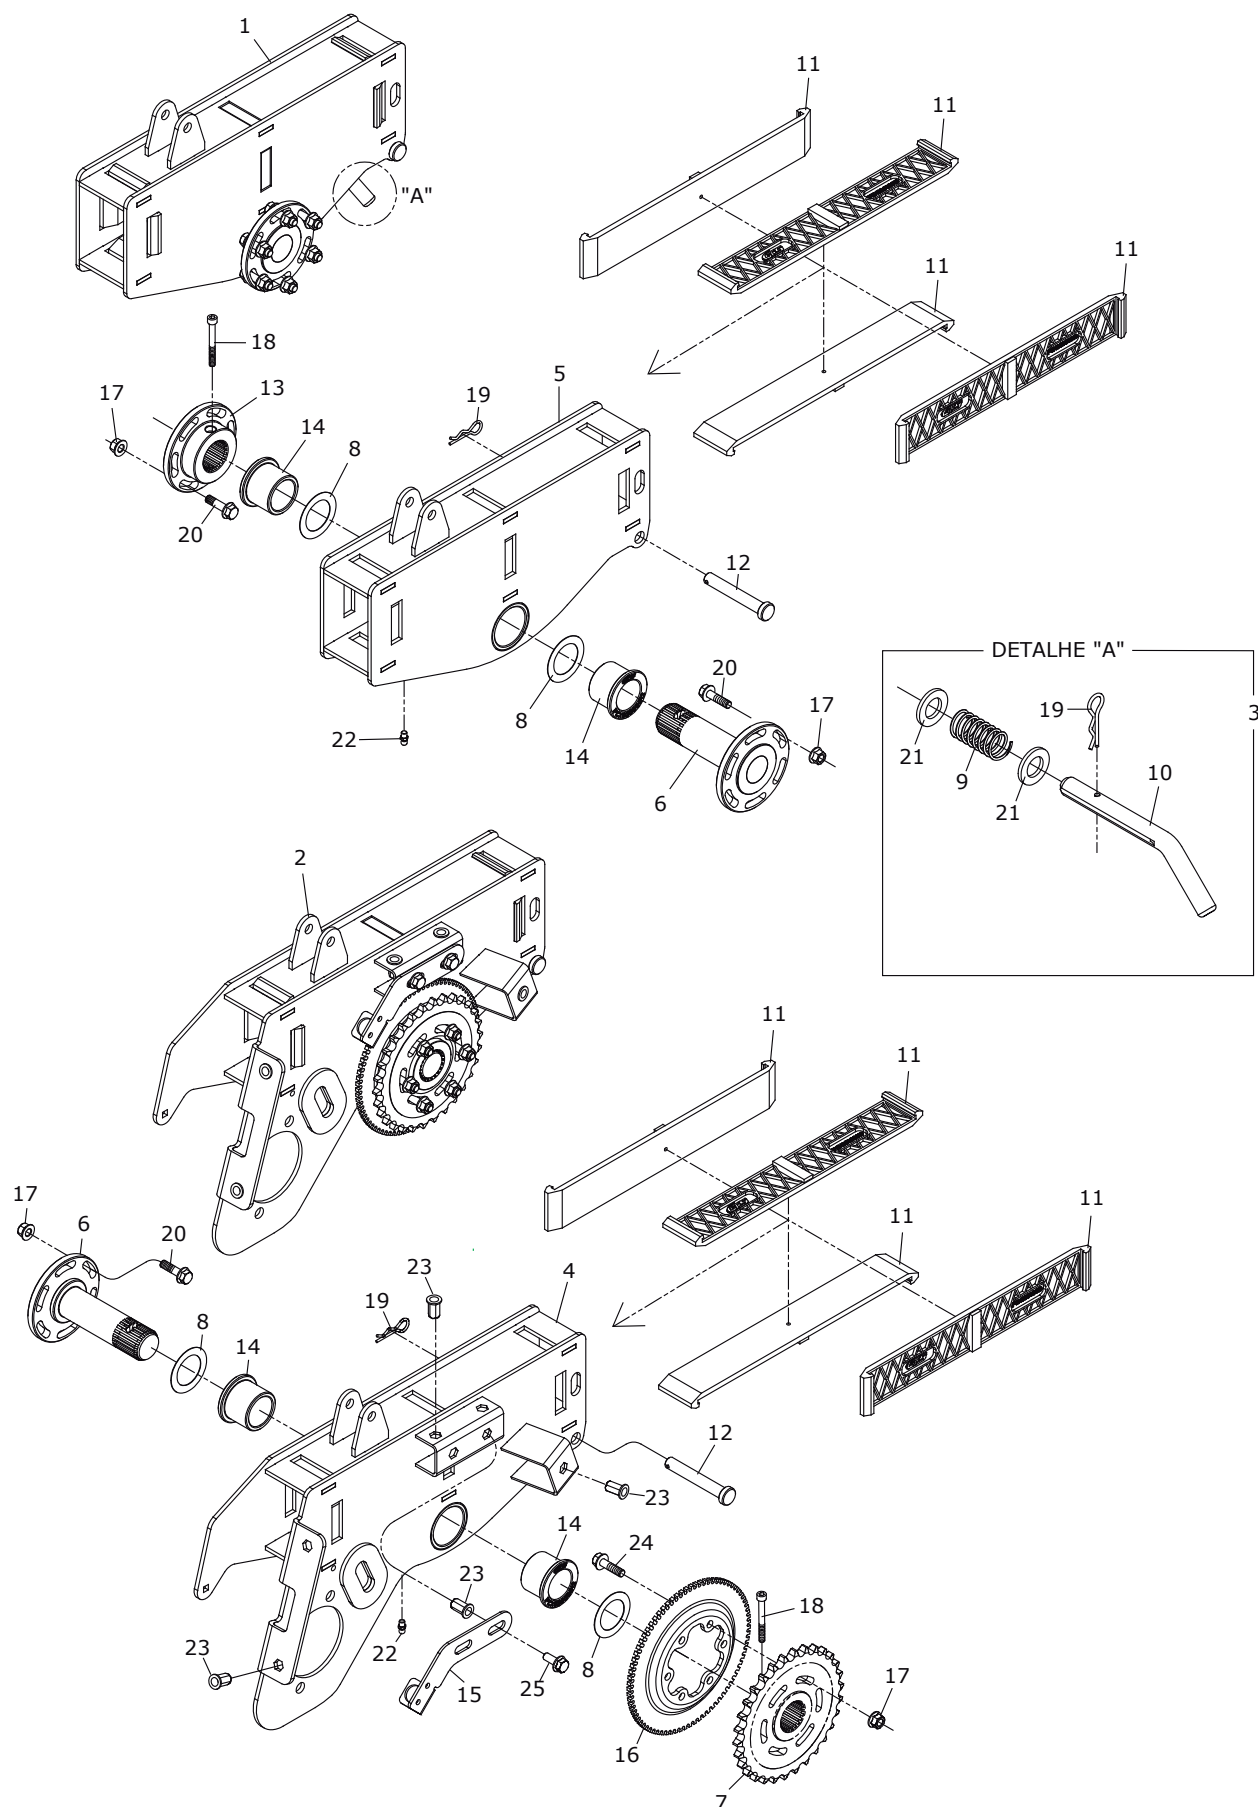

Conjunto Montado Suporte Molinete Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03009011	CONJ. MONT. SUPORTE INTERMEDIÁRIO MOLINETE
02	MPCX03009013	CONJ. MONT. SUPORTE MOTOR MOLINETE
03	MPCX03009021	CONJ. MONT. TRAVA DO MOLINETE
04	SPCX03009013	CONJ. SOLD. SUPORTE MOTOR MOLINETE
05	SPCX03009009	CONJ. SOLD. SUPORTE INTERMEDIÁRIO MOLINETE
06	SPCX03009010	CONJ. SOLD. EIXO MOLINETE
07	SPCX03009015	CONJ. SOLD. ENGRENAGEM 30 DENTES
08	IPCX03009013	ESPAÇADOR MOLINETE
09	IPCX03009020	MOLA TRAVA MOLINETE
10	IPCX03009019	PINO TRAVA MOLINETE
11	IPCX03009016	DESLIZADOR MOLINETE
12	IPCX03009017	PINO TRAVA MOLINETE
13	IPCX03009014	FLANGE MOLINETE
14	IPCX03009012	BUCHA GUIA MOLINETE
15	IPCX03012007	REGULAGEM SENSOR RPM MOLINETE
16	IPCX03012009	DISCO SENSOR RPM MOLINETE
17	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
18	0104306055	PARAFUSO ALLEN M6 X 55
19	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B
20	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30
21	0302116000	ARRUELA LISA M16
22	0801106000	GRAXEIRA RETA CURTA M6
23	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8
24	0103108035	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 35 FLANGE
25	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGE


Conjunto Montado Suporte Molinete Esquerdo e Direito Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

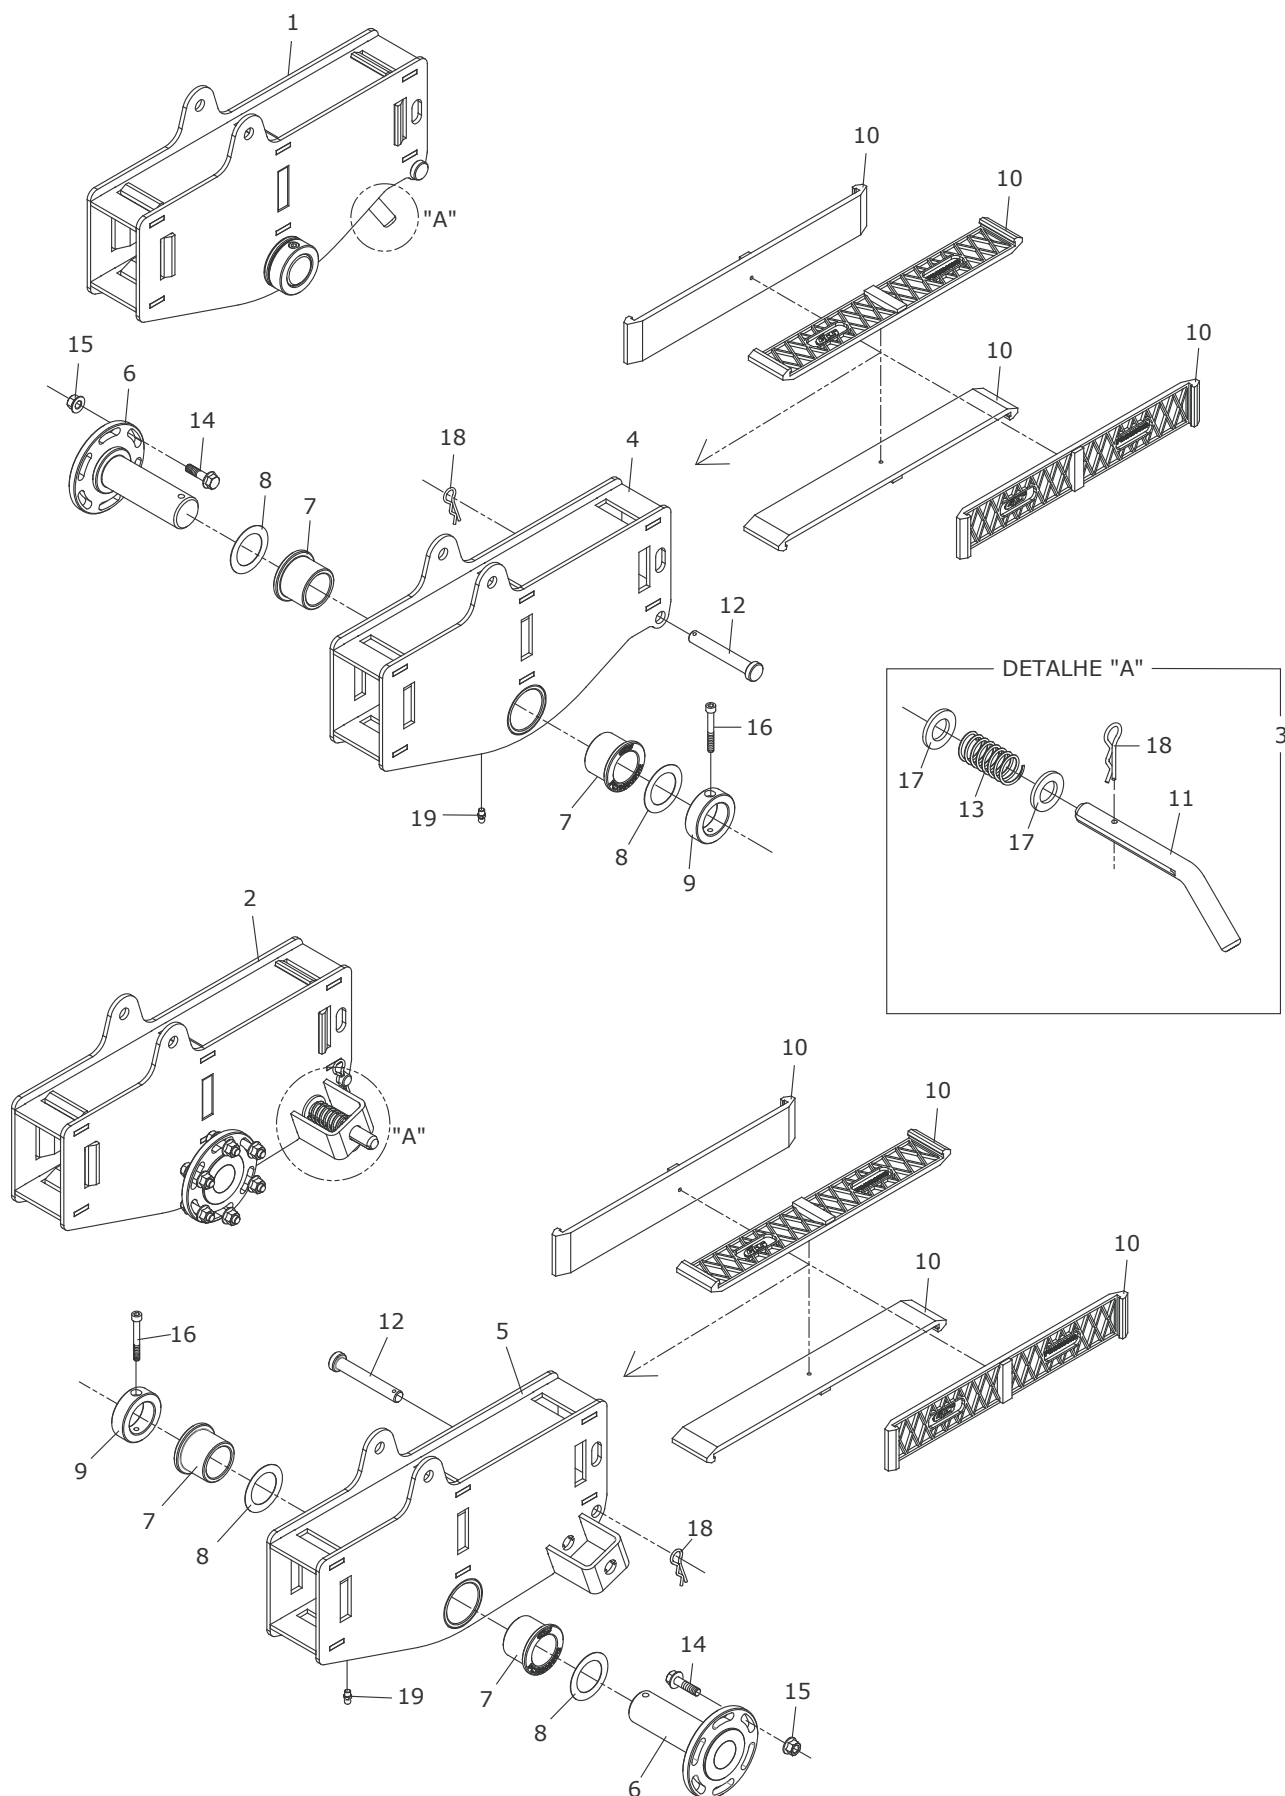

Conjunto Montado Suporte Molinete Esquerdo e Direito Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03009012	CONJ. MONT. SUPORTE DIREITO MOLINETE
02	MPCX03009014	CONJ. MONT. SUPORTE ESQUERDO MOLINETE
03	MPCX03009021	CONJ. MONT. TRAVA DO MOLINETE
04	SPCX03009011	CONJ. SOLD. SUPORTE DIREITO MOLINETE
05	SPCX03009016	CONJ. SOLD. SUPORTE ESQUERDO MOLINETE
06	SPCX03009012	CONJ. SOLD. EIXO MOLINETE
07	IPCX03009012	BUCHA GUIA MOLINETE
08	IPCX03009013	ESPADOR MOLINETE
09	IPCX03009018	BUCHA LATERAL MOLINETE
10	IPCX03009016	DESLIZADOR MOLINETE
11	IPCX03009019	PINO TRAVA MOLINETE
12	IPCX03009017	PINO TRAVA MOLINETE
13	IPCX03009020	MOLA TRAVA MOLINETE
14	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30
15	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
16	0104306050	PARAFUSO ALLEN M6 X 50
17	0302116000	ARRUELA LISA M16
18	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B
19	0801106000	GRAXEIRA RETA CURTA M6


Conjunto Montado Regulador Molinete Flexer Dualflot - Flexer S

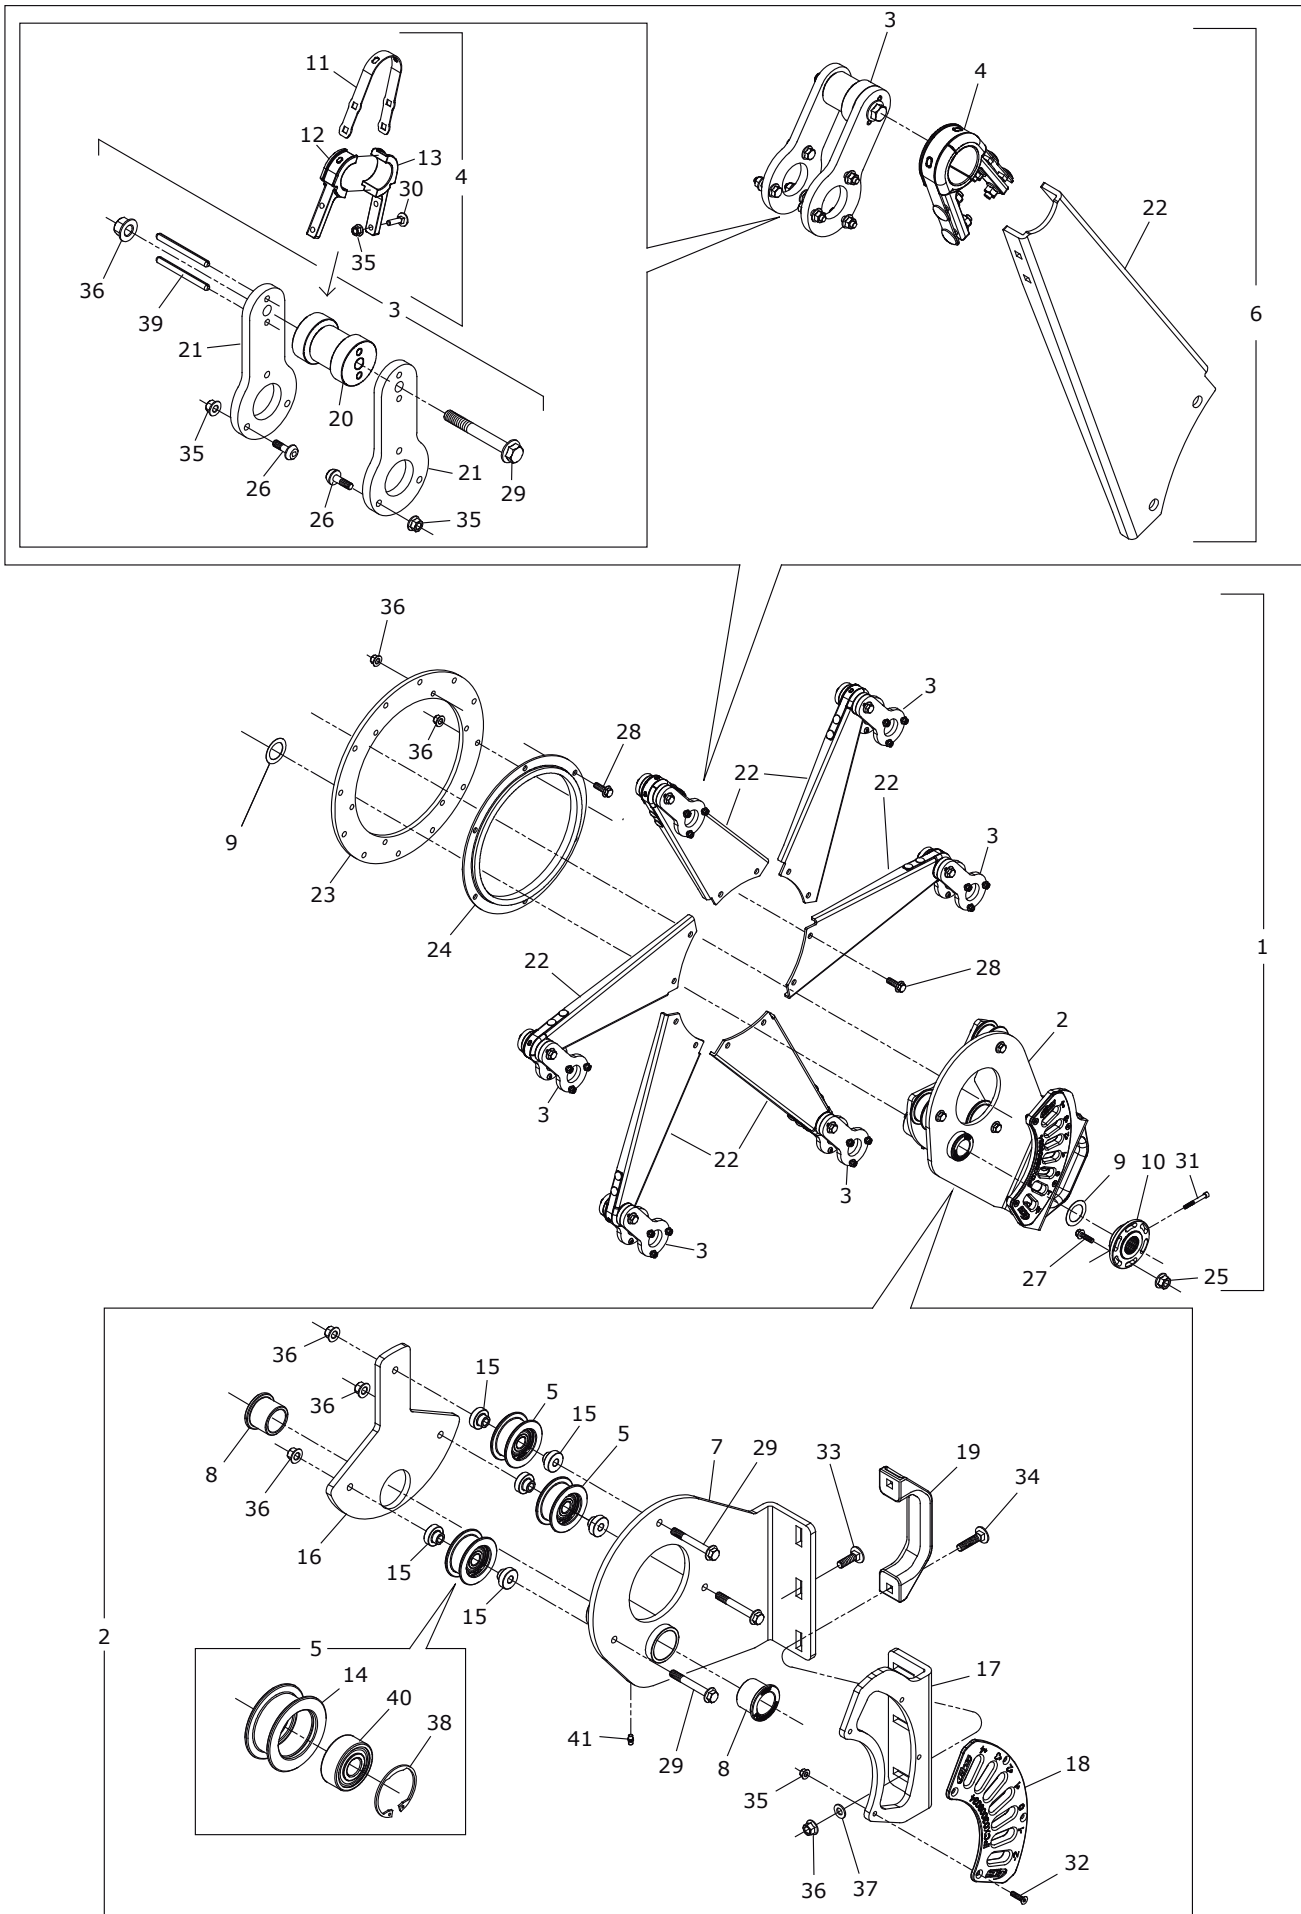

Conjunto Montado Regulador Molinete Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REGULADOR		
			DIREITO	CENTRAL	ESQUERDO
01	MPCX03009049	CONJ. MONT. REGULADOR ESQUERDO			•
	MPCX03009031	CONJ. MONT. REGULADOR CENTRAL		•	
	MPCX03009046	CONJ. MONT. REGULADOR DIREITO	•		
02	MPCX03009048	CONJ. MONT. MARCADOR ESQUERDO			•
	MPCX03009028	CONJ. MONT. MARCADOR CENTRAL		•	
	MPCX03009045	CONJ. MONT. MARCADOR DIREITO	•		
03	MPCX03009030	CONJ. MONT. RÓTULA GIRO	•	•	•
04	MPCX03009078	CONJ. MONT. ARTICULADOR MOLINETE	•	•	•
05	MPCX03009027	CONJ. MONT. ROLETE MOLINETE	•	•	•
06	MPCX03009081	CONJ. MONT. CHAPA MENOR ESQUERDA			•
	MPCX03009080	CONJ. MONT. CHAPA MENOR DIREITA	•	•	
07	SPCX03009026	CONJ. SOLD. TRAVA ESQUERDA			•
	SPCX03009017	CONJ. SOLD. TRAVA DIREITA	•	•	
08	IPCX03009012	BUCHA GUIA MOLINETE	•	•	•
09	IPCX03009013	ESPAÇADOR MOLINETE	•	•	•
10	IPCX03009014	FLANGE MOLINETE	•	•	•
11	IPCX03009066	GUIA MOLINETE	•	•	•
12	IPCX03009065	GIRO MOLINETE 2	•	•	•
13	IPCX03009064	GIRO MOLINETE 1	•	•	•
14	IPCX03009030	ROLETE MOLINETE	•	•	•
15	IPCX03009031	BUCHA MOLINETE	•	•	•
16	IPCX03009032	CHAPA LATERAL	•	•	•
17	IPCX03009033	CHAPA TRAVA DIREITA	•	•	
	IPCX03009045	CHAPA TRAVA ESQUERDA			•
18	IPCX03009034	MARCADOR DIREITO	•	•	
	IPCX03009047	MARCADOR ESQUERDO			•
19	IPCX03009035	ENGATE MOLINETE	•	•	•
20	IPCX05009034	RÓTULA MOLINETE	•	•	•
21	IPCX03009037	GIRO GARFO	•	•	•
22	IPCX03009068	CHAPA MENOR DIREITA	•	•	
	IPCX03009069	CHAPA MENOR ESQUERDA			•
23	IPCX03009039	CHAPA MOLINETE	•	•	•
24	IPCX03009040	ARCO - SCHUMACHER 25042	•	•	•
25	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•	•
26	0109106020	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M6 X 20	•	•	•
27	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 FLANGEADO	•	•	•
28	0103110030	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30 FLANGEADO	•	•	•
29	0103110075	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 75 FLANGEADO	•	•	•
30	0116106025	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 25	•	•	•
31	0104306055	PARAFUSO ALLEN M6 X 55	•	•	•
32	0110306025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M6 X 25	•	•	•
33	0116110035	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 35	•	•	•
34	0116110045	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 45	•	•	•
35	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE	•	•	•
36	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE	•	•	•
37	0302110000	ARRUELA LISA M10	•	•	•
38	0502300047	ANEL ELÁSTICO I-47 DIN 472	•	•	•
39	0601306065	PINO ELÁSTICO 6 X 65 ENE DIN 1481	•	•	•
40	0701062303	ROLAMENTO 62303-2RS1	•	•	•
41	0801106000	GRAXEIRA RETA CURTA M6	•	•	•

Conjunto Montado Regulador Molinete Flexer Prime



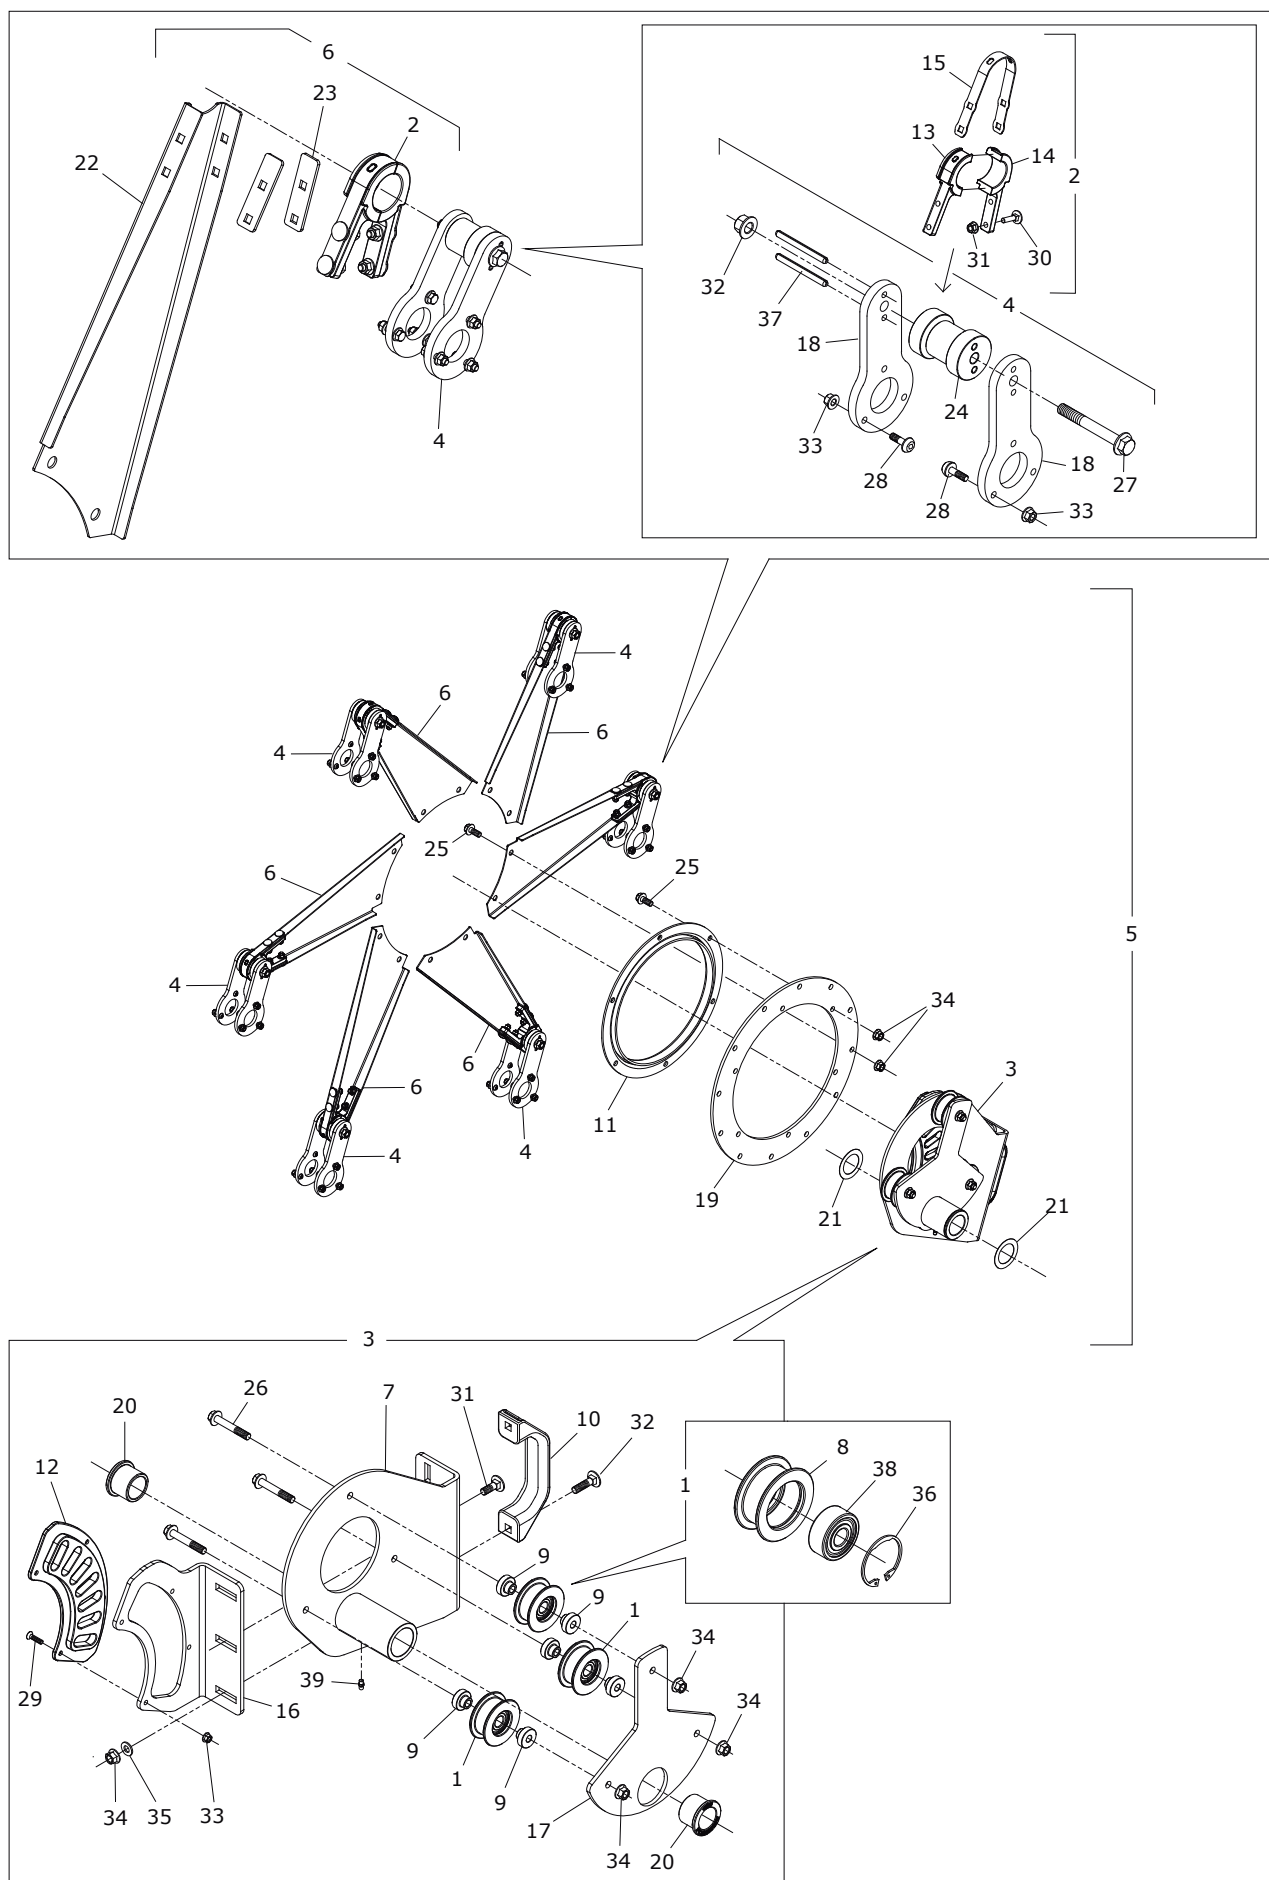


Conjunto Montado Regulador Molinete Flexer Prime




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03009027	CONJ. MONT. ROLETE MOLINETE
02	MPCX03009078	CONJ. MONT. ARTICULADOR MOLINETE
03	MPCX05009012	CONJ. MONT. MARCADOR ESQUERDO
04	MPCX05009019	CONJ. MONT. RÓTULA GIRO
05	MPCX05009048	CONJ. MONT. REGULADOR PRIME
06	MPCX05009051	CONJ. MONT. ESTRELA MENOR
07	SPCX05009004	CONJ. SOLD. TRAVA ESQUERDA
08	IPCX03009030	ROLETE MOLINETE
09	IPCX03009031	BUCHA MOLINETE
10	IPCX03009035	ENGATE MOLINETE
11	IPCX03009040	ARCO - SCHUMACHER 25042
12	IPCX03009047	MARCADOR ESQUERDO
13	IPCX03009064	GIRO MOLINETE 1
14	IPCX03009065	GIRO MOLINETE 2
15	IPCX03009066	GUIA MOLINETE
16	IPCX05009002	CHAPA TRAVA DIREITA
17	IPCX05009003	CHAPA LATERAL
18	IPCX05009004	GIRO GARFO
19	IPCX05009005	CHAPA MOLINETE
20	IPCX05009027	BUCHA GUIA MOLINETE
21	IPCX05009028	ESPAÇADOR MOLINETE
22	IPCX05009032	CHAPA MENOR ESQUERDA
23	IPCX05009033	CHAPA ESPAÇADORA
24	IPCX05009034	RÓTULA MOLINETE
25	0103110025	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 25 FLANGEADO
26	0103110065	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 65 FLANGEADO
27	0103110070	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70 FLANGEADO
28	0109106020	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M6 X 20
29	0110306025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M6 X 25
30	0116106025	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 25
31	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30
32	0116110040	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 40
33	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE
34	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE
35	0302110000	ARRUELA LISA M10
36	0502300047	ANEL ELÁSTICO I-47 DIN 472
37	0601306060	PINO ELÁSTICO 6 X 60 ENE DIN 1481
38	0701062303	ROLAMENTO 62303-2RS1
39	0801106000	GRAXEIRA RETA CURTA M6

Conjunto Montado Estrela Molinete Flexer Duallflot - Flexer S

ESTRELA DIREITA

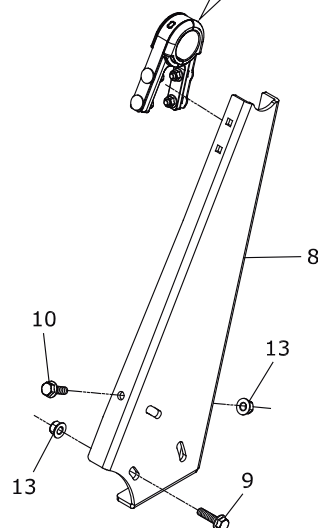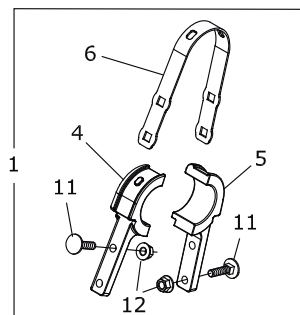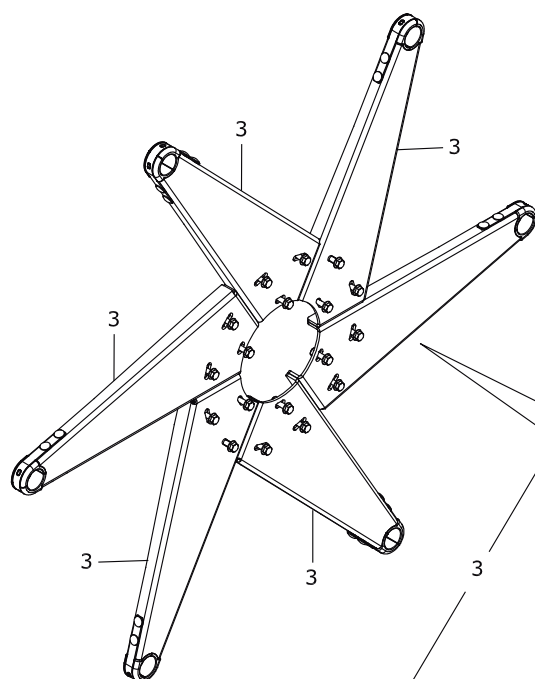

ESTRELA ESQUERDA

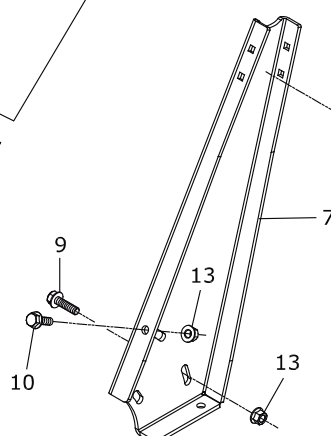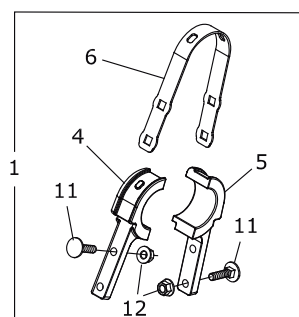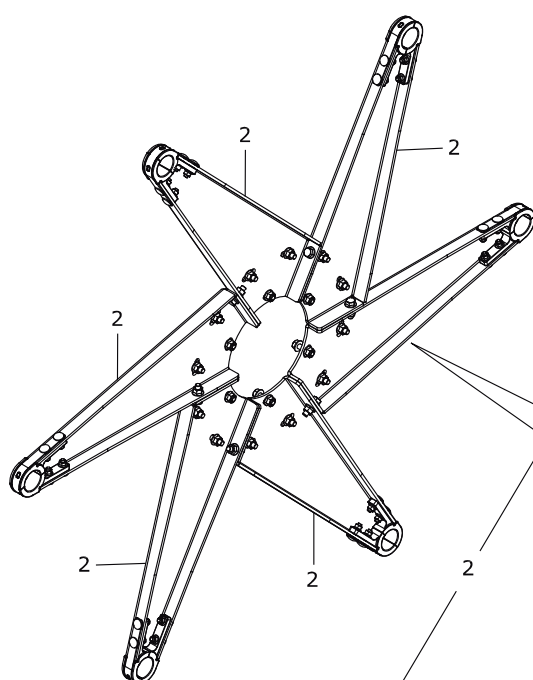


Conjunto Montado Estrela Molinete Flexer Duallflot - Flexer S


ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03009078	CONJ. MONT. ARTICULADOR MOLINETE
02	MPCX03009077	CONJ. MONT. ESTRELA ESQUERDA 1
03	MPCX03009079	CONJ. MONT. ESTRELA DIREITA 1
04	IPCX03009064	GUIA MOLINETE 1
05	IPCX03009065	GUIA MOLINETE 2
06	IPCX03009066	GUIA MOLINETE
07	IPCX03009063	ESTRELA MAIOR ESQUERDA TS
08	IPCX03009067	ESTRELA MAIOR DIREITA TS
09	0103108030	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 FLANGEADO
10	0103108025	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 25 FLANGEADO
11	0116106025	PARAFUSO FRANCÊS M6X25
12	0201106000	PORCA SEXTAVADA M6
13	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE

Conjunto Montado Estrela Molinete Flexer Prime

ESTRELA DIREITA

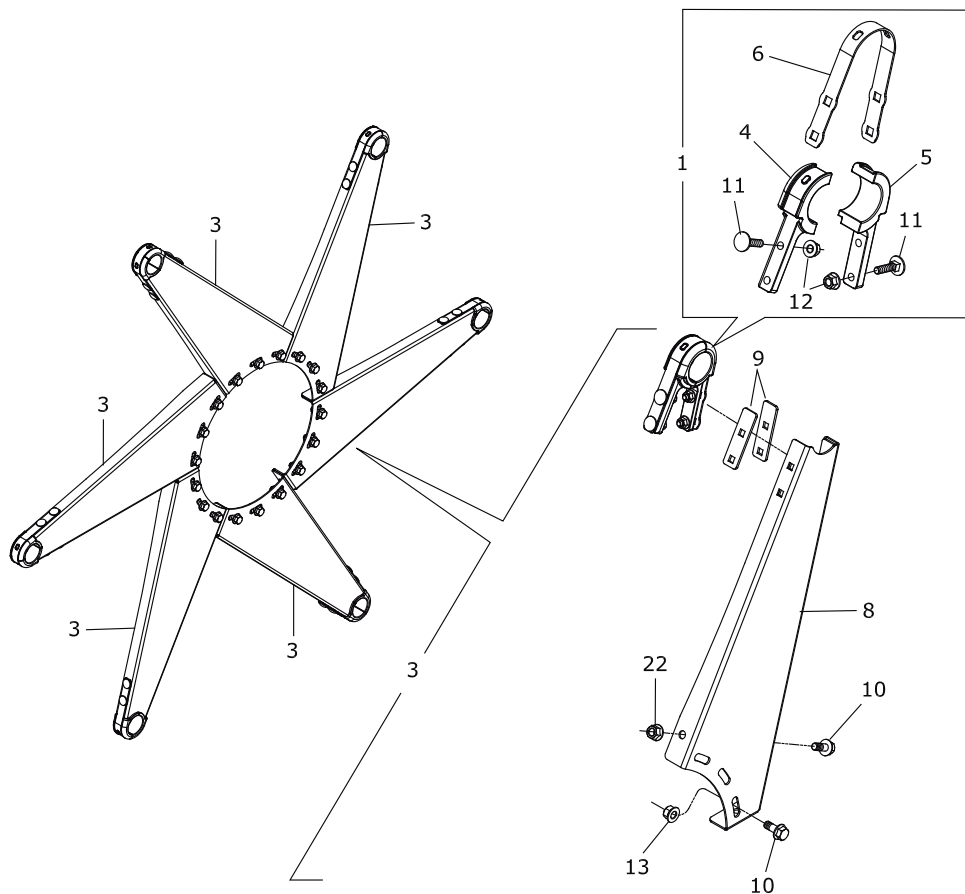


ESTRELA ESQUERDA

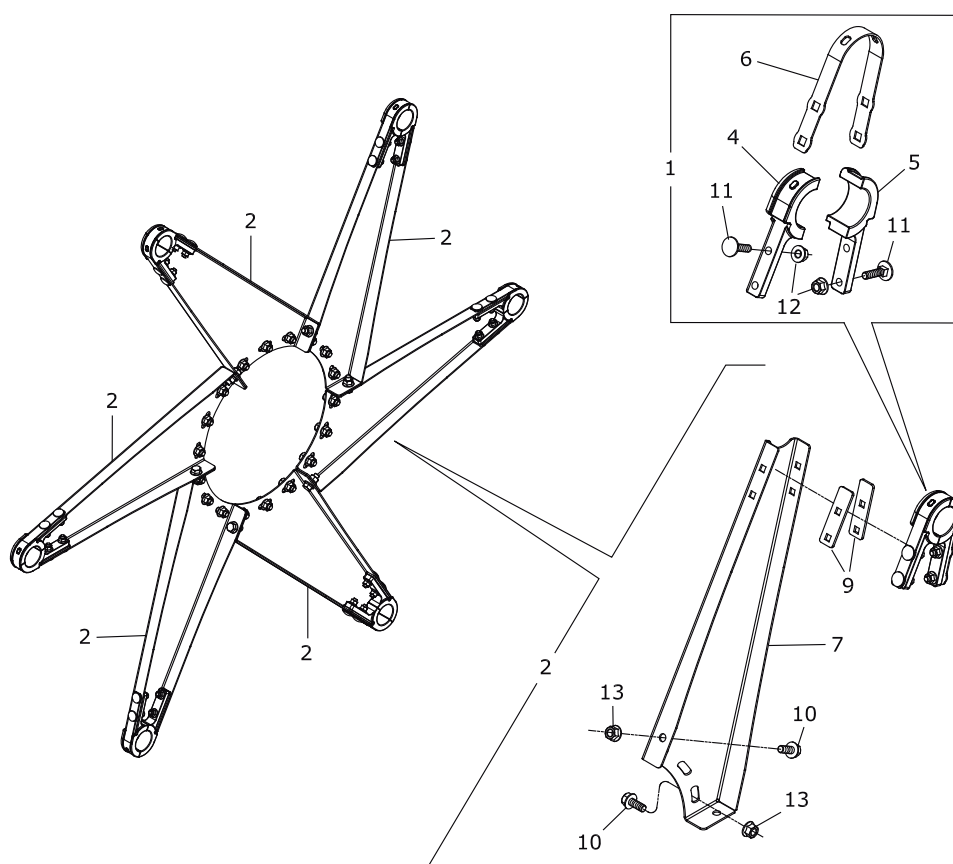

Conjunto Montado Estrela Molinete Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03009078	CONJ. MONT. ARTICULADOR MOLINETE
02	MPCX05009044	CONJ. MONT. ESTRELA 1 ESQUERDA
03	MPCX05009046	CONJ. MONT. ESTRELA 1 DIREITA
04	IPCX03009064	GUIA MOLINETE 1
05	IPCX03009065	GUIA MOLINETE 2
06	IPCX03009066	GUIA MOLINETE
07	IPCX05009030	ESTRELA MAIOR ESQUERDA
08	IPCX05009031	ESTRELA MAIOR DIREITA
09	IPCX05009033	CHAPA ESPAÇADORA
10	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
11	0116106025	PARAFUSO FRANCÊS M6X25
12	0201106000	PORCA SEXTAVADA M6
13	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE


Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer Duallflot

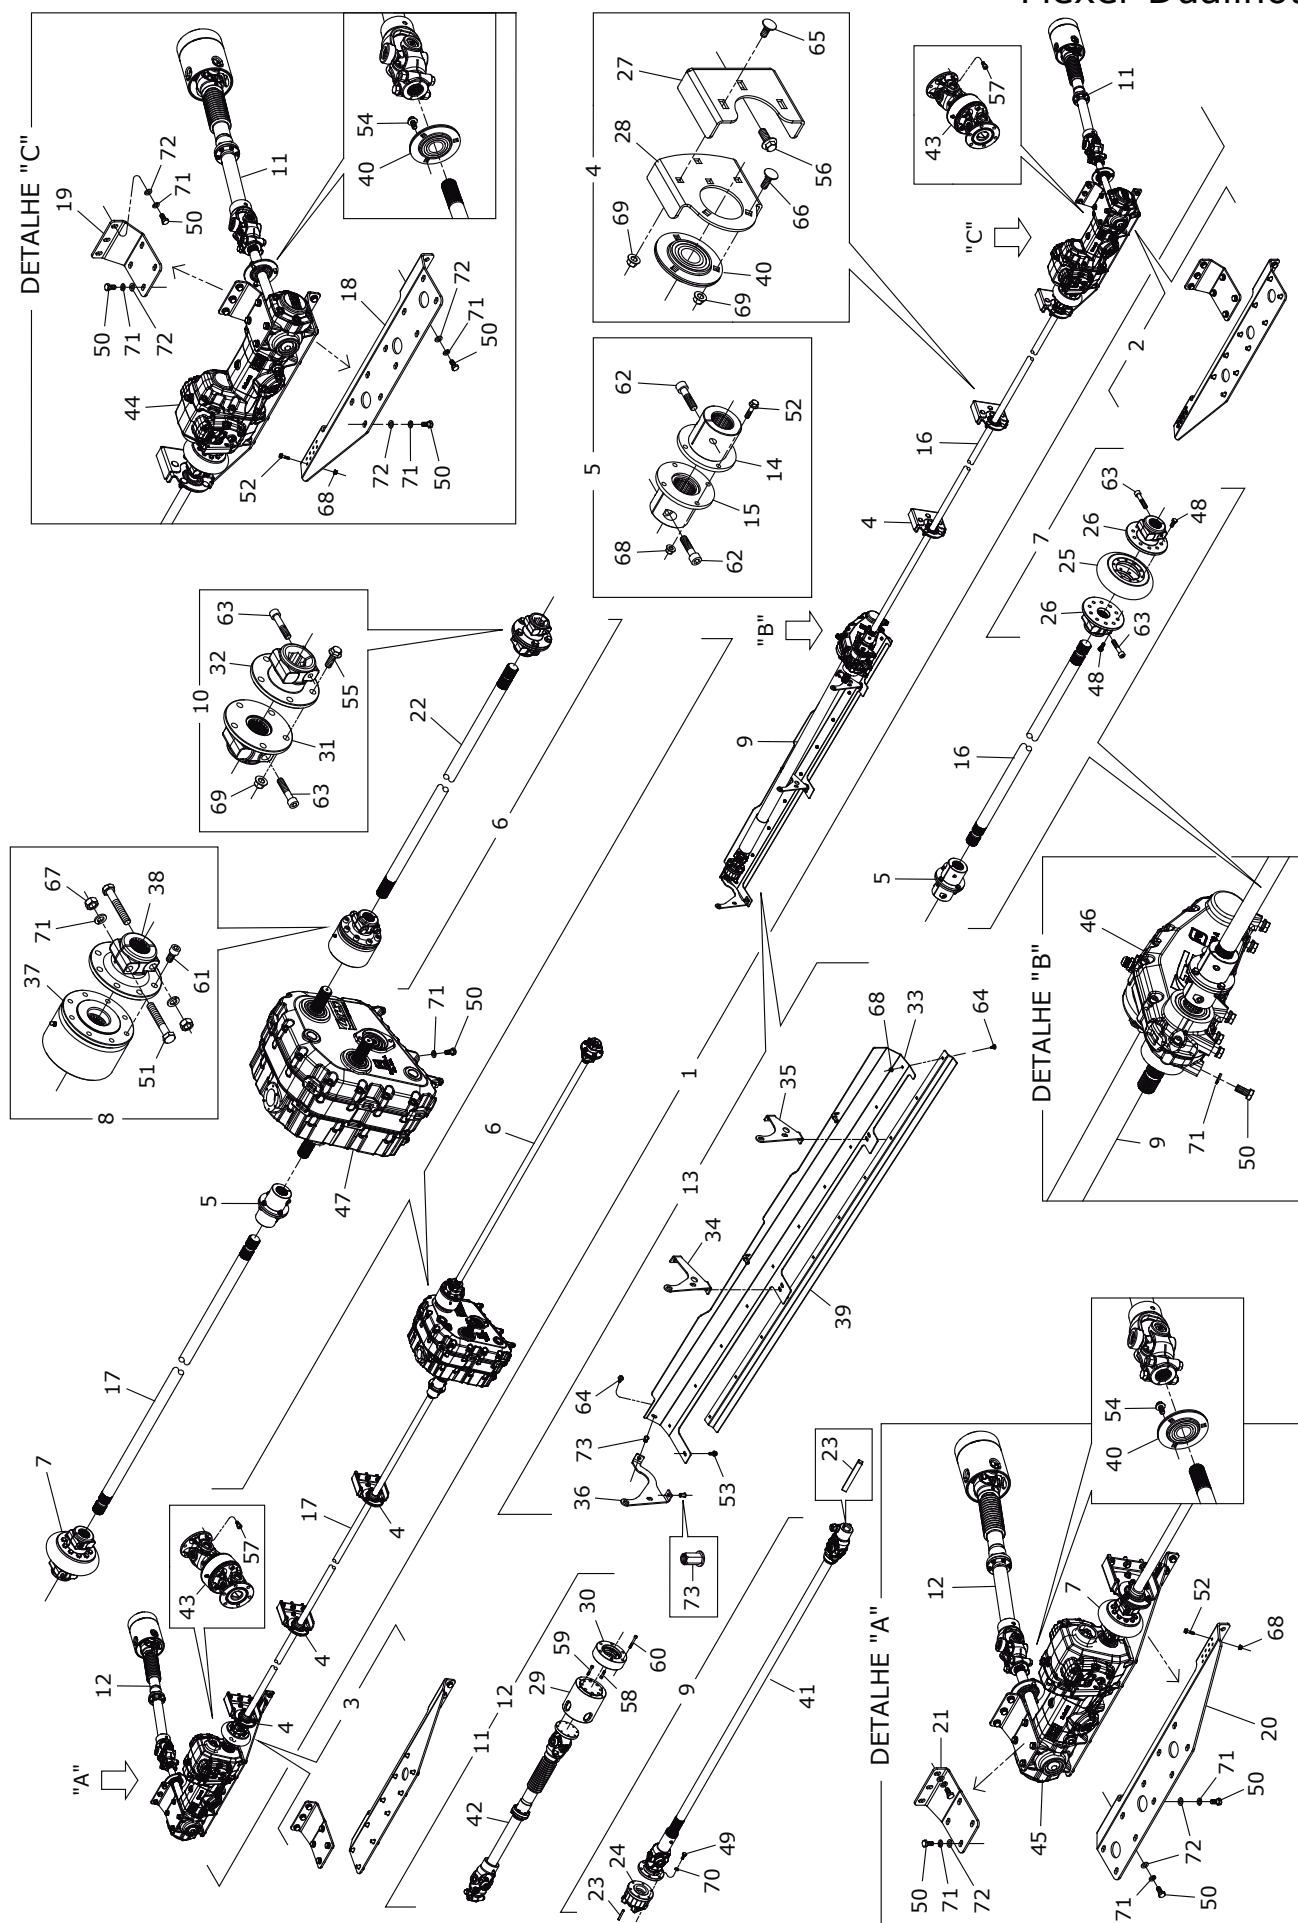

Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer Dualflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03010001	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 50 PÉS				•
	MPCX03010024	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 45 PÉS			•	
	MPCX03010025	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 40 PÉS		•		
	MPCX03010026	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 35 PÉS	•			
02	MPCX03010002	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA DIREITA	•	•	•	•
03	MPCX03010003	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
04	MPCX03010006	CONJ. MONT. MANCAL SUPORTE EIXO	•	•	•	•
05	MPCX03010007	CONJ. MONT. TRAVA EIXO GERAL	•	•	•	•
06	MPCX03010015	CONJ. MONT. EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•	•
07	MPCX03010016	CONJ. MONT. UNIÃO EIXO	•	•	•	•
08	MPCX03010017	CONJ. MONT. CATRACA 800 N.M EIXO 1 3/8" Z21	•	•	•	•
09	MPCX03010027	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
10	MPCX03010031	CONJ. MONT. TRAVA EIXO CARACOL	•	•	•	•
11	MPCX03010032	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE DIREITO	•	•	•	•
12	MPCX03010033	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE ESQUERDO	•	•	•	•
13	MPCX03010035	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•	•
14	SPCX03010001	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 1	•	•	•	•
15	SPCX03010002	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 2	•	•	•	•
16	IPCX03010002	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 50 PÉS				•
	IPCX03010013	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 45 PÉS			•	
	IPCX03010015	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 40 PÉS		•		
	IPCX03010017	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 35 PÉS	•			
17	IPCX03010003	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 50 PÉS				•
	IPCX03010014	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 45 PÉS			•	
	IPCX03010016	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 40 PÉS		•		
	IPCX03010018	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 35 PÉS	•			
18	IPCX03010004	BASE INFERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•	•
19	IPCX03010005	BASE SUPERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•	•
20	IPCX03010006	BASE INFERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
21	IPCX03010007	BASE SUPERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
22	IPCX03010008	EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•	•
23	IPCX03010012	CHAVETA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
24	IPCX03010021	LIMITADOR DE TORQUE 100 N.M	•	•	•	•
25	IPCX03010027	CUBO AT50	•	•	•	•
26	IPCX03010028	FLANGE CATRACA	•	•	•	•
27	IPCX03010029	SUPORTE 1 MANCAL	•	•	•	•
28	IPCX03010030	SUPORTE 2 MANCAL	•	•	•	•
29	IPCX03010032	CONTRA PESO CAIXA NAVALHA	•	•	•	•
30	IPCX03010033	ACOPAMENTO CAIXA NAVALHA	•	•	•	•
31	IPCX03010035	FLANGE FÊMEA CARACOL	•	•	•	•
32	IPCX03010036	FLANGE MACHO CARACOL	•	•	•	•
33	IPCX03010042	PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•	•
34	IPCX03010043	SUPORTE CENTRAL	•	•	•	•
35	IPCX03010044	SUPORTE DIREITO	•	•	•	•
36	IPCX03010045	SUPORTE ESQUERDO	•	•	•	•
37	IPCX03010046	LIMITADOR DE TOQUE 1200 N.M	•	•	•	•
38	IPCX03010051	FLANGE CATRACA 1200	•	•	•	•
39	IPCX03010052	DEFLETOR OSNI	•	•	•	•
40	1304100003	MANCAL E ROLAMENTO 1/38"	•	•	•	•
41	2002000116	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
42	2002000118	CONJ. MONT. CARDAN NAVALHA	•	•	•	•
43	2002000147	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA LATERAL 200 N.M	•	•	•	•
44	2303000002	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA	•	•	•	•
45	2303000003	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA ESQUERDA	•	•	•	•
46	2303000004	CONJ. MONT. CAIXA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
47	2303000005	CONJ. MONT. CAIXA CARACOL	•	•	•	•
48	0100100016	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" - 3/4" UNC	•	•	•	•
49	0101108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20	•	•	•	•
50	0101112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	•	•	•	•
51	0101112075	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 75	•	•	•	•
52	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•
53	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
54	0103110020	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
55	0103110030	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30 FLANGEADO	•	•	•	•
56	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO	•	•	•	•
57	0104308016	PARAFUSO ALLEN M8 X 16	•	•	•	•
58	0104308035	PARAFUSO ALLEN M8 X 35	•	•	•	•
59	0104308045	PARAFUSO ALLEN M8 X 45	•	•	•	•
60	0104308065	PARAFUSO ALLEN M8 X 65	•	•	•	•
61	0104310020	PARAFUSO ALLEN M10 X 20	•	•	•	•
62	0104310040	PARAFUSO ALLEN M10 X 40	•	•	•	•
63	0104310050	PARAFUSO ALLEN M10 X 50	•	•	•	•
64	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•	•
65	0116110025	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 25	•	•	•	•
66	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30	•	•	•	•
67	0201112000	PORCA SEXTAVADA M12	•	•	•	•
68	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
69	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
70	0301108000	ARRUELA PRESSÃO B8	•	•	•	•
71	0301112000	ARRUELA PRESSÃO B12	•	•	•	•
72	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•	•	•
73	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO	•	•	•	•


Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer S

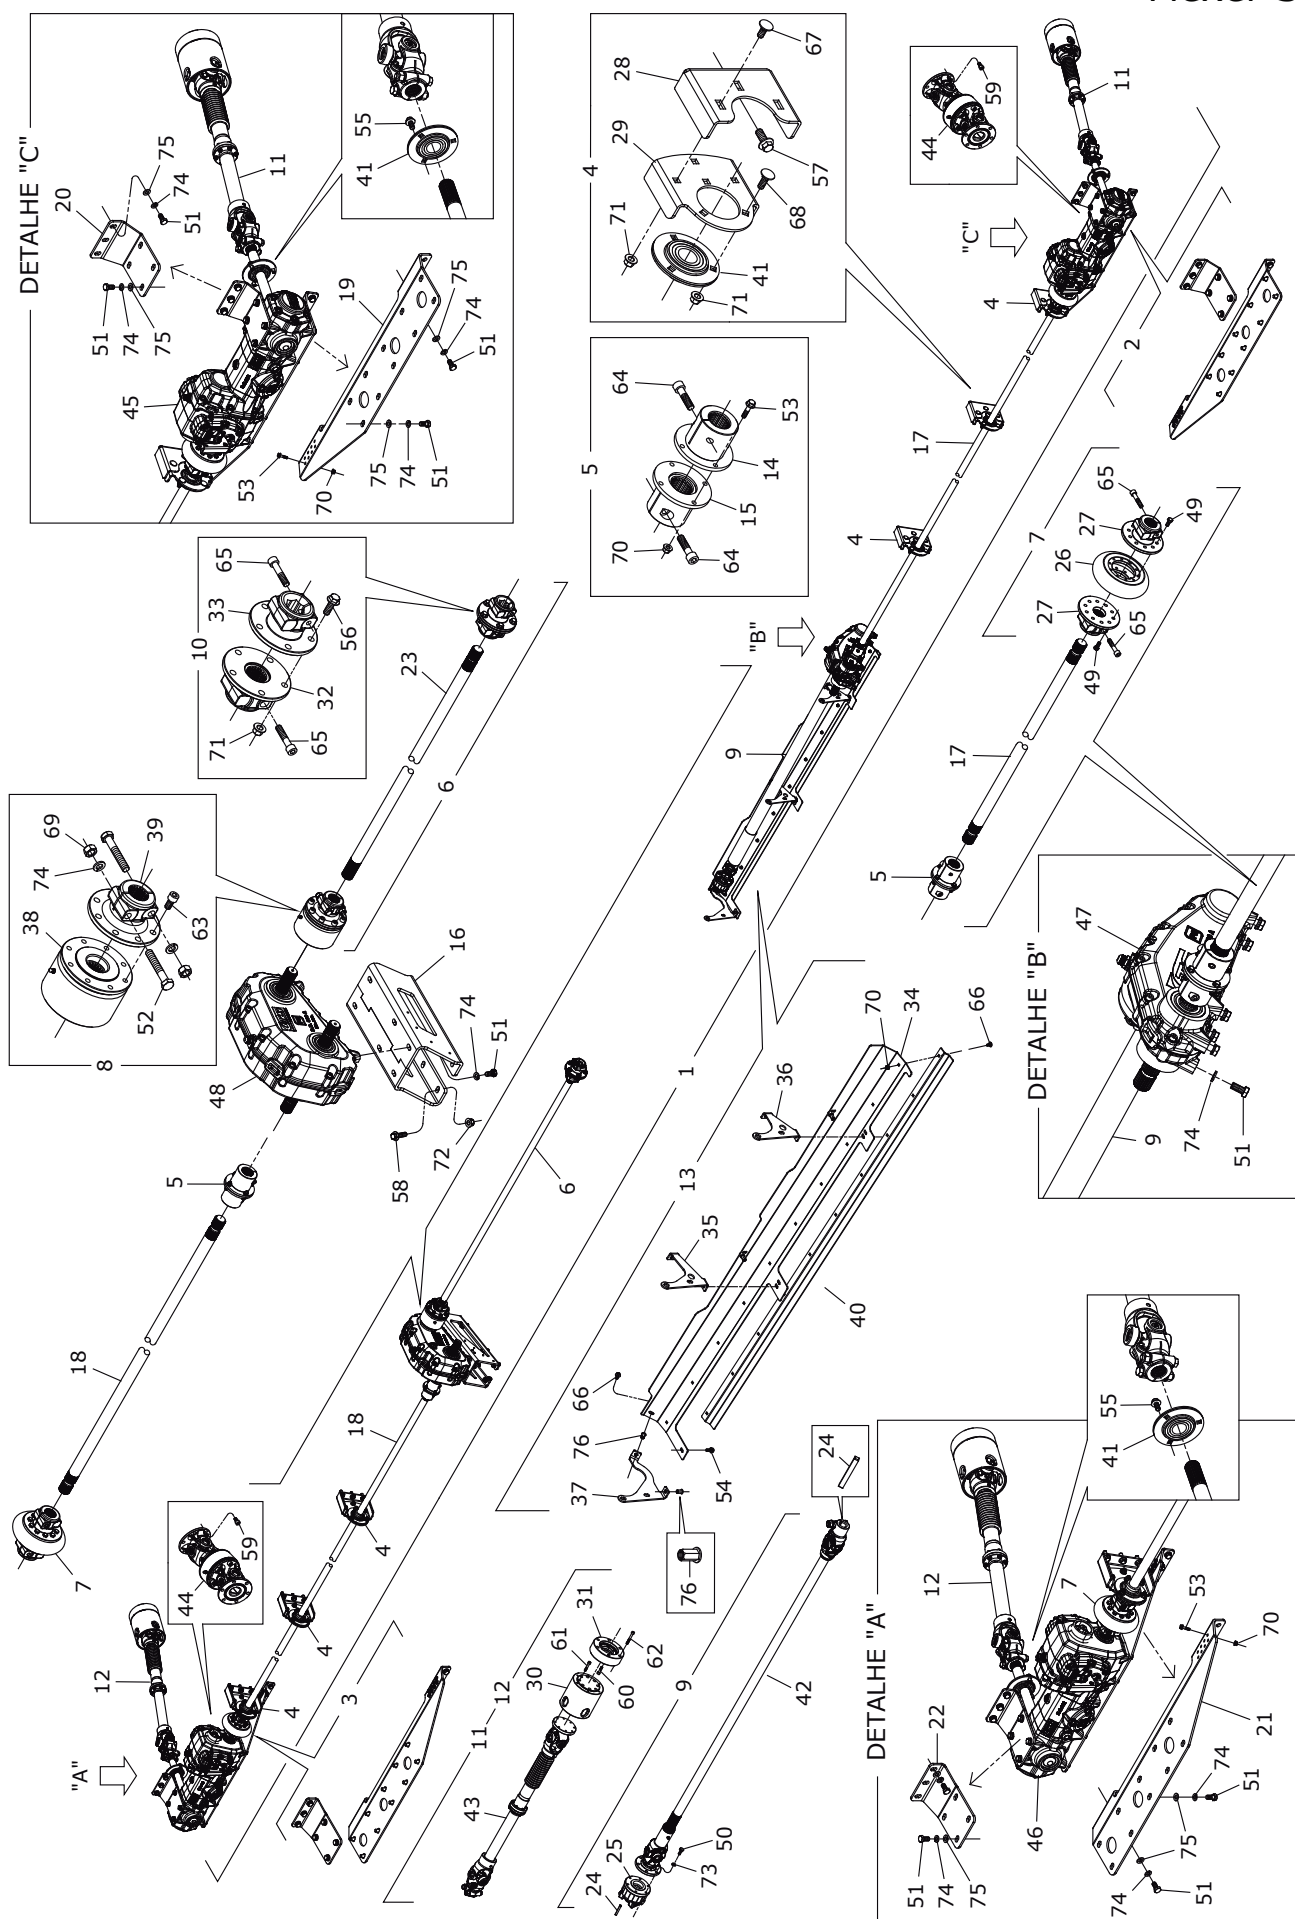

Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX04010001	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 50 PÉS				•
	MPCX04010002	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 45 PÉS			•	
	MPCX04010003	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 40 PÉS		•		
	MPCX04010004	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 35 PÉS	•			
02	MPCX03010002	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA DIREITA	•	•	•	•
03	MPCX03010003	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
04	MPCX03010006	CONJ. MONT. MANCAL SUPORTE EIXO	•	•	•	•
05	MPCX03010007	CONJ. MONT. TRAVA EIXO GERAL	•	•	•	•
06	MPCX03010015	CONJ. MONT. EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•	•
07	MPCX03010016	CONJ. MONT. UNIÃO EIXO	•	•	•	•
08	MPCX03010017	CONJ. MONT. CATRACA 800 N.M EIXO 1 3/8" Z21	•	•	•	•
09	MPCX03010027	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
10	MPCX03010031	CONJ. MONT. TRAVA EIXO CARACOL	•	•	•	•
11	MPCX03010032	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE DIREITO	•	•	•	•
12	MPCX03010033	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE ESQUERDO	•	•	•	•
13	MPCX03010035	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•	•
14	SPCX03010001	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 1	•	•	•	•
15	SPCX03010002	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 2	•	•	•	•
16	SPCX04010001	CONJ. SOLD. SUPORTE CAIXA FLEXER S	•	•	•	•
17	IPCX03010002	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 50 PÉS				•
	IPCX03010013	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 45 PÉS			•	
	IPCX03010015	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 40 PÉS		•		
	IPCX03010017	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL - 35 PÉS	•			
18	IPCX04010002	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 50 PÉS				•
	IPCX04010001	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 45 PÉS			•	
	IPCX04010003	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 40 PÉS		•		
	IPCX04010004	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL - 35 PÉS	•			
19	IPCX03010004	BASE INFERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•	•
20	IPCX03010005	BASE SUPERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•	•
21	IPCX03010006	BASE INFERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
22	IPCX03010007	BASE SUPERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•	•
23	IPCX03010008	EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•	•
24	IPCX03010012	CHAVETA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
25	IPCX03010021	LIMITADOR DE TORQUE 100 N.M	•	•	•	•
26	IPCX03010027	CUBO AT50	•	•	•	•
27	IPCX03010028	FLANGE CATRACA	•	•	•	•
28	IPCX03010029	SUPORTE 1 MANCAL	•	•	•	•
29	IPCX03010030	SUPORTE 2 MANCAL	•	•	•	•
30	IPCX03010032	CONTRA PESO CAIXA NAVALHA	•	•	•	•
31	IPCX03010033	ACOPLAMENTO CAIXA NAVALHA	•	•	•	•
32	IPCX03010035	FLANGE FÊMEA CARACOL	•	•	•	•
33	IPCX03010036	FLANGE MACHO CARACOL	•	•	•	•
34	IPCX03010042	PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•	•
35	IPCX03010043	SUPORTE CENTRAL	•	•	•	•
36	IPCX03010044	SUPORTE DIREITO	•	•	•	•
37	IPCX03010045	SUPORTE ESQUERDO	•	•	•	•
38	IPCX03010046	LIMITADOR DE TOQUE 1200 N.M	•	•	•	•
39	IPCX03010051	FLANGE CATRACA 1200	•	•	•	•
40	IPCX03010052	DEFLETOR OSNI	•	•	•	•
41	1304100003	MANCAL E ROLAMENTO 1/38"	•	•	•	•
42	2002000116	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
43	2002000118	CONJ. MONT. CARDAN NAVALHA	•	•	•	•
44	2002000147	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA LATERAL 200 N.M	•	•	•	•
45	2303000002	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA	•	•	•	•
46	2303000003	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA ESQUERDA	•	•	•	•
47	2303000004	CONJ. MONT. CAIXA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•	•
48	2303000006	CONJ. MONT. CAIXA CARACOL PRIME / S	•	•	•	•
49	0100100016	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" - 3/4" UNC	•	•	•	•
50	0101108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20	•	•	•	•
51	0101112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	•	•	•	•
52	0101112075	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 75	•	•	•	•
53	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•
54	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
55	0103110020	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
56	0103110030	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30 FLANGEADO	•	•	•	•
57	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO	•	•	•	•
58	0103112040	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 40 FLANGEADO	•	•	•	•
59	0104308016	PARAFUSO ALLEN M8 X 16	•	•	•	•
60	0104308035	PARAFUSO ALLEN M8 X 35	•	•	•	•
61	0104308045	PARAFUSO ALLEN M8 X 45	•	•	•	•
62	0104308065	PARAFUSO ALLEN M8 X 65	•	•	•	•
63	0104310020	PARAFUSO ALLEN M10 X 20	•	•	•	•
64	0104310040	PARAFUSO ALLEN M10 X 40	•	•	•	•
65	0104310050	PARAFUSO ALLEN M10 X 50	•	•	•	•
66	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•	•
67	0116110025	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 25	•	•	•	•
68	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30	•	•	•	•
69	0201112000	PORCA SEXTAVADA M12	•	•	•	•
70	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
71	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
72	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
73	0301108000	ARRUELA PRESSÃO B8	•	•	•	•
74	0301112000	ARRUELA PRESSÃO B12	•	•	•	•
75	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•	•	•
76	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO	•	•	•	•



Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer Prime

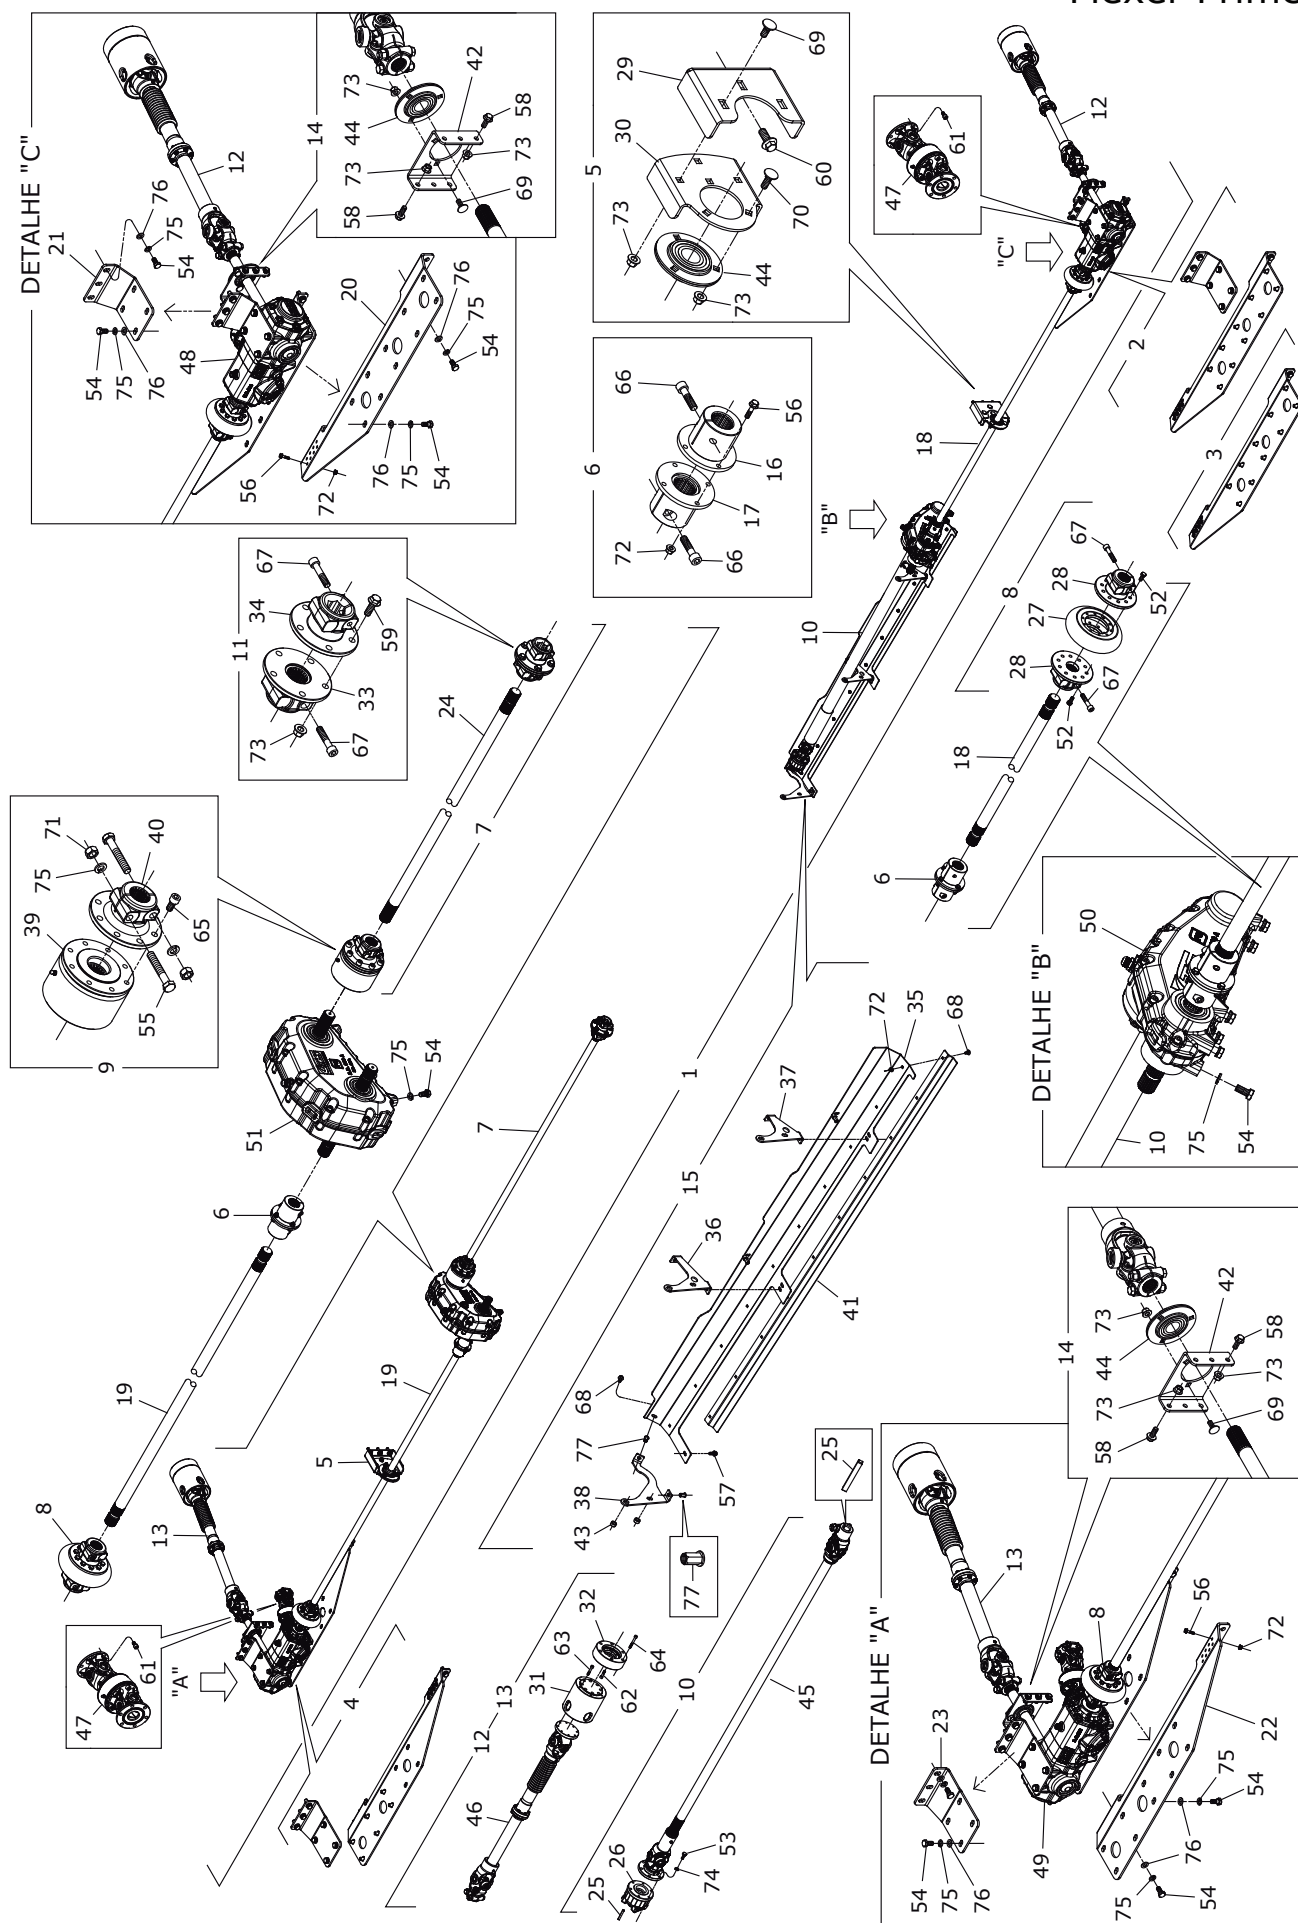

Conjunto Montado Transmissão Mecânica Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05010001	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 35 PÉS			•
	MPCX05010003	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 30 PÉS		•	
	MPCX05010004	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO MECÂNICA 25 PÉS	•		
02	MPCX05010005	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA DIREITA FLEXER PRIME			•
03	MPCX05010007	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA DIREITA FLEXER PRIME	•	•	
04	MPCX05010006	CONJ. MONT. SUPORTE CAIXA ESQUERDA FLEXER PRIME	•	•	•
05	MPCX03010006	CONJ. MONT. MANCAL SUPORTE EIXO	•	•	•
06	MPCX03010007	CONJ. MONT. TRAVA EIXO GERAL	•	•	•
07	MPCX03010015	CONJ. MONT. EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•
08	MPCX03010016	CONJ. MONT. UNIÃO EIXO	•	•	•
09	MPCX03010017	CONJ. MONT. CATRACA 800 N.M EIXO 1 3/8" Z21	•	•	•
10	MPCX03010027	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•
11	MPCX03010031	CONJ. MONT. TRAVA EIXO CARACOL	•	•	•
12	MPCX03010032	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE DIREITO			•
13	MPCX03010033	CONJ. MONT. CARDAN E VOLANTE ESQUERDO	•	•	•
14	MPCX05010002	CONJ. MONT. ROLAMENTO TRANSMISSÃO	•	•	•
15	MPCX05010008	CONJ. MONT. PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•
16	SPCX03010001	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 1	•	•	•
17	SPCX03010002	CONJ. SOLD. TRAVA EIXO GERAL 2	•	•	•
18	IPCX05010001	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL			•
	IPCX05010004	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL		•	
	IPCX05010006	EIXO DIREITO TRANSMISSÃO GERAL	•		
19	IPCX05010003	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL			•
	IPCX05010005	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL		•	
	IPCX05010007	EIXO ESQUERDO TRANSMISSÃO GERAL	•		
20	IPCX03010004	BASE INFERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•
21	IPCX03010005	BASE SUPERIOR CAIXA DIREITA	•	•	•
22	IPCX03010006	BASE INFERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•
23	IPCX03010007	BASE SUPERIOR CAIXA ESQUERDA	•	•	•
24	IPCX03010008	EIXO TRANSMISSÃO CARACOL	•	•	•
25	IPCX03010012	CHAVETA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•
26	IPCX03010021	LIMITADOR DE TORQUE 100 N.M	•	•	•
27	IPCX03010027	CUBO AT50	•	•	•
28	IPCX03010028	FLANGE CATRACA	•	•	•
29	IPCX03010029	SUPORTE 1 MANCAL	•	•	•
30	IPCX03010030	SUPORTE 2 MANCAL	•	•	•
31	IPCX03010032	CONTRA PESO CAIXA NAVALHA	•	•	•
32	IPCX03010033	ACOPLEMENTO CAIXA NAVALHA	•	•	•
33	IPCX03010035	FLANGE FÊMEA CARACOL	•	•	•
34	IPCX03010036	FLANGE MACHO CARACOL	•	•	•
35	IPCX03010042	PROTEÇÃO CARDAN	•	•	•
36	IPCX03010043	SUPORTE CENTRAL	•	•	•
37	IPCX03010044	SUPORTE DIREITO	•	•	•
38	IPCX03010045	SUPORTE ESQUERDO	•	•	•
39	IPCX03010046	LIMITADOR DE TOQUE 1200 N.M	•	•	•
40	IPCX03010051	FLANGE CATRACA 1200	•	•	•
41	IPCX03010052	DEFLETOR OSNI	•	•	•
42	IPCX05010002	CHAPA SUPORTE ROLAMENTO	•	•	•
43	IPCX05010010	BUCHA ESPAÇADORA	•	•	•
44	1304100003	MANCAL E ROLAMENTO 1/38"	•	•	•
45	2002000116	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA CENTRAL	•	•	•
46	2002000118	CONJ. MONT. CARDAN NAVALHA	•	•	•
47	2002000147	CONJ. MONT. CARDAN ESTEIRA LATERAL 200 N.M	•	•	•
48	2303000007	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA			•
	2303000009	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA DIREITA	•	•	
49	2303000008	CONJ. MONT. CAIXA NAVALHA ESQUERDA	•	•	•
50	2303000004	CONJ. MONT. CAIXA ESTEIRA CENTRAL	•	•	•
51	2303000006	CONJ. MONT. CAIXA CARACOL PRIME / S	•	•	•
52	0100100016	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" - 3/4" UNC	•	•	•
53	0101108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20	•	•	•
54	0101112025	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	•	•	•
55	0101112075	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 75	•	•	•
56	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•
57	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•
58	0103110025	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 25 FLANGEADO	•	•	•
59	0103110030	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 30 FLANGEADO	•	•	•
60	0103112030	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 30 FLANGEADO	•	•	•
61	0104308016	PARAFUSO ALLEN M8 X 16	•	•	•
62	0104308035	PARAFUSO ALLEN M8 X 35	•	•	•
63	0104308045	PARAFUSO ALLEN M8 X 45	•	•	•
64	0104308065	PARAFUSO ALLEN M8 X 65	•	•	•
65	0104310020	PARAFUSO ALLEN M10 X 20	•	•	•
66	0104310040	PARAFUSO ALLEN M10 X 40	•	•	•
67	0104310050	PARAFUSO ALLEN M10 X 50	•	•	•
68	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•
69	0116110025	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 25	•	•	•
70	0116110030	PARAFUSO FRANCÊS M10 X 30	•	•	•
71	0201112000	PORCA SEXTAVADA M12	•	•	•
72	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE	•	•	•
73	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE TORQUE	•	•	•
74	0301108000	ARRUELA PRESSÃO B8	•	•	•
75	0301112000	ARRUELA PRESSÃO B12	•	•	•
76	0302112000	ARRUELA LISA M12	•	•	•
77	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO	•	•	•


Conjunto Montado Transmissão Principal Flexer Dualflot - Flexer S - Flexer Prime

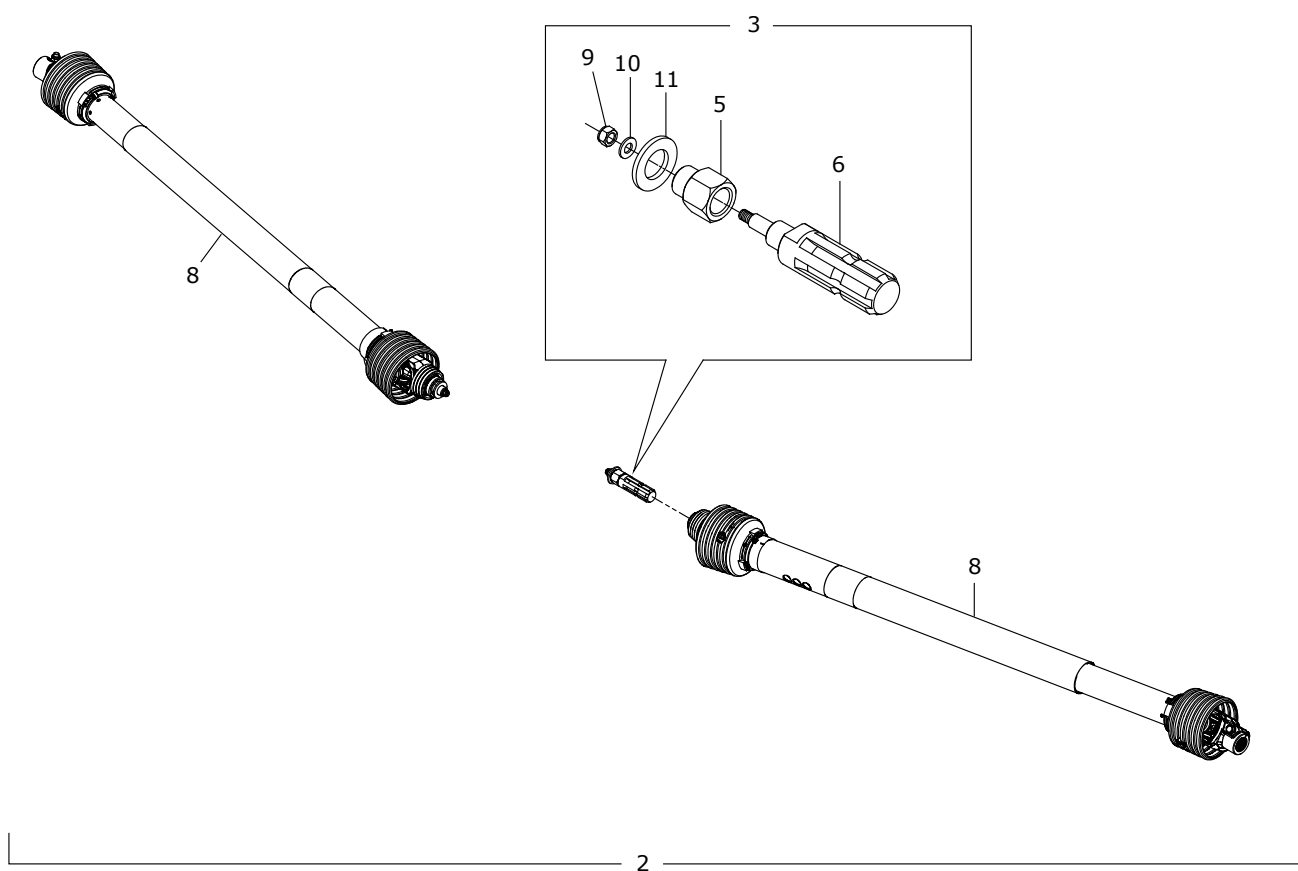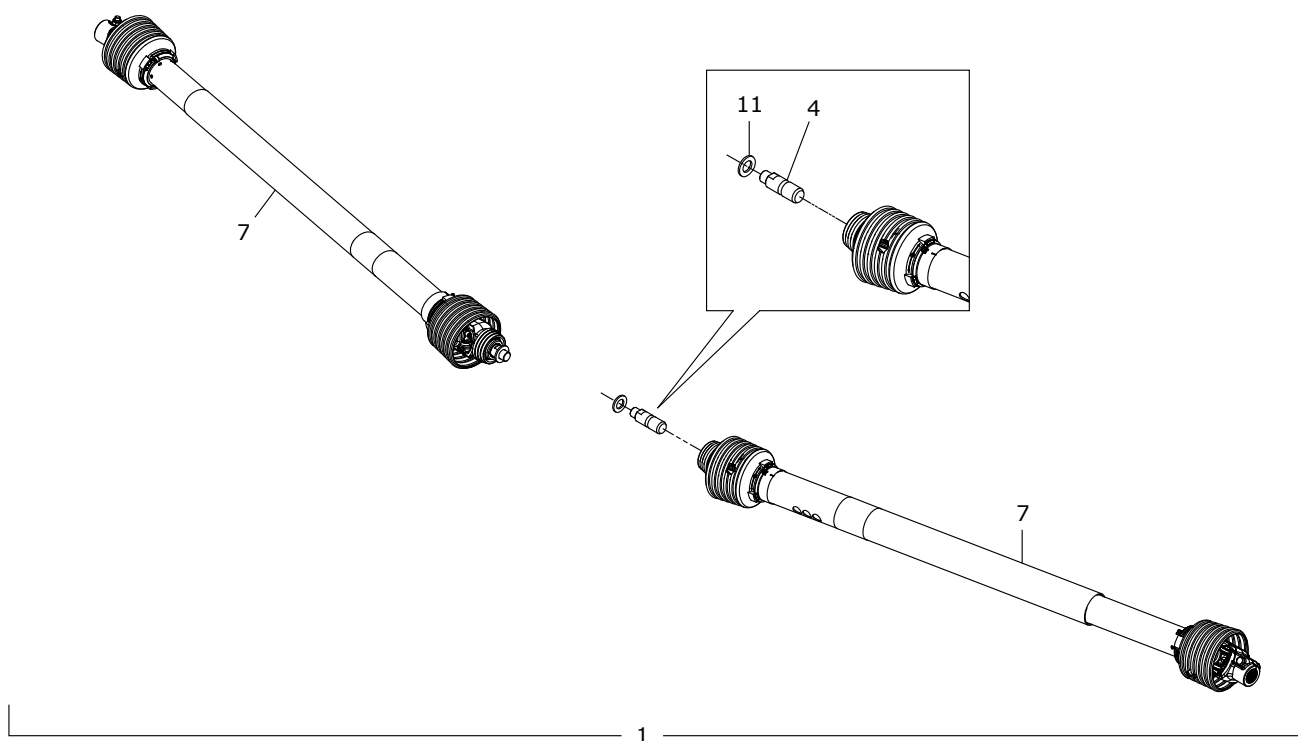

Conjunto Montado Transmissão Principal Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03010022	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO PRINCIPAL JD
02	MPCX03010023	CONJ. MONT. TRANSMISSÃO PRINCIPAL CNH
03	MPCX03002005	CONJ. MONT. ENGATE GIRO LIVRE
04	IPCX03002009	EIXO DESCANSO JD
05	IPCX03002012	BUCHA GIRO LIVRE
06	IPCX03002013	EIXO DESCANSO NH GIRO LIVRE
07	2002000122	CONJ. MONT. CARDAN GERAL JD
08	2002000124	CONJ. MONT. CARDAN GERAL CNH
09	0203108000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M8
10	0302108000	ARRUELA LISA M8
11	0302124000	ARRUELA LISA M24


Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer Dualflot

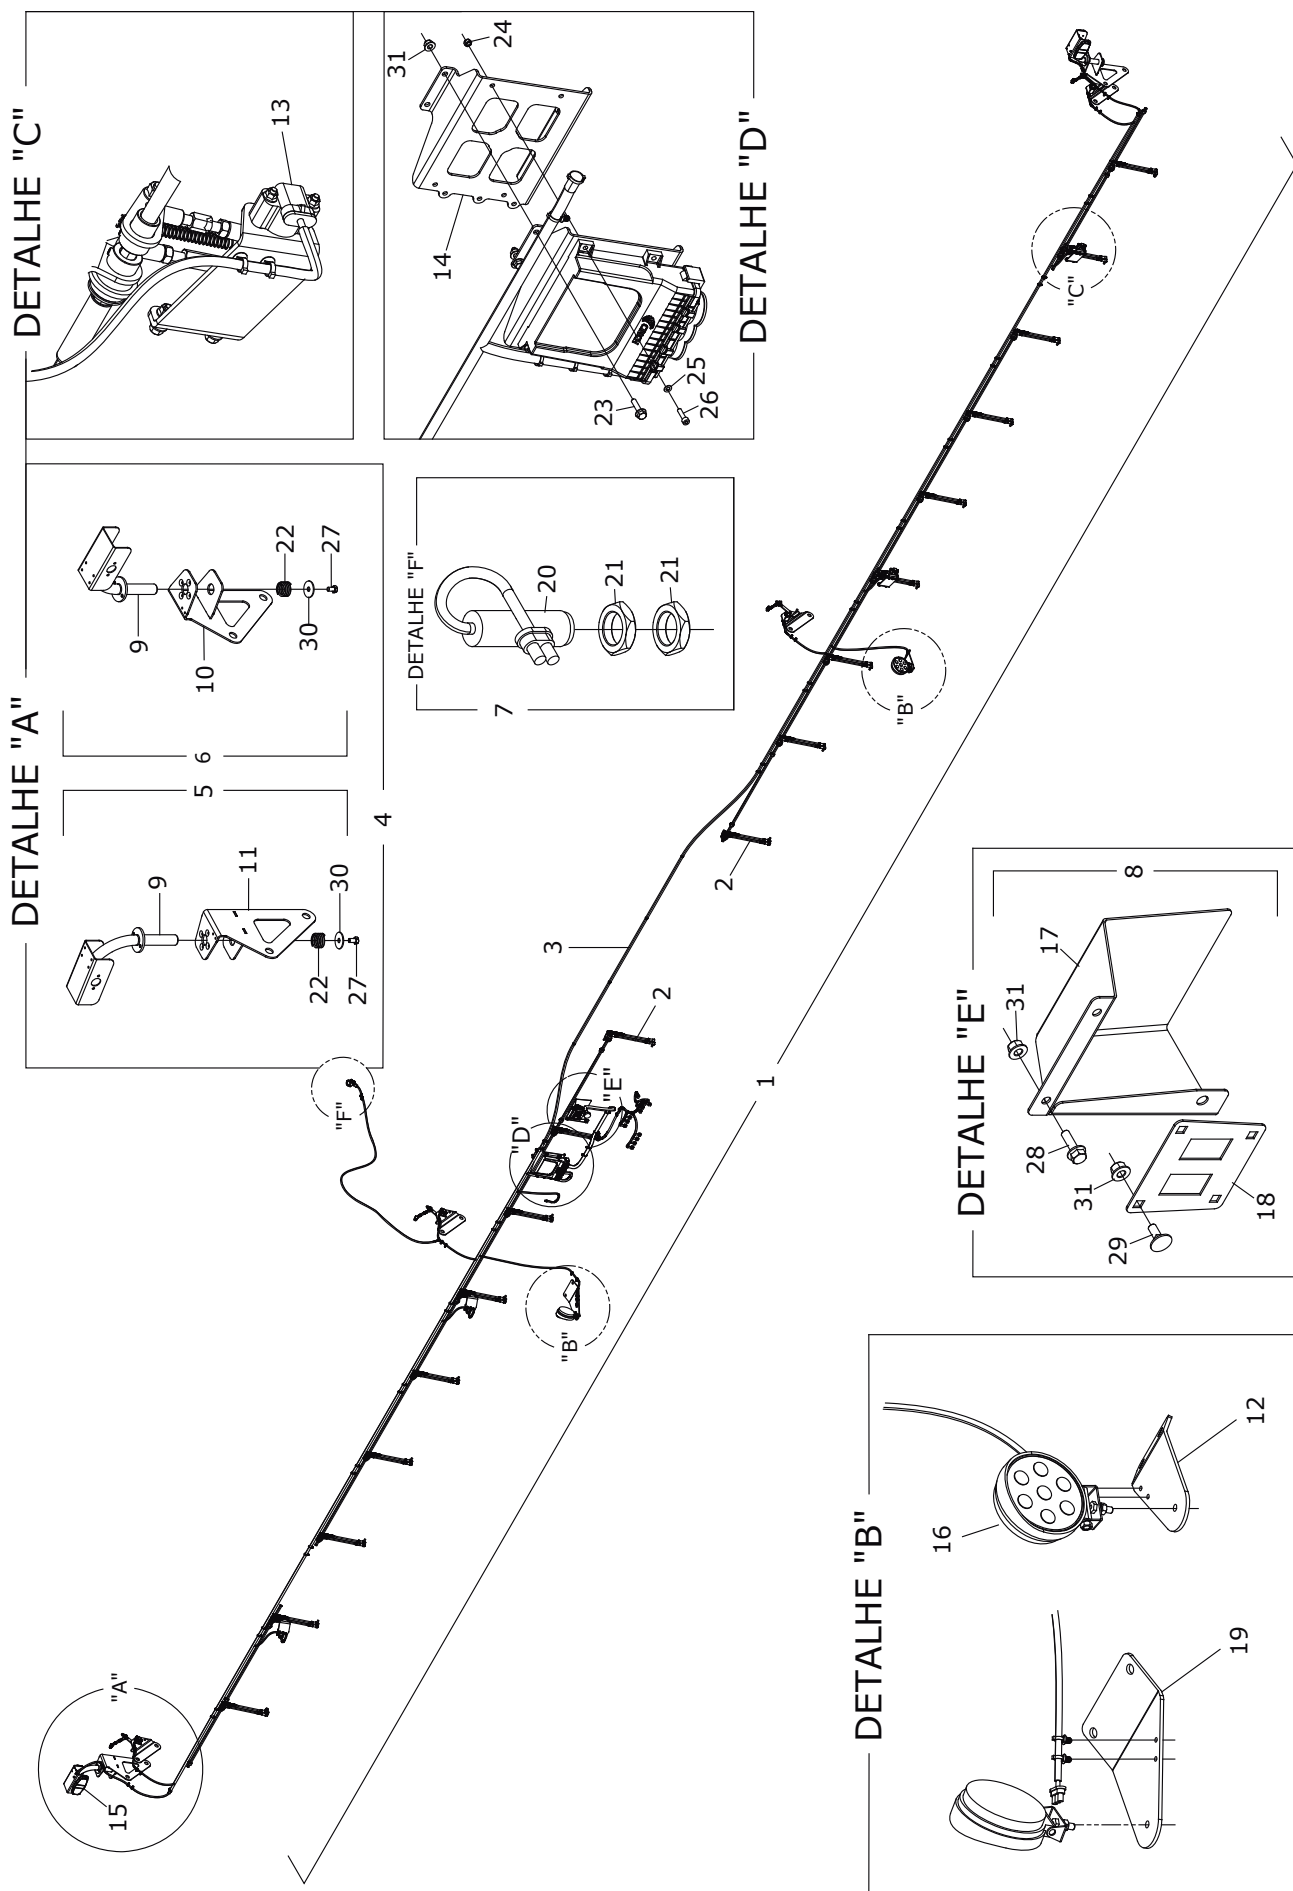

Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer Duallflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03012001	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO				•
	MPCX03012003	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO			•	
	MPCX03012006	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO		•		
	MPCX03012007	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO	•			
02	MPCX03011001	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE				•
	MPCX03011018	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE			•	
	MPCX03011027	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE		•		
	MPCX03011028	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE	•			
03	MPCX03012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA PRINCIPAL DUALLFLOT	•	•	•	•
04	MPCX03013001	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS				•
	MPCX03013004	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS			•	
	MPCX03013005	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS		•		
	MPCX03013006	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS	•			
05	MPCX03013003	CONJ. MONT. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•	•
06	MPCX03013002	CONJ. MONT. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•	•
07	MPCX03012012	CONJ. MONT. SENSOR RPM MOLINETE	•	•	•	•
08	MPCX04012009	CONJ. MONT. PROTEÇÃO DAS CHAVES	•	•	•	•
09	SPCX03013002	CONJ. SOLD. SUPORTE SINALEIRA	•	•	•	•
10	SPCX03013001	CONJ. SOLD. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•	•
11	SPCX03013003	CONJ. SOLD. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•	•
12	IPCX03013002	SUPORTE FAROL DIREITO	•	•	•	•
13	IPCX03012002	SENSOR DE EFEITO HALL	•	•	•	•
14	IPCX03012001	CHAPA FIXADORA	•	•	•	•
15	IPCX03012003	LANTERNA MULTIFUNÇÃO COM LED 12V 2120 12	•	•	•	•
16	IPCX03012004	FAROL REDONDO 120 MM COM PLUG -7 LEDS	•	•	•	•
17	IPCX04012001	PROTECAO CHAVES	•	•	•	•
18	IPCX04012002	PAINEL CHAVES	•	•	•	•
19	IPCX03013003	SUPORTE FAROL ESQUERDO	•	•	•	•
20	IPCX03012005	SENSOR MANGENTICO 3/4-16 UNF - JD	•	•	•	•
21	IPCX03012008	PORCA NYLON SENSOR	•	•	•	•
22	IPCX03013001	MOLA SINALEIRA	•	•	•	•
23	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•
24	0203105000	PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE M5	•	•	•	•
25	0302105000	ARRUELA LISA M5	•	•	•	•
26	0104305020	PARAFUSO ALLEN M5 X 20	•	•	•	•
27	0101112020	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 20	•	•	•	•
28	0103106020	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
29	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•	•
30	0300100004	ARRUELA LISA 13.3 x 50 x 3.0	•	•	•	•
31	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGEADA	•	•	•	•


Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer S

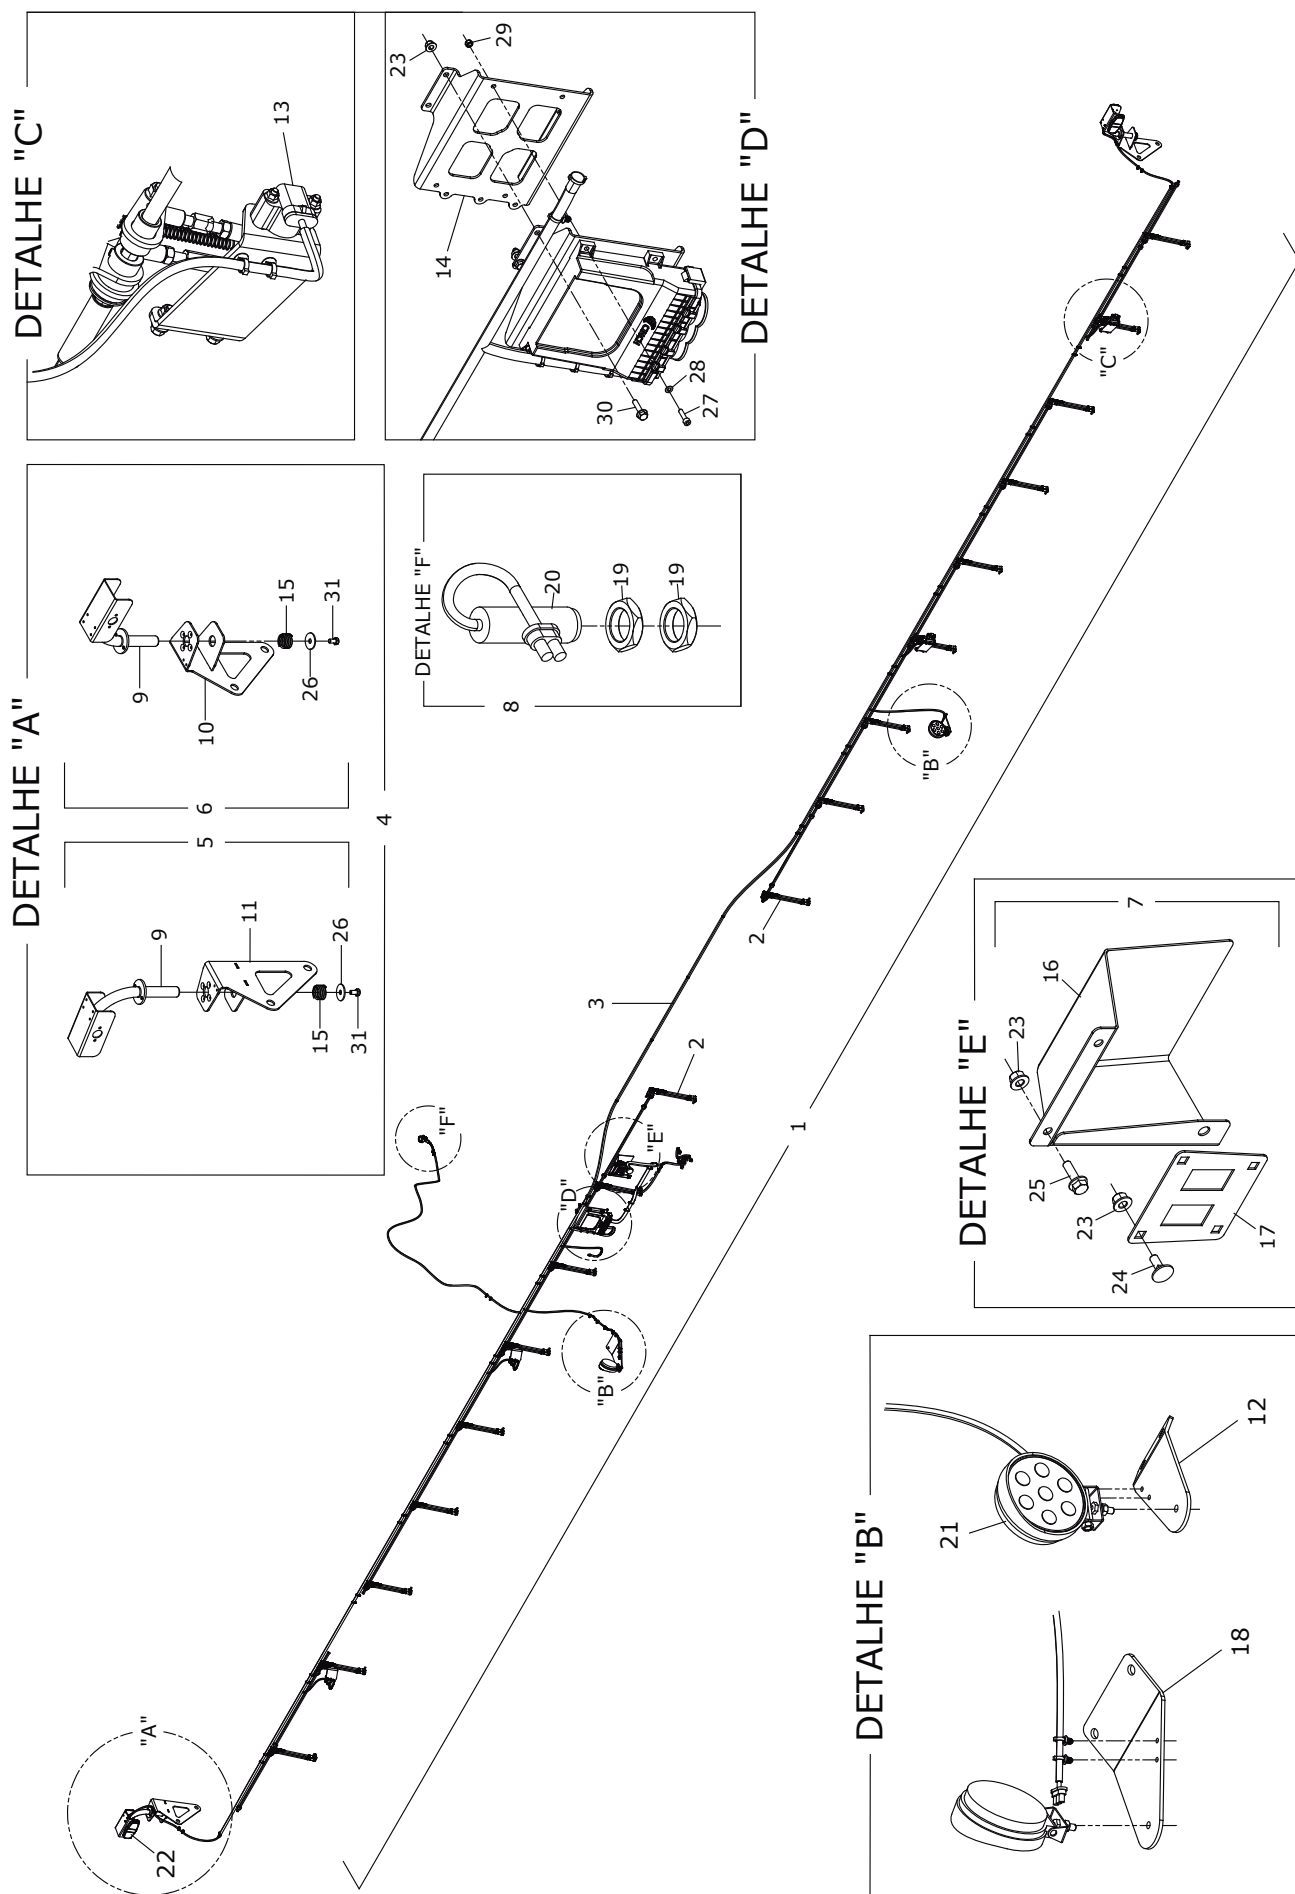

Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX04012001	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO				•
	MPCX04012003	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO			•	
	MPCX04012006	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO		•		
	MPCX04012007	CONJ. MONT. SENSOR E SINALIZAÇÃO	•			
02	MPCX03011006	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO				•
	MPCX03011020	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO			•	
	MPCX03011024	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO		•		
	MPCX03011030	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO	•			
03	MPCX04012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA PRINCIPAL FLEXER S	•	•	•	•
04	MPCX03013001	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS				•
	MPCX03013004	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS			•	
	MPCX03013005	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS		•		
	MPCX03013006	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS	•			
05	MPCX03013003	CONJ. MONT. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•	•
06	MPCX03013002	CONJ. MONT. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•	•
07	MPCX04012009	CONJ. MONT. PROTEÇÃO DAS CHAVES	•	•	•	•
08	MPCX03012012	CONJ. MONT. SENSOR RPM MOLINETE	•	•	•	•
09	SPCX03013002	CONJ. SOLD. SUPORTE SINALEIRA	•	•	•	•
10	SPCX03013001	CONJ. SOLD. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•	•
11	SPCX03013003	CONJ. SOLD. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•	•
12	IPCX03013002	SUPORTE FAROL DIREITO	•	•	•	•
13	IPCX03012002	SENSOR DE EFEITO HALL	•	•	•	•
14	IPCX03012001	CHAPA FIXADORA	•	•	•	•
15	IPCX03013001	MOLA SINALEIRA	•	•	•	•
16	IPCX04012001	PROTEÇÃO CHAVES	•	•	•	•
17	IPCX04012002	PAINEL CHAVES	•	•	•	•
18	IPCX03013003	SUPORTE FAROL ESQUERDO	•	•	•	•
19	IPCX03012008	PORCA NYLON SENSOR	•	•	•	•
20	IPCX03012005	SENSOR MANGENTICO 3/4-16 UNF - JD	•	•	•	•
21	IPCX03012004	FAROL REDONDO 120 MM COM PLUG -7 LEDS	•	•	•	•
22	IPCX03012003	LANTERNA MULTIFUNÇÃO COM LED 12V 2120 12	•	•	•	•
23	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGEADA	•	•	•	•
24	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•	•
25	0103106020	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 20 FLANGEADO	•	•	•	•
26	0300100004	ARRUELA LISA 13.3 x 50 x 3.0	•	•	•	•
27	0104305020	PARAFUSO ALLEN M5 X 20	•	•	•	•
28	0302105000	ARRUELA LISA M5	•	•	•	•
29	0203105000	PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE M5	•	•	•	•
30	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•	•
31	0101112020	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 20	•	•	•	•


Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer Prime

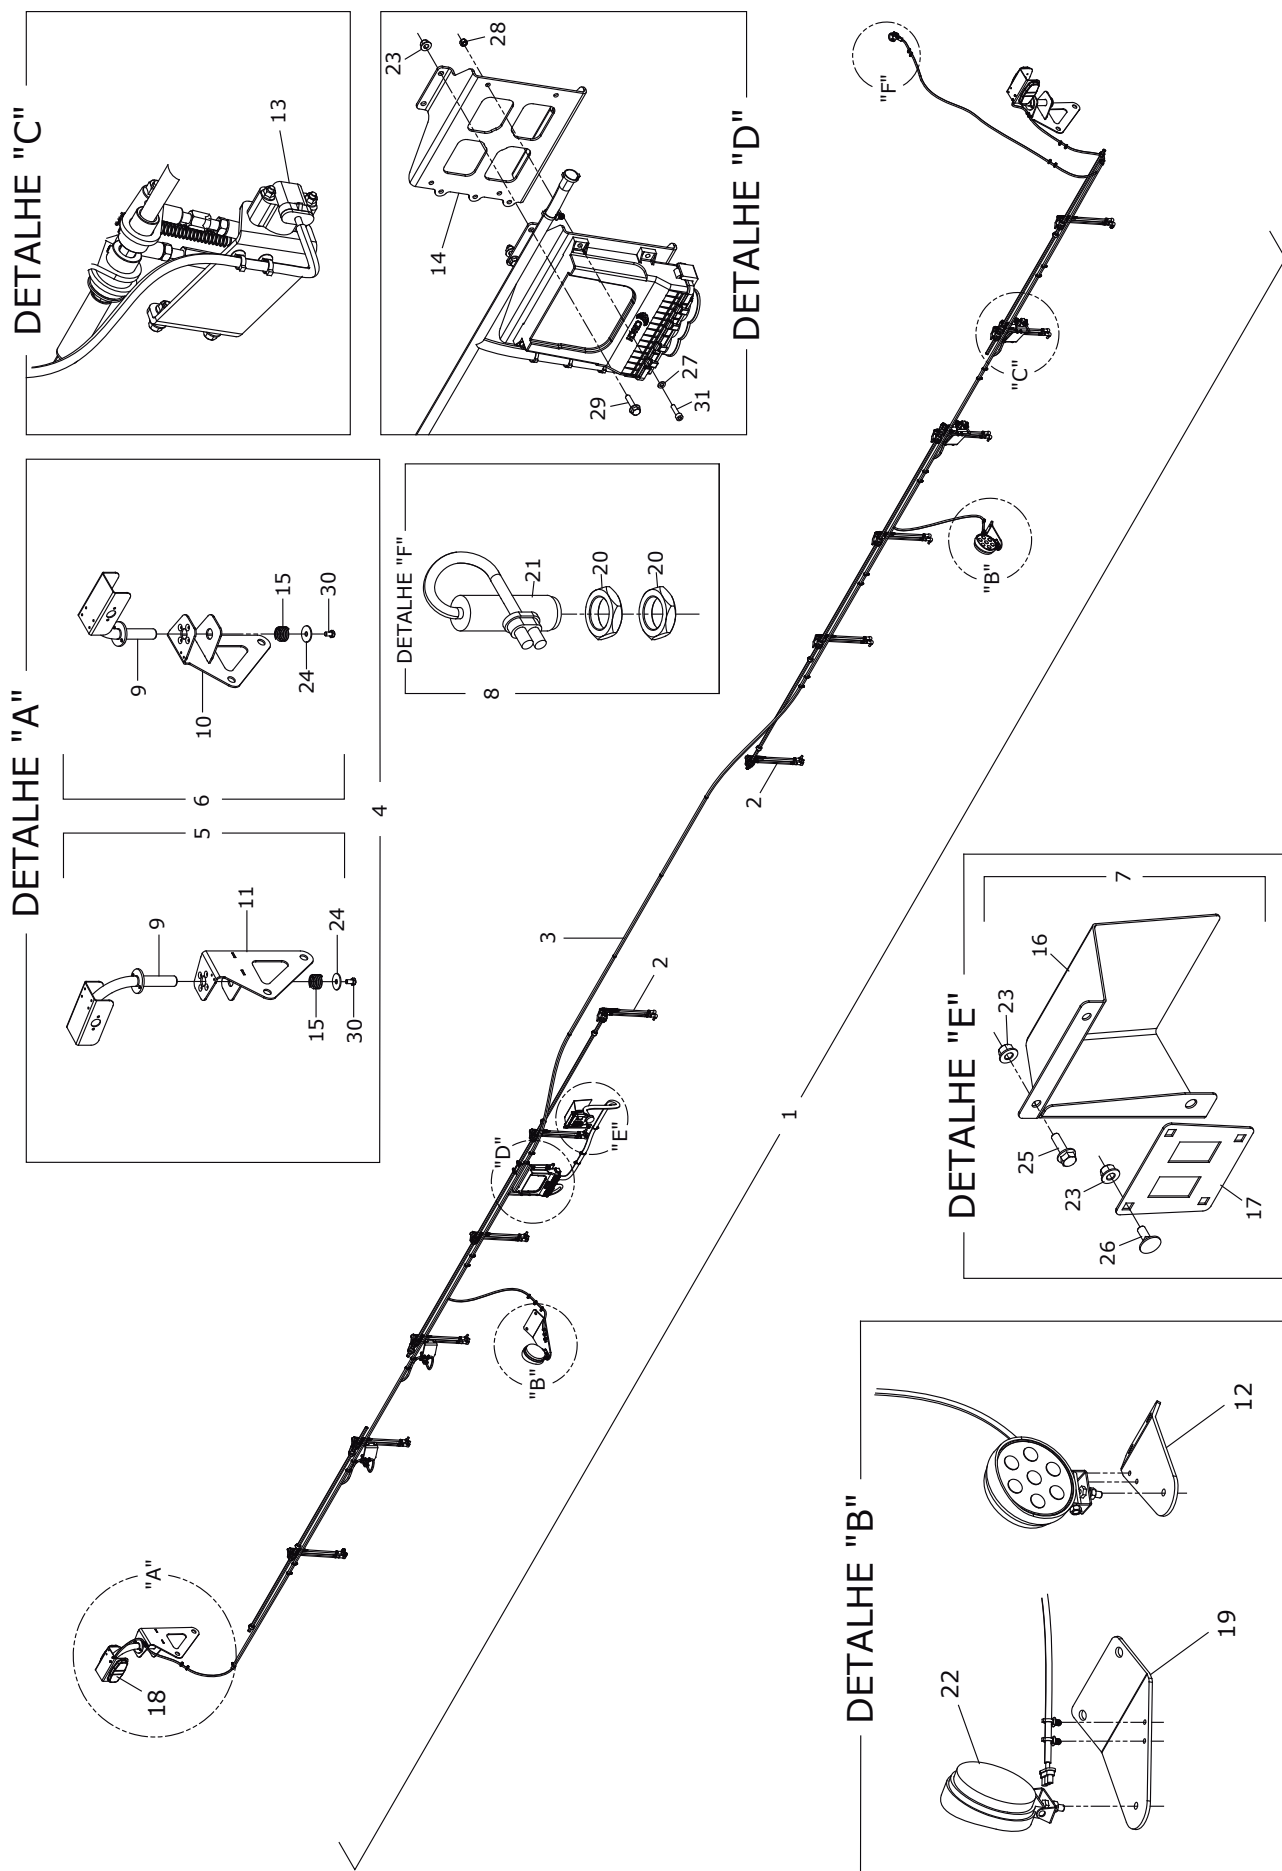

Conjunto Montado Sensor e Sinalização Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05012005	CONJ. MONT. ELETRÔNICA	•		
	MPCX05012003	CONJ. MONT. ELETRÔNICA		•	
	MPCX05012001	CONJ. MONT. ELETRÔNICA			•
02	MPCX05011004	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO	•		
	MPCX05011001	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO		•	
	MPCX03011030	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO			•
03	MPCX05012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA	•	•	•
04	MPCX05013002	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS	•		
	MPCX05013001	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS		•	
	MPCX03013006	CONJ. MONT. SUPORTE SINALEIRAS			•
05	MPCX03013003	CONJ. MONT. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•
06	MPCX03013002	CONJ. MONT. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•
07	MPCX04012009	CONJ. MONT. PROTEÇÃO DAS CHAVES	•	•	•
08	MPCX03012012	CONJ. MONT. SENSOR RPM MOLINETE	•	•	•
09	SPCX03013002	CONJ. SOLD. SUPORTE SINALEIRA	•	•	•
10	SPCX03013001	CONJ. SOLD. SUPORTE DIREITO SINALEIRA	•	•	•
11	SPCX03013003	CONJ. SOLD. SUPORTE ESQUERDO SINALEIRA	•	•	•
12	IPCX03013002	SUPORTE FAROL DIREITO	•	•	•
13	IPCX03012002	SENSOR DE EFEITO HALL	•	•	•
14	IPCX03012001	CHAPA FIXADORA	•	•	•
15	IPCX03013001	MOLA SINALEIRA	•	•	•
16	IPCX04012001	PROTEÇÃO CHAVES	•	•	•
17	IPCX04012002	PAINEL CHAVES	•	•	•
18	IPCX03012003	LANTERNA MULTIFUNÇÃO COM LED 12V 2120 12	•	•	•
19	IPCX03013003	SUPORTE FAROL ESQUERDO	•	•	•
20	IPCX03012008	PORCA NYLON SENSOR	•	•	•
21	IPCX03012005	SENSOR MANGENTICO 3/4-16 UNF - JD	•	•	•
22	IPCX03012004	FAROL REDONDO 120 MM COM PLUG -7 LEDS	•	•	•
23	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGEADA	•	•	•
24	0300100004	ARRUELA LISA 13.3 x 50 x 3.0	•	•	•
25	0103106020	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 20 FLANGEADO	•	•	•
26	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•
27	0302105000	ARRUELA LISA M5	•	•	•
28	0203105000	PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE M5	•	•	•
29	0103106025	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 25 FLANGEADO	•	•	•
30	0101112020	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 20	•	•	•
31	0104305020	PARAFUSO ALLEN M5 X 20	•	•	•


Conjunto Montado Sensores Flutuação e Molinete Flexer Duallflot

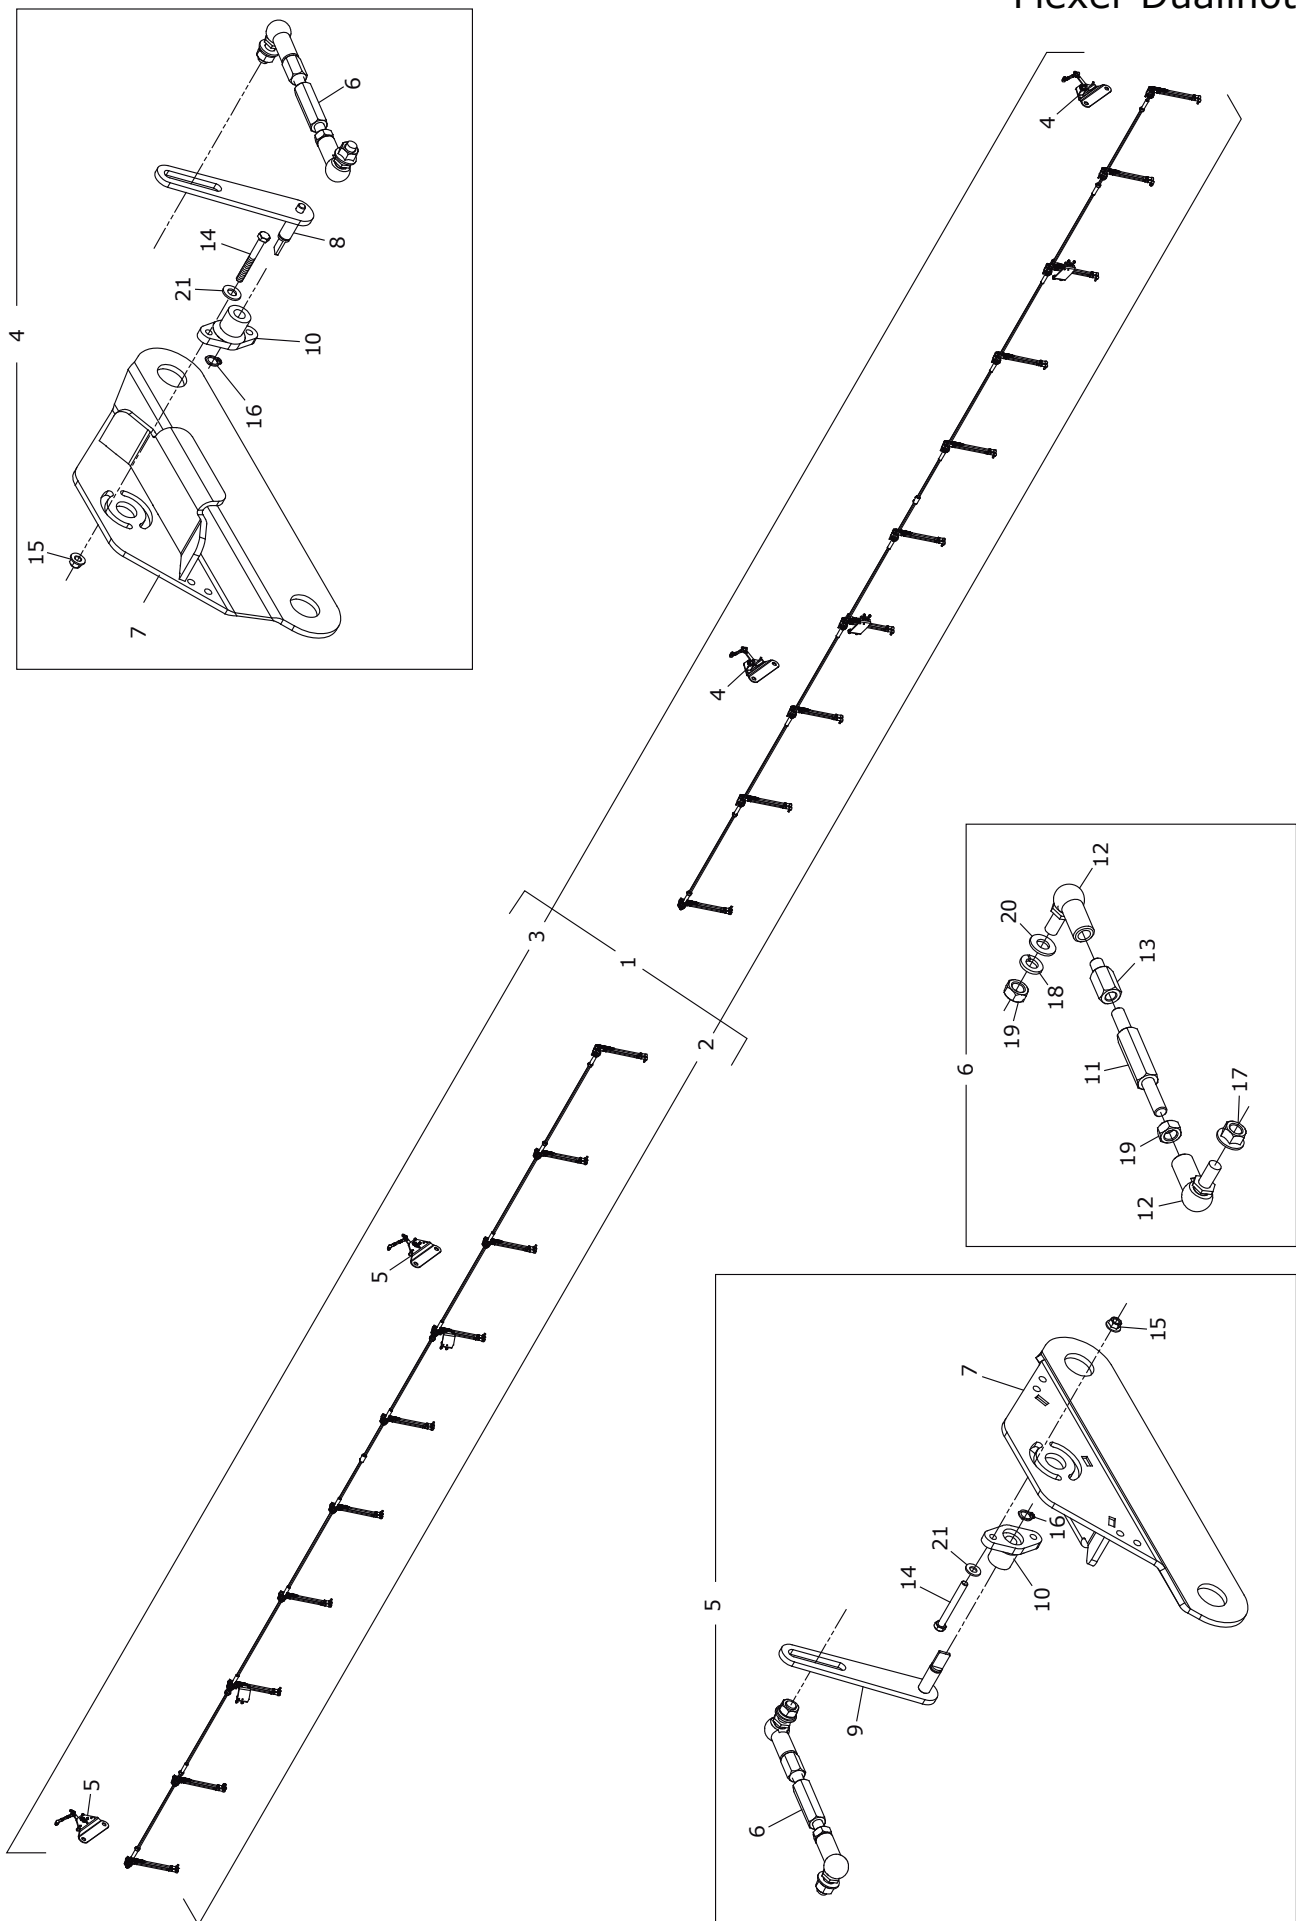

Conjunto Montado Sensores Flutuação e Molinete Flexer Dualflot

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03011001	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE				•
	MPCX03011018	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE			•	
	MPCX03011027	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE		•		
	MPCX03011028	CONJ. MONT. SENSORES FLUTUAÇÃO E MOLINETE	•			
02	MPCX03011006	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO				•
	MPCX03011020	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO			•	
	MPCX03011024	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO		•		
	MPCX03011030	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO	•			
03	MPCX03011002	CONJ. MONT. SENSORES MOLINETE				•
	MPCX03011019	CONJ. MONT. SENSORES MOLINETE			•	
	MPCX03011023	CONJ. MONT. SENSORES MOLINETE		•		
	MPCX03011029	CONJ. MONT. SENSORES MOLINETE	•			
04	MPCX03011003	CONJ. MONT. SUP. SENSOR DIREITO MOLINETE	•	•	•	•
05	MPCX03011005	CONJ. MONT. SUP. SENSOR ESQUERDO MOLINETE	•	•	•	•
06	MPCX03011004	CONJ. MONT. HASTE SENSOR MOLINETE	•	•	•	•
07	SPCX03011001	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR MOLINETE	•	•	•	•
08	SPCX03011007	CONJ. SOLD. EIXO 90	•	•	•	•
09	SPCX03011006	CONJ. SOLD. EIXO RETO	•	•	•	•
10	IPCX03011001	BASE ARTICULAÇÃO SENSOR	•	•	•	•
11	IPCX03011004	BARRA DE REGULAGEM MOLINETE	•	•	•	•
12	IPCX03011005	TERMINAL M8 FREIO MERCEDES	•	•	•	•
13	IPCX03011006	INTERLIGADOR M8	•	•	•	•
14	0101105045	PARAF.SEXT.M5X45	•	•	•	•
15	0203105000	PORCA SEXTAVADA M5 AUTOTRAVANTE	•	•	•	•
16	0501300009	ANEL ELÁSTICO E-9	•	•	•	•
17	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE	•	•	•	•
18	0301108000	ARRUELA PRESSÃO B8	•	•	•	•
19	0201108000	PORCA SEXTAVADA M8	•	•	•	•
20	0302108000	ARRUELA LISA M8	•	•	•	•
21	0203105000	ARRUELA LISA M5	•	•	•	•


Conjunto Montado Hastes Sensores Flutuação Flexer Dualflot - Flexer S

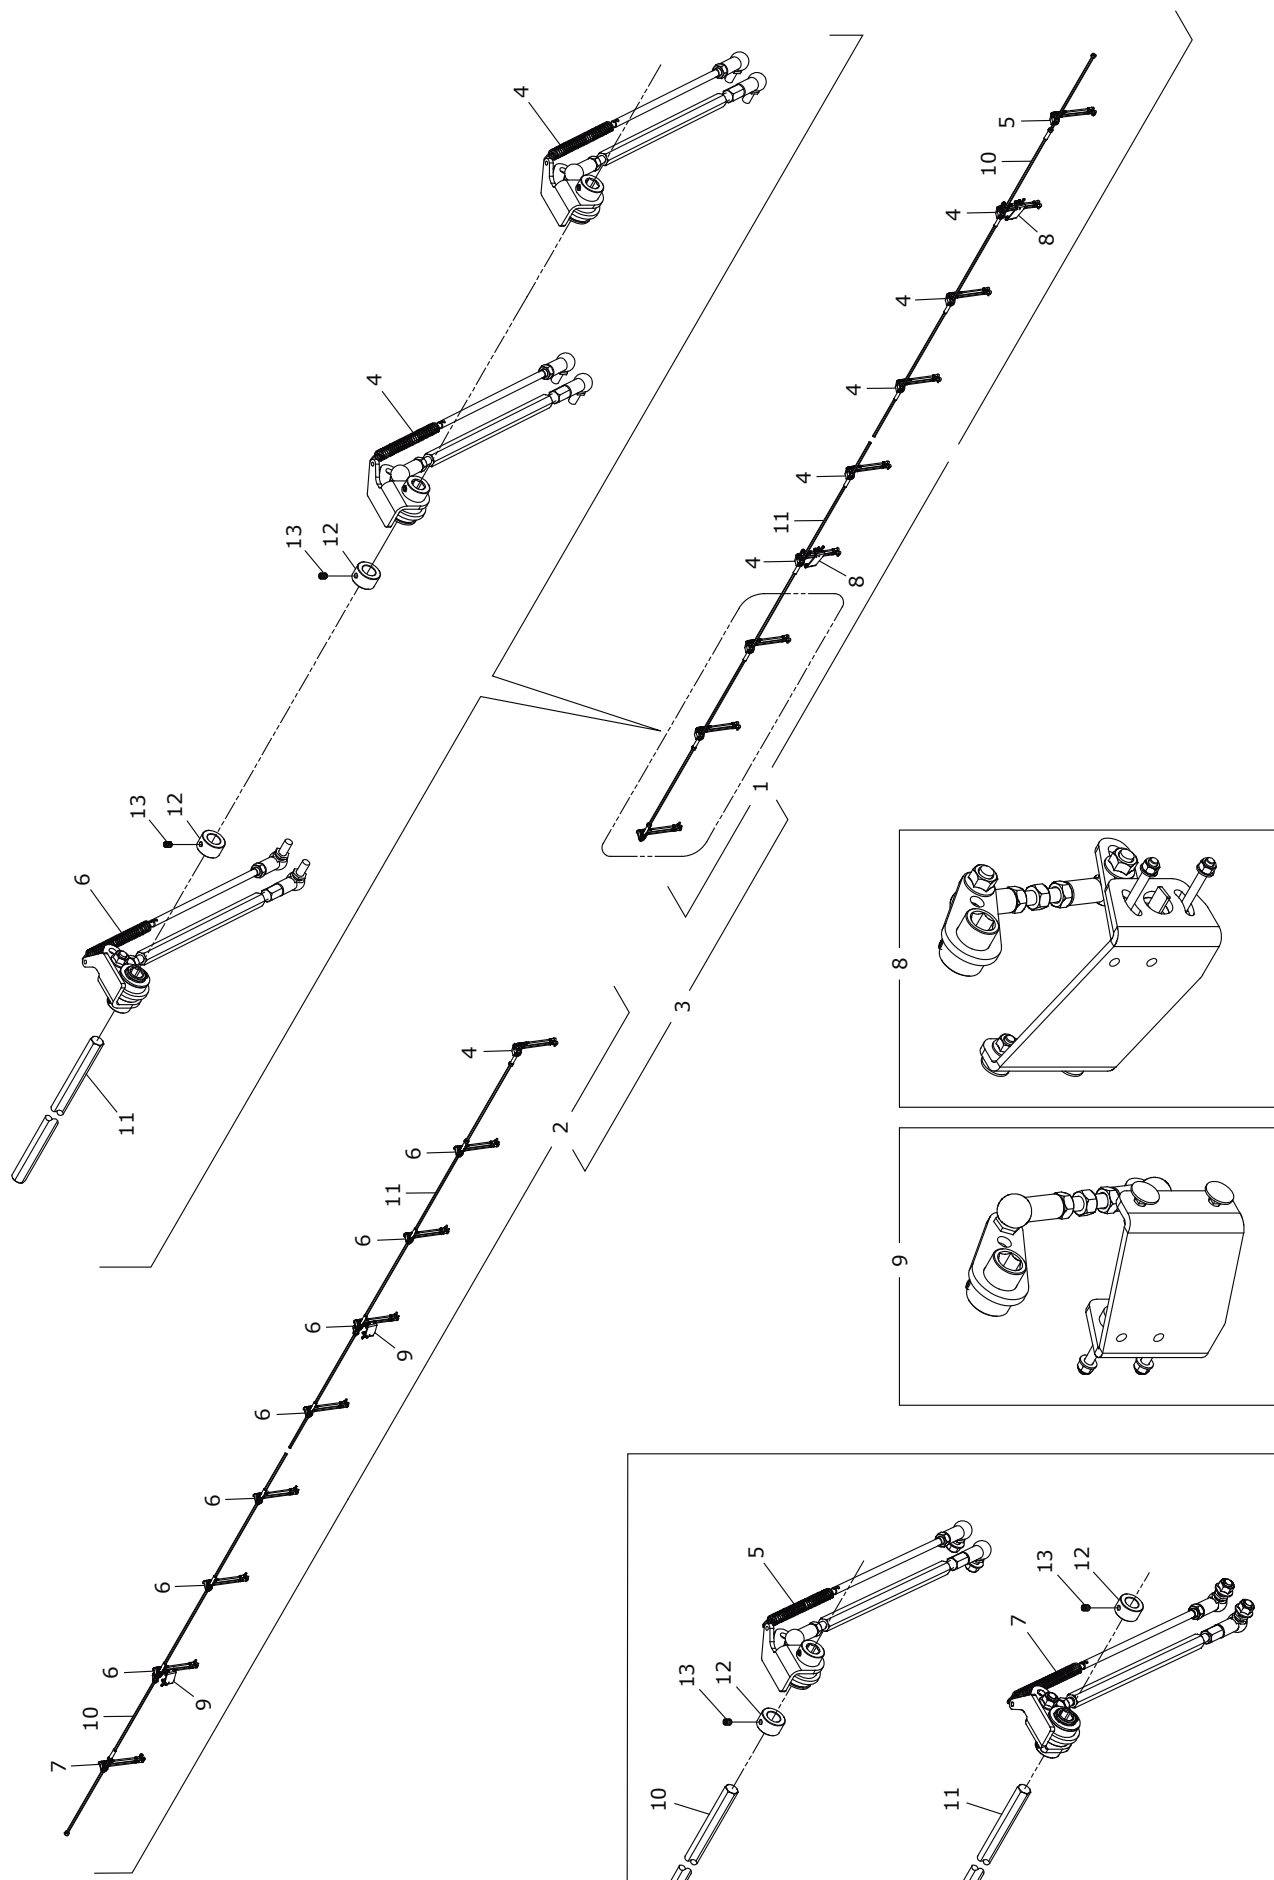

Conjunto Montado Hastes Sensores Flutuação Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
			35	40	45	50
01	MPCX03011007	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO				•
	MPCX03011021	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO			•	
	MPCX03011025	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO		•		
	MPCX03011031	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO	•			
02	MPCX03011015	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO				•
	MPCX03011022	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO			•	
	MPCX03011026	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO		•		
	MPCX03011032	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO	•			
03	MPCX03011006	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO				•
	MPCX03011020	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO			•	
	MPCX03011024	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO		•		
	MPCX03011030	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO	•			
04	MPCX03011008	CONJ. MONT. HASTE 1	•	•	•	•
05	MPCX03011011	CONJ. MONT. HASTE 2	•	•	•	•
06	MPCX03011012	CONJ. MONT. HASTE 3	•	•	•	•
07	MPCX03011016	CONJ. MONT. HASTE 4	•	•	•	•
08	MPCX03011013	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR DIREITO	•	•	•	•
09	MPCX03011017	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR ESQUERDO	•	•	•	•
10	IPCX03011021	EIXO SENSOR 1510 MM	•	•	•	•
11	IPCX03011022	EIXO SENSOR 4796 MM				•
	IPCX03011023	EIXO SENSOR 4274 MM			•	
	IPCX03011024	EIXO SENSOR 3512 MM		•		
	IPCX03011025	EIXO SENSOR 2750 MM	•			
12	IPCX03011008	BATENTE EIXO SENSOR	•	•	•	•
13	0107306008	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M6 X 8	•	•	•	•




Conjunto Montado Hastes Sensores de Flutuação Flexer Prime

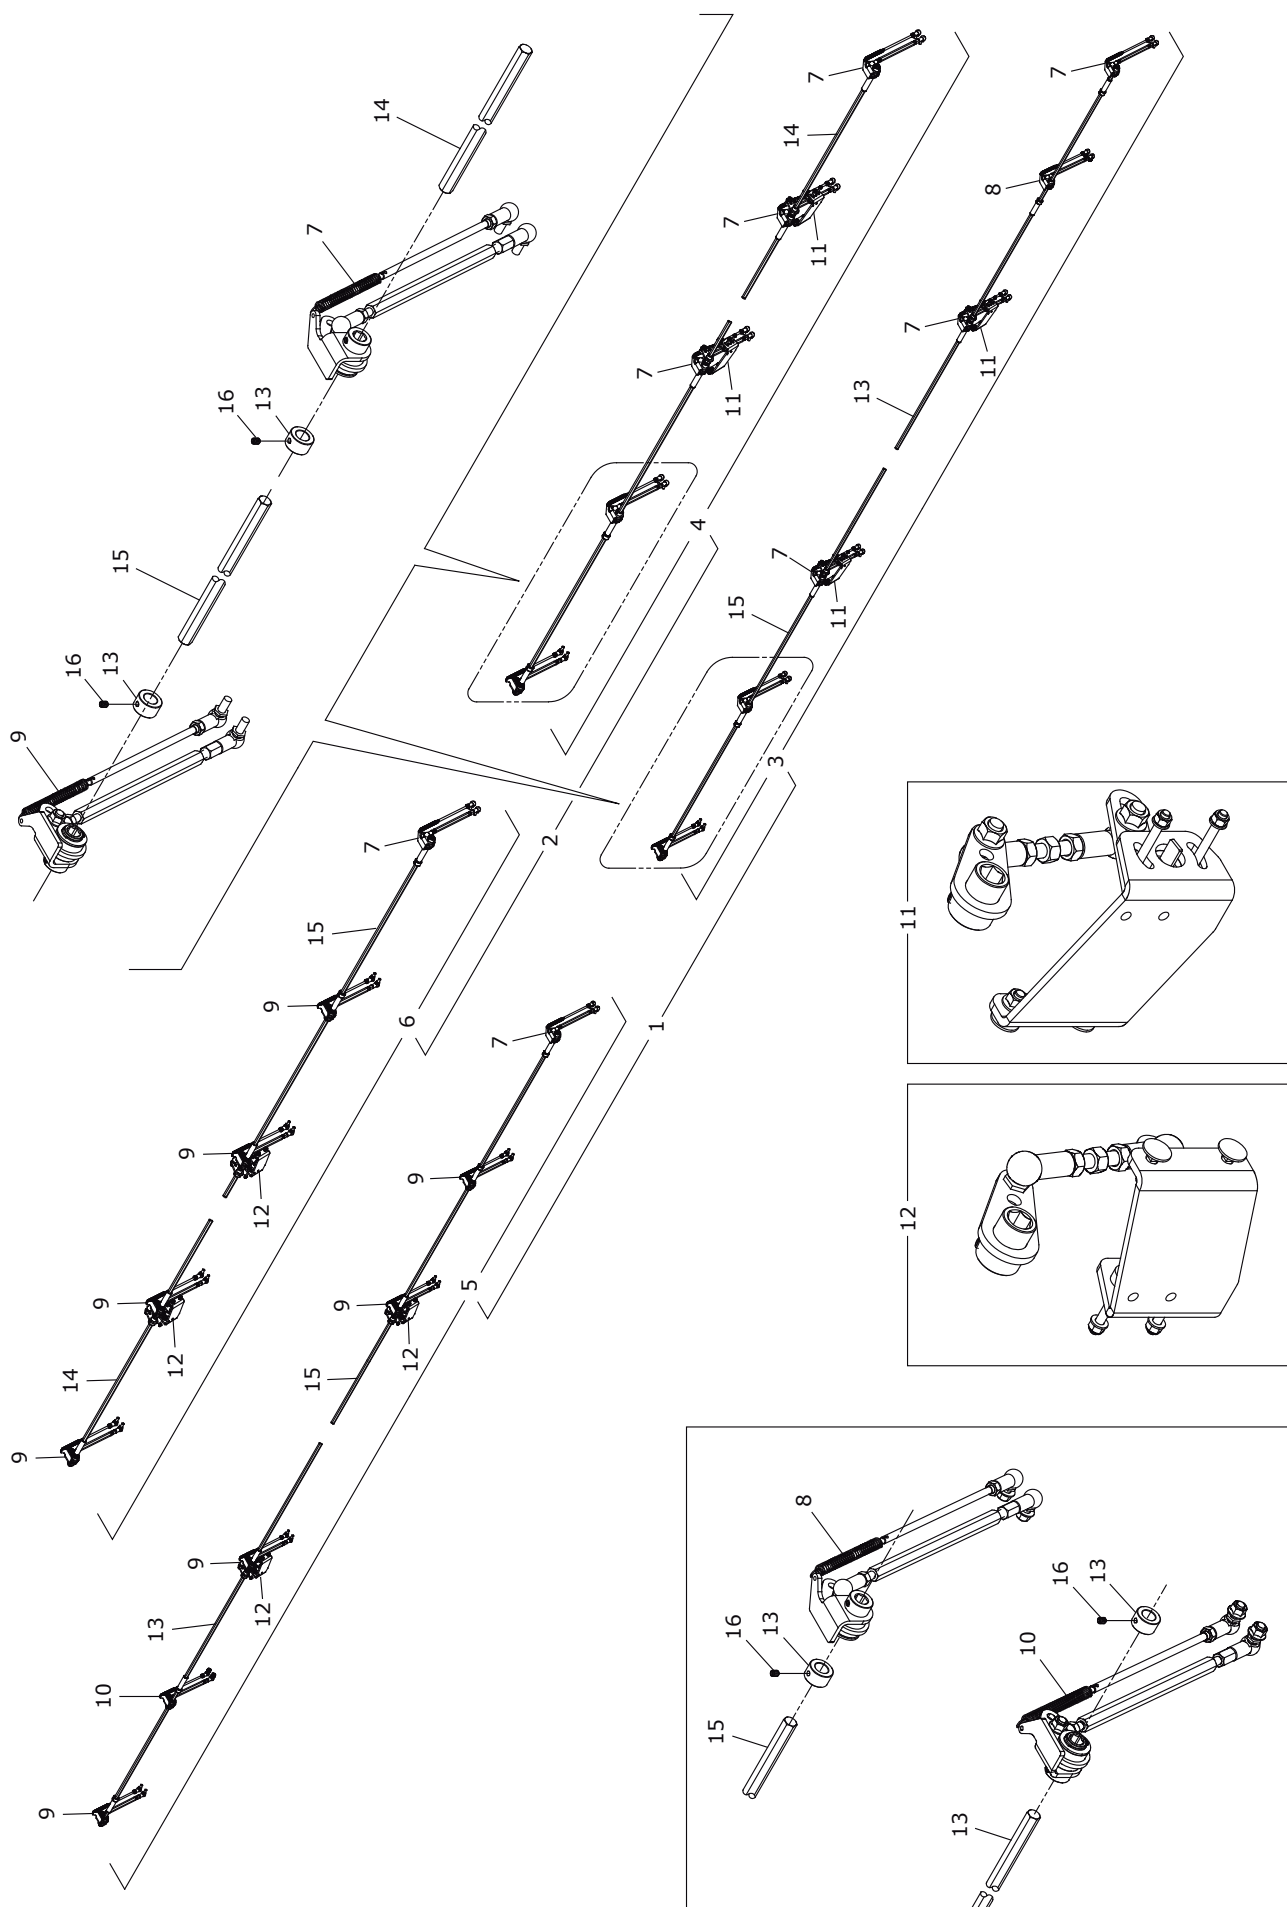

Conjunto Montado Hastes Sensores de Flutuação Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX03011030	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO			•
	MPCX05011001	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO		•	
02	MPCX05011004	CONJ. MONT. SENSORES DE FLUTUAÇÃO	•		
03	MPCX03011031	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO			•
	MPCX05011002	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO		•	
04	MPCX05011005	CONJ. MONT. HASTES LADO DIREITO	•		
05	MPCX03011032	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO			•
	MPCX05011003	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO		•	
06	MPCX05011006	CONJ. MONT. HASTES LADO ESQUERDO	•		
07	MPCX03011008	CONJ. MONT. HASTE 1	•	•	•
08	MPCX03011011	CONJ. MONT. HASTE 2		•	•
09	MPCX03011012	CONJ. MONT. HASTE 3	•	•	•
10	MPCX03011016	CONJ. MONT. HASTE 4	•	•	•
11	MPCX03011013	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR DIREITO	•	•	•
12	MPCX03011017	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR ESQUERDO	•	•	•
13	IPCX03011021	EIXO SENSOR 1510MM		•	•
	IPCX03011008	BATENTE EIXO SENSOR	•	•	•
14	IPCX03011027	EIXO SENSOR 848 MM	•		
15	IPCX03011026	EIXO SENSOR 1988MM	•	•	
	IPCX03011025	EIXO SENSOR 2750 MM			•
16	0107306008	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M6 X 8	•	•	•


Conjunto Montado Suportes e Hastes Sensores de Flutuação Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

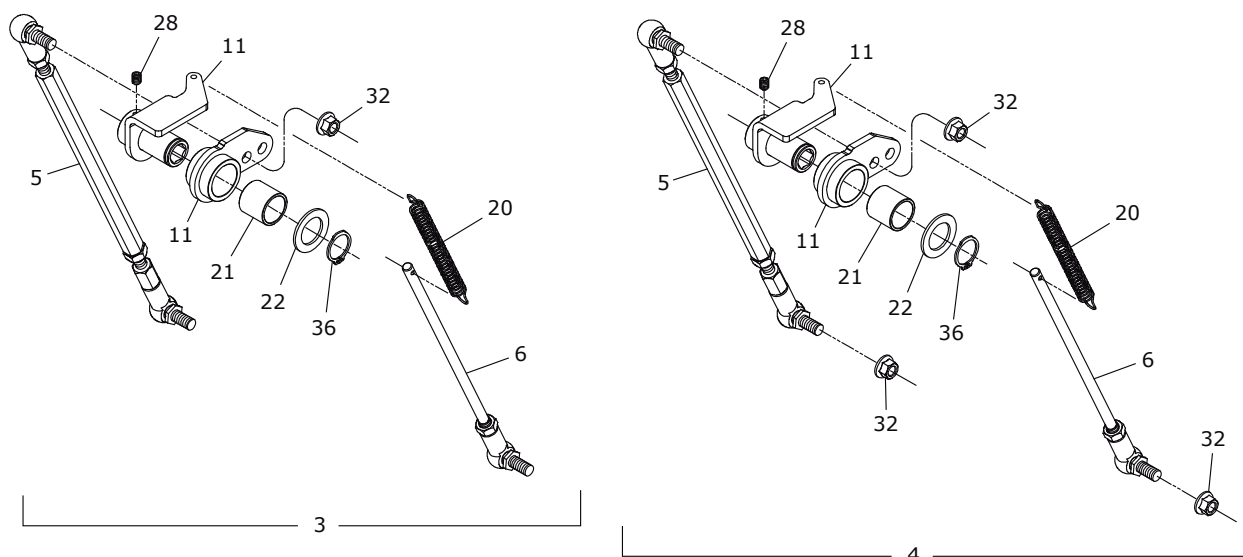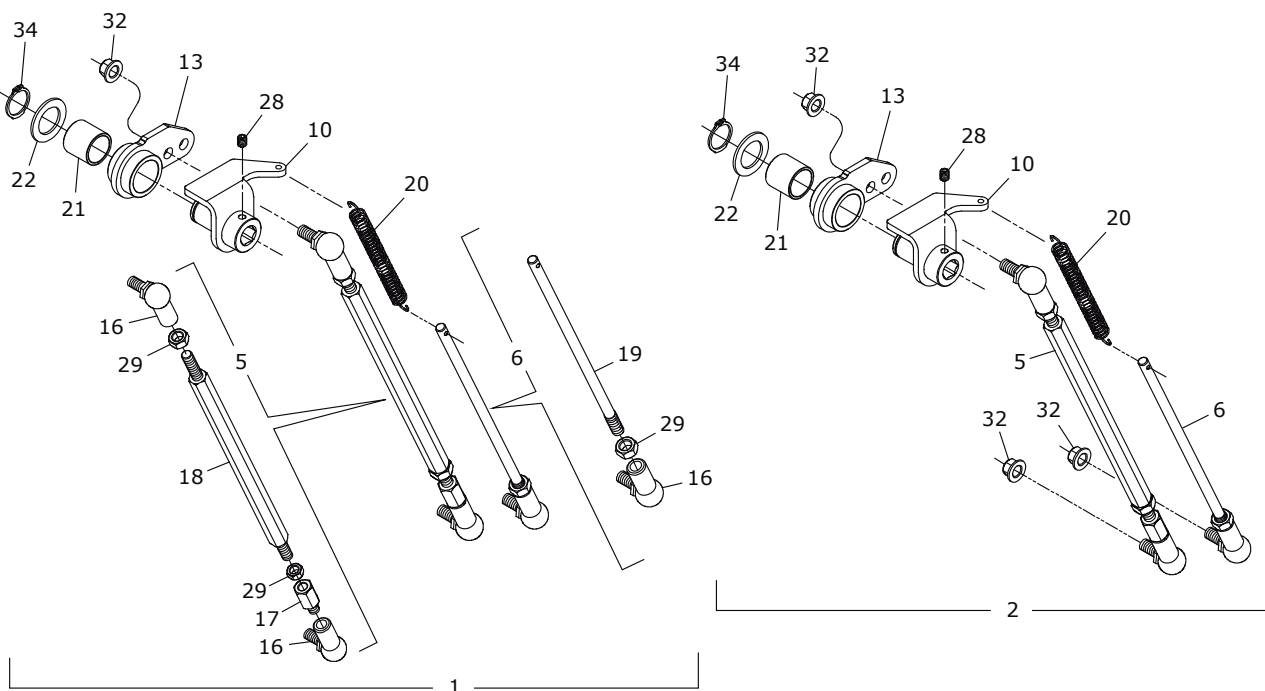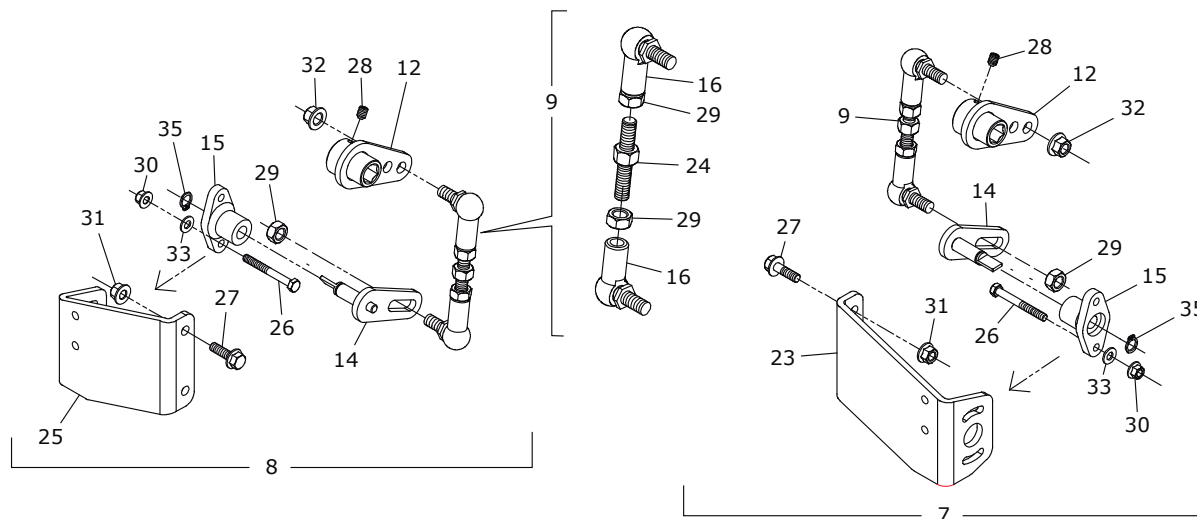

Conjunto Montado Suportes e Hastes Sensores de Flutuação Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03011008	CONJ. MONT. HASTE 1
02	MPCX03011011	CONJ. MONT. HASTE 2
03	MPCX03011012	CONJ. MONT. HASTE 3
04	MPCX03011016	CONJ. MONT. HASTE 4
05	MPCX03011009	CONJ. MONT. HASTE MAIOR SENSOR
06	MPCX03011010	CONJ. MONT. MOLA SENSOR
07	MPCX03011013	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR DIREITO
08	MPCX03011017	CONJ. MONT. SUPORTE SENSOR ESQUERDO
09	MPCX03011014	CONJ. MONT. HASTE REGULAGEM
10	SPCX03011002	CONJ. SOLD. TRAVA DIREITA
11	SPCX03011005	CONJ. SOLD. TRAVA ESQUERDA
12	SPCX03011004	CONJ. SOLD. BRAÇO ARTICULAÇÃO SENSOR
13	SPCX03011003	CONJ. SOLD. ARTICULAÇÃO
14	SPCX03011008	CONJ. SOLD. EIXO INCLINADO
15	IPCX03011001	BASE ARTICULAÇÃO SENSOR
16	IPCX03011005	TERMINAL M8 FREIO MERCEDES
17	IPCX03011006	INTERLIGADOR M8
18	IPCX03011009	BARRA DE REGULAGEM FLUTUAÇÃO
19	IPCX03011010	BARRA MOLA
20	IPCX03011011	MOLA DO SENSOR DE FLUTUAÇÃO
21	IPCX03011012	BUCHA ARTICULAÇÃO SENSOR
22	IPCX03011013	ARRUELA TRAVA
23	IPCX03011014	CHAPA SUPORTE SENSOR
24	IPCX03011015	BARRA DE REGULAGEM
25	IPCX03011018	CHAPA SUPORTE SENSOR
26	0101105045	PARAFUSO SEXTAVADO M5 X 45
27	0116106020	PARAFUSO FRANÊS M6 X 20
28	0107306008	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M6 X 8
29	0201108000	PORCA SEXTAVADA M8
30	0203105000	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVA M5
31	0202106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE
32	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE
33	0302105000	ARRUELA LISA M5
34	0501300020	ANEL ELÁSTICO E-20
35	0501300009	ANEL ELÁSTICO E-9


Conjunto Montado Eletrônica Flexer Duallplot - Flexer S - Flexer Prime

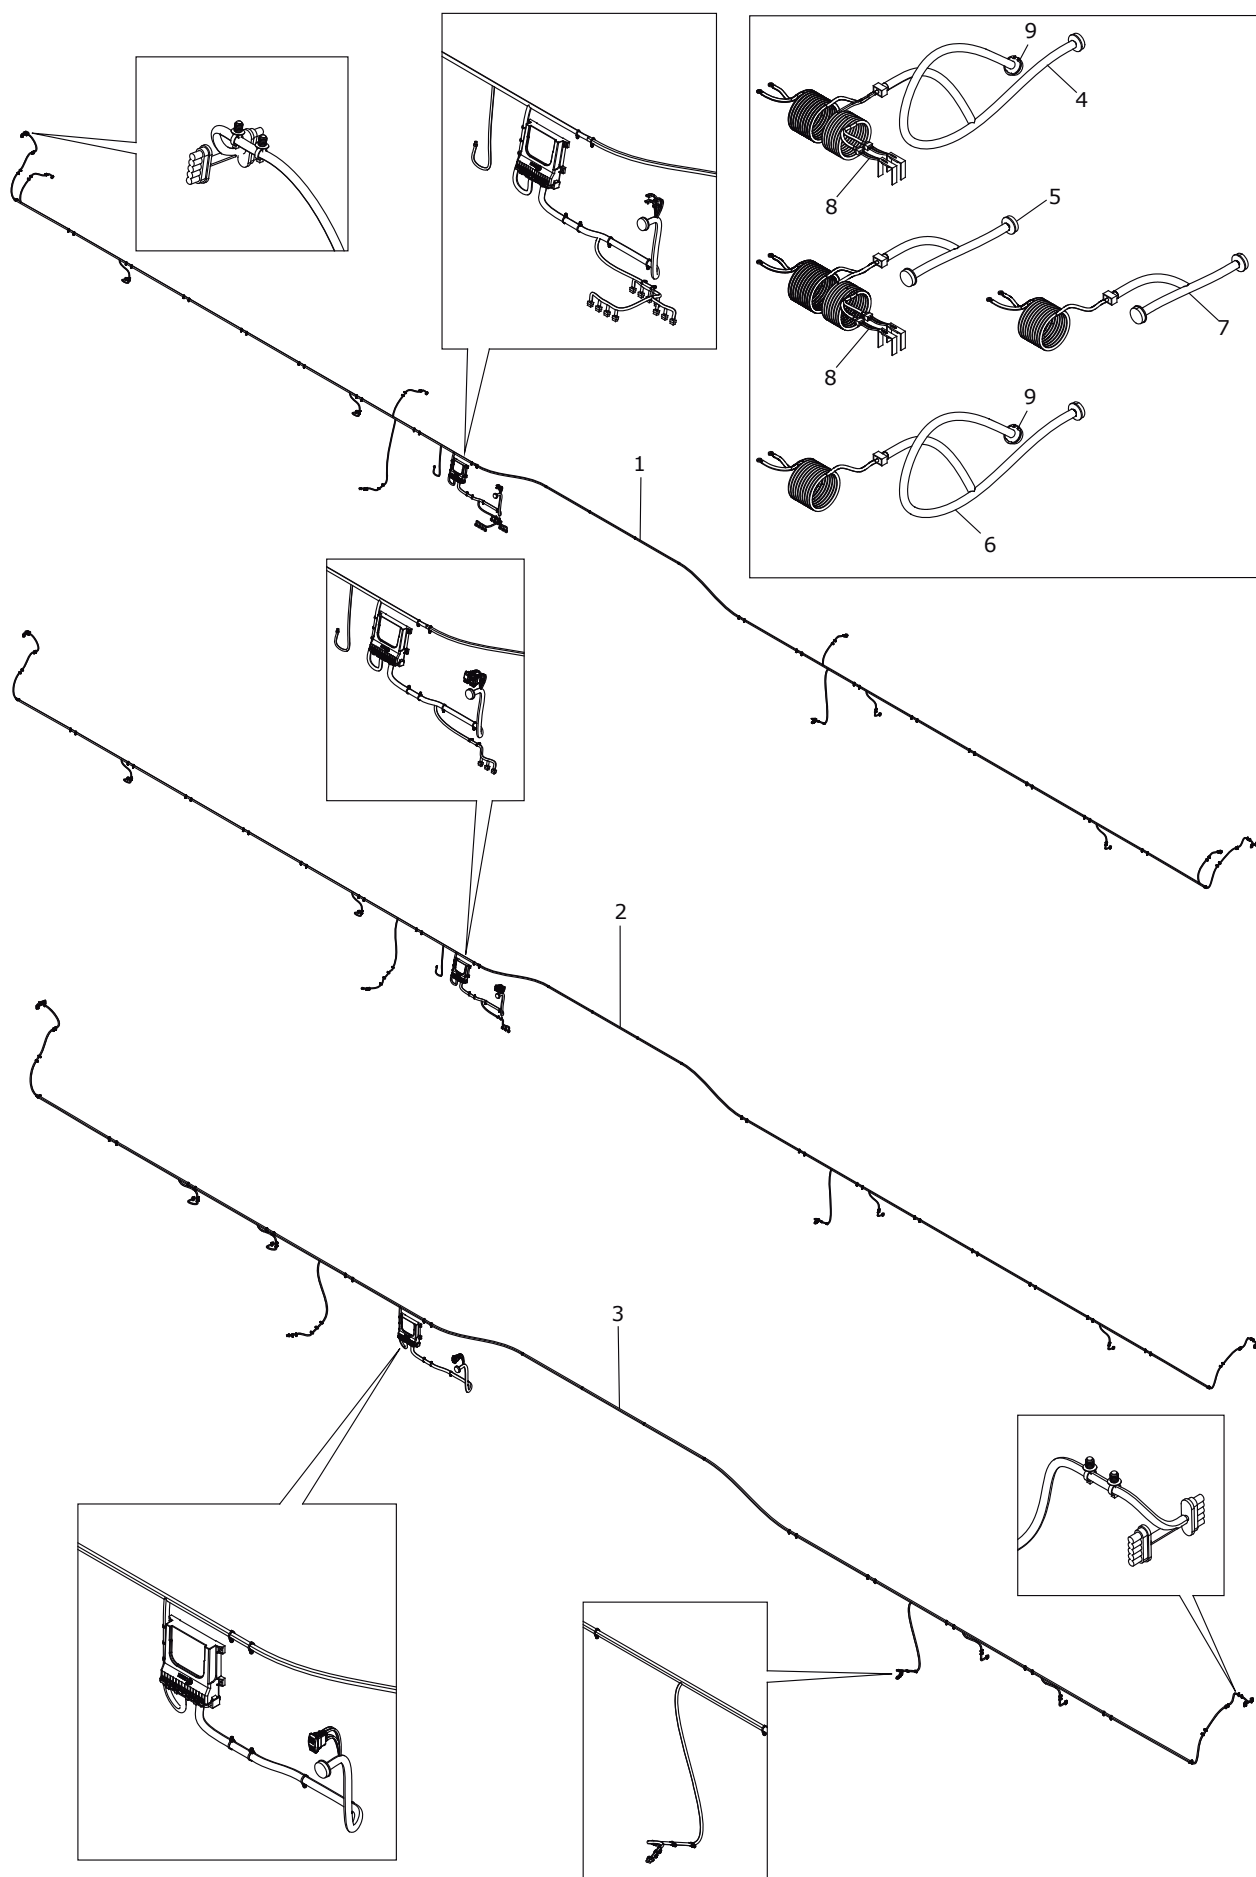

Conjunto Montado Eletrônica Flexer Duallfлот - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS			
FLEXER DUALLFLOT			35	40	45	50
01	MPCX03012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA				•
	MPCX03012004	CONJ. MONT. ELETRÔNICA			•	
	MPCX03012005	CONJ. MONT. ELETRÔNICA		•		
	MPCX03012008	CONJ. MONT. ELETRÔNICA	•			
FLEXER S			35	40	45	50
02	MPCX04012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA				•
	MPCX04012004	CONJ. MONT. ELETRÔNICA			•	
	MPCX04012005	CONJ. MONT. ELETRÔNICA		•		
	MPCX04012008	CONJ. MONT. ELETRÔNICA	•			
FLEXER PRIME				25	30	35
03	MPCX05012002	CONJ. MONT. ELETRÔNICA				•
	MPCX05012004	CONJ. MONT. ELETRÔNICA			•	
	MPCX05012006	CONJ. MONT. ELETRÔNICA		•		
04	MPCX03012009	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR DUALLFLOT JD				
05	MPCX03012010	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR DUALLFLOT NH				
	MPCX03012011	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR DUALLFLOT CASE				
06	MPCX03012014	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR S/PRIME JD				
07	MPCX03012015	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR S/PRIME NH				
	MPCX03012016	CONJ. MONT. CABO ADAPTADOR S/PRIME CASE				
08	IPCX03012006	CABO SENSOR BOBINA				
09	0502300045	ANÉL ELÁSTICO I-45				


Conjunto Montado Carenagens Flexer Duallflot - Flexer S

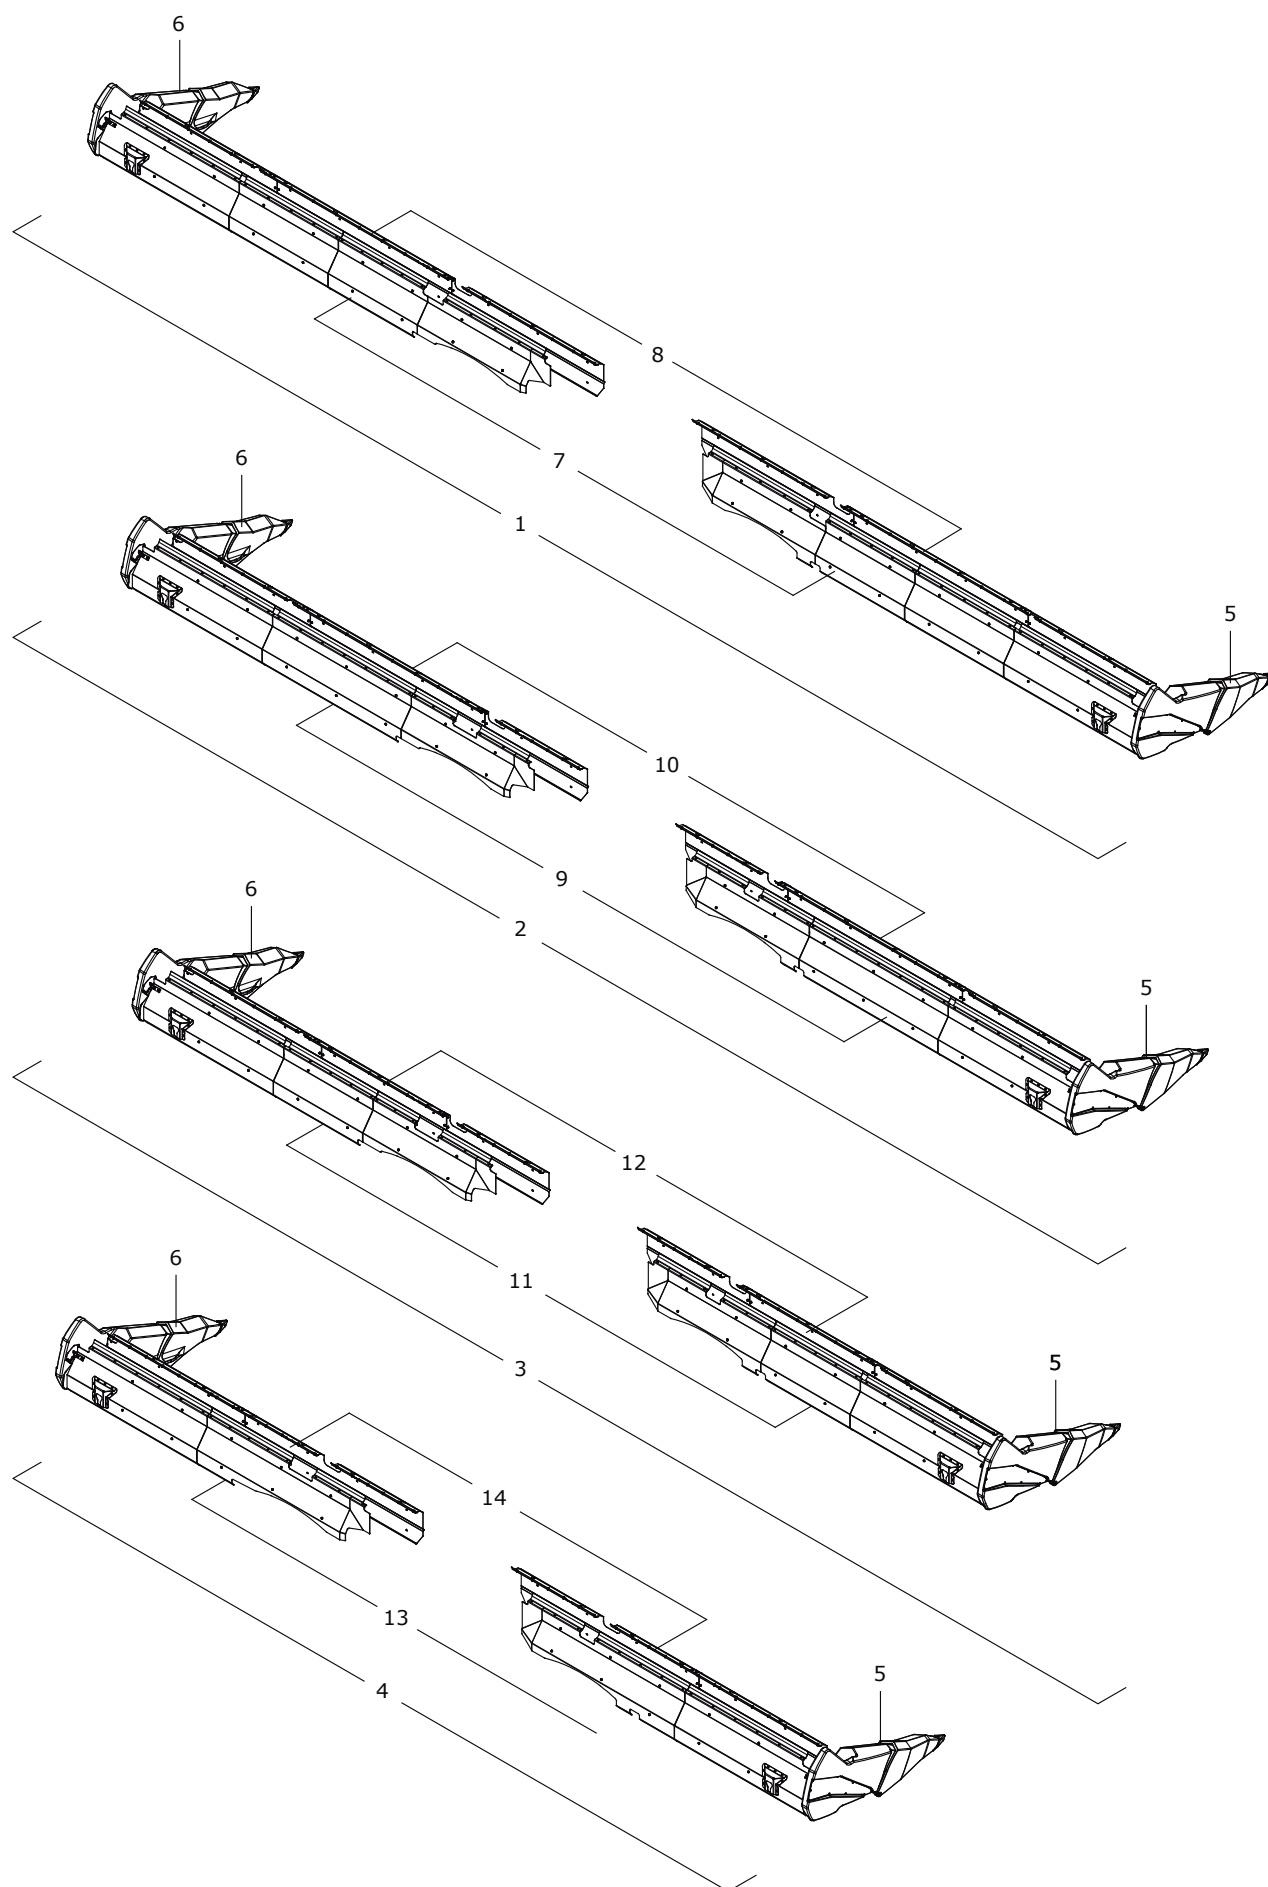

Conjunto Montado Carenagens Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03014001	CONJ. MONT. CARENAGENS 50 PES
02	MPCX03014017	CONJ. MONT. CARENAGENS 45 PES
03	MPCX03014022	CONJ. MONT. CARENAGENS 40 PES
04	MPCX03014023	CONJ. MONT. CARENAGENS 35 PES
05	MPCX03014002	CONJ. MONT. LATERAL DIREITA
06	MPCX03014003	CONJ. MONT. LATERAL ESQUERDA
07	MPCX03014005	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO
08	MPCX04014001	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL S 50 PES
09	MPCX03014019	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO
10	MPCX04014002	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL S 45 PES
11	MPCX03014021	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO
12	MPCX04014003	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL S 40 PES
13	MPCX03014025	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO
14	MPCX04014004	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL S 35 PES


Conjunto Montado Carenagens Flexer Prime

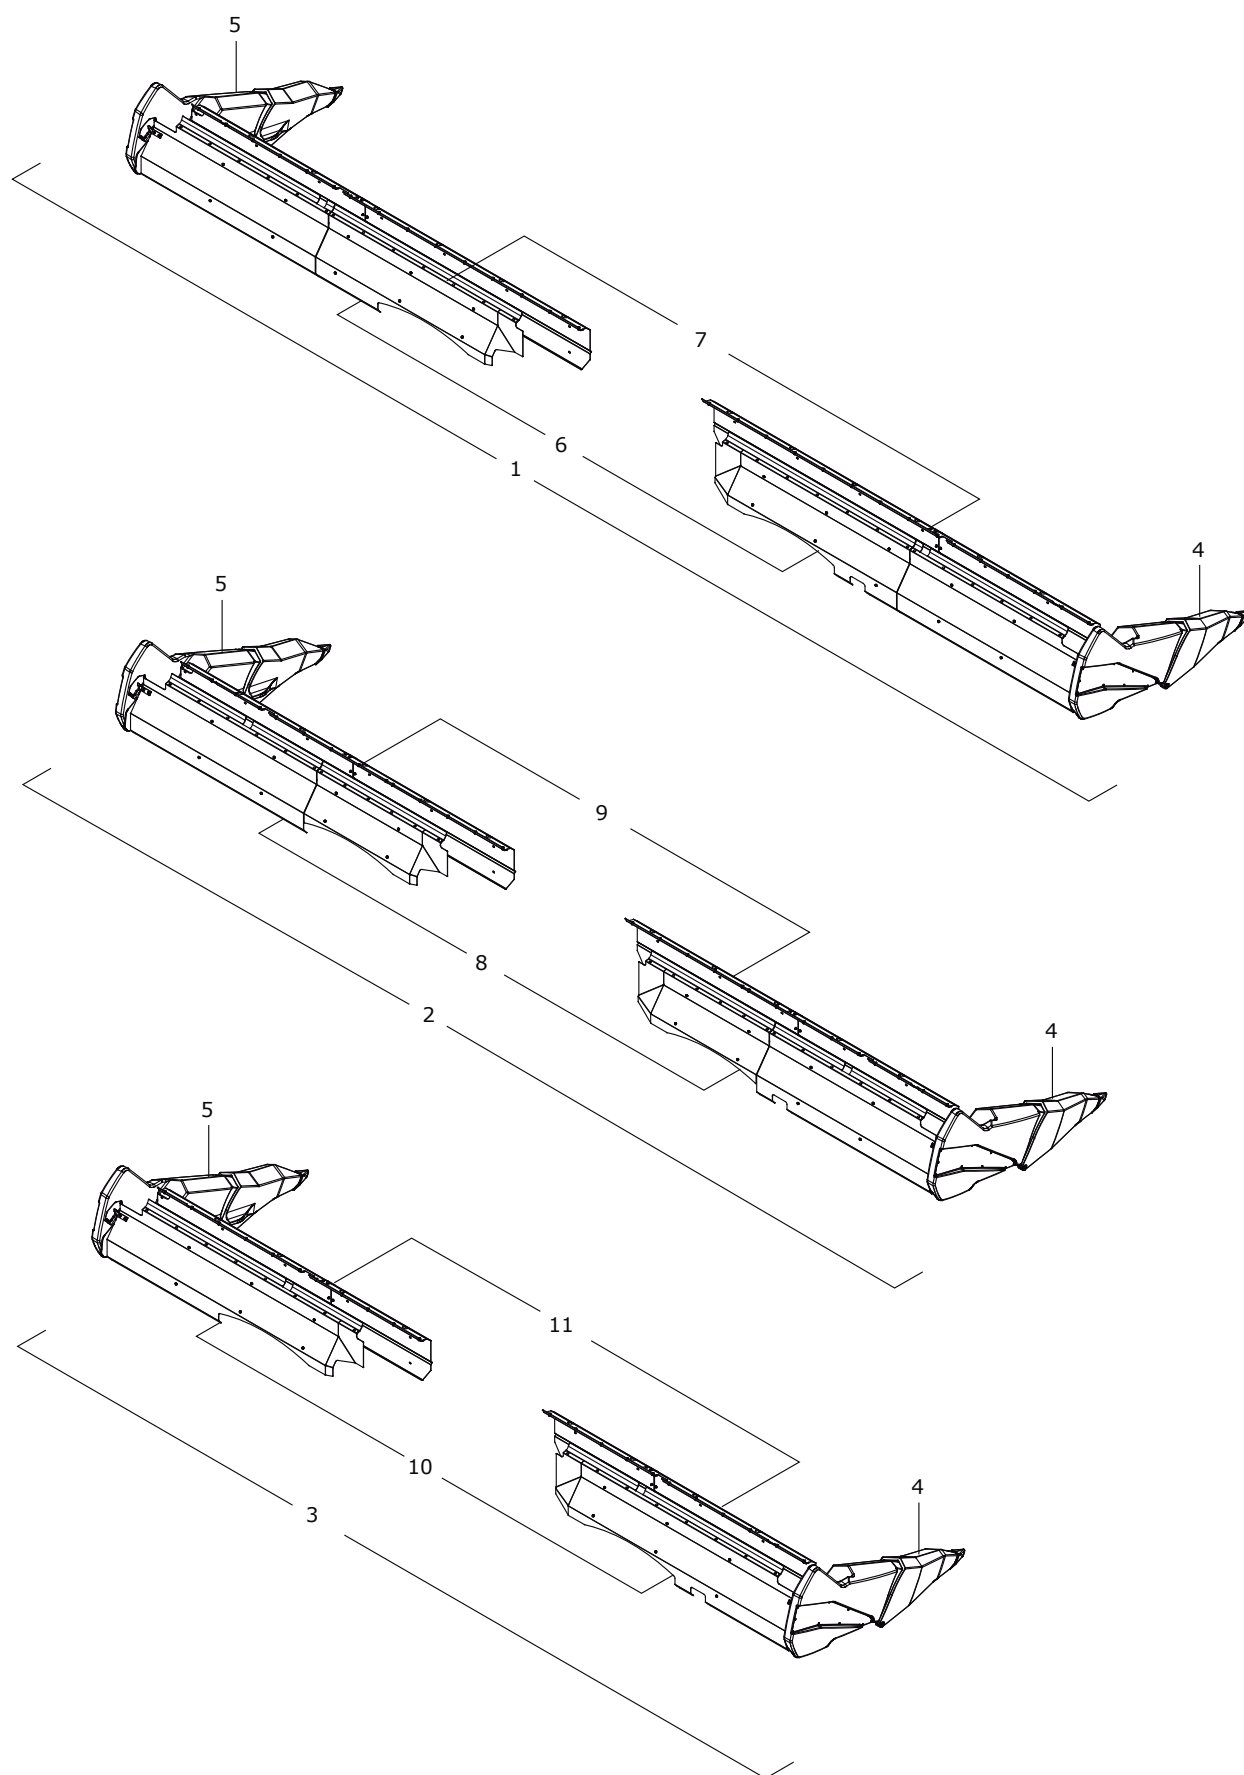

Conjunto Montado Carenagens
Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX05014001	CONJ. MONT. CARENAGENS 35 PES
02	MPCX05014010	CONJ. MONT. CARENAGENS 30 PES
03	MPCX05014006	CONJ. MONT. CARENAGENS 25 PES
04	MPCX03014002	CONJ. MONT. LATERAL DIREITA
05	MPCX03014003	CONJ. MONT. LATERAL ESQUERDA
06	MPCX05014003	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO PRIME 35 PES
07	MPCX05014012	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL PRIME 35 PES
08	MPCX05014008	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO PRIME 30 PES
09	MPCX05014013	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL PRIME 30 PES
10	MPCX05014007	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO PRIME 25 PES
11	MPCX05014014	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL PRIME 25 PES


Conjunto Montado Defletores - 35 e 40 Pés Flexer Duallflot - Flexer S

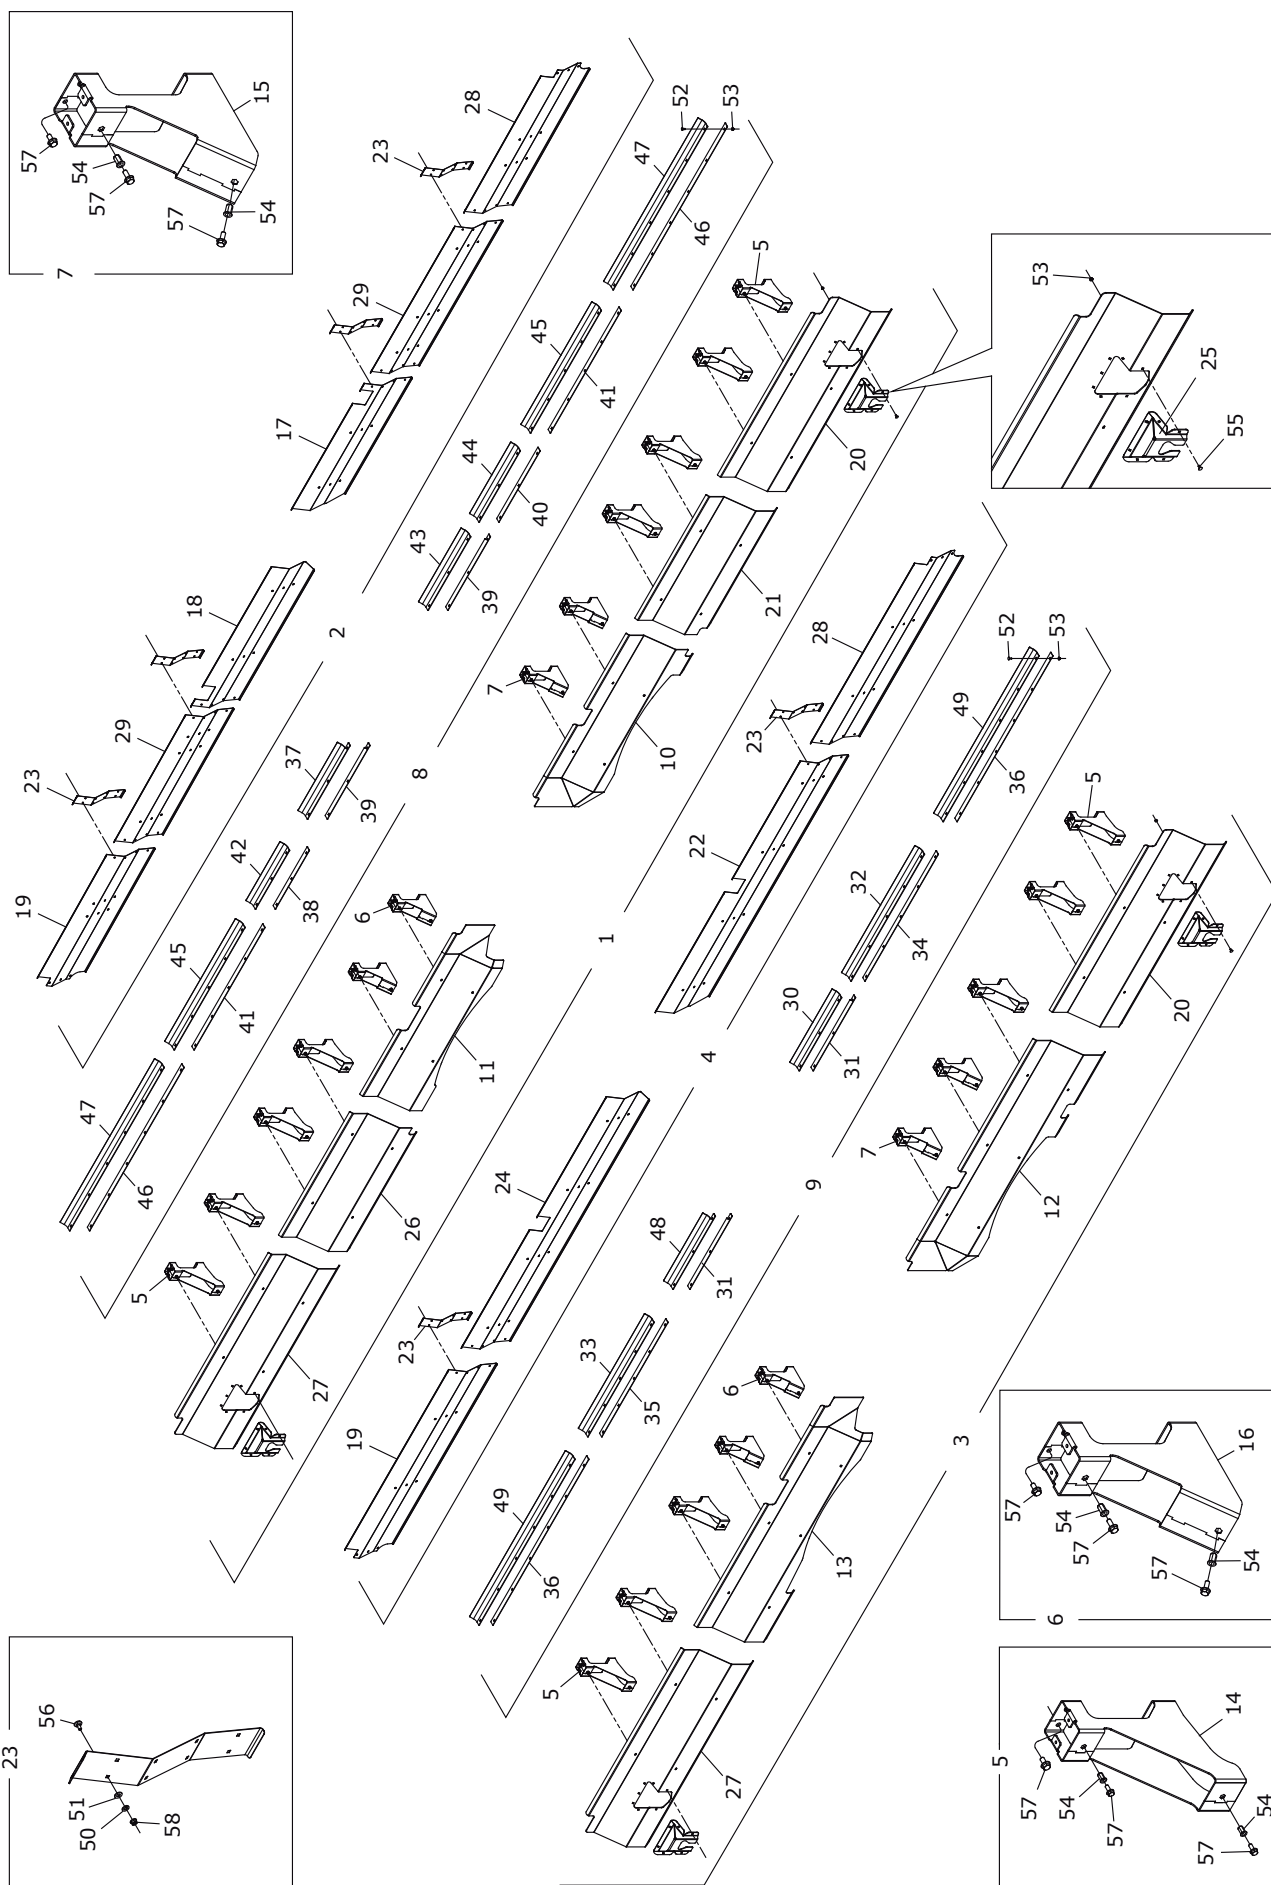

Conjunto Montado Defletores - 35 e 40 Pés Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS	
			35	40
01	MPCX03014021	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO		•
02	MPCX03014020	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL		•
03	MPCX03014025	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO	•	
04	MPCX03014024	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL	•	
05	MPCX03014006	CONJ. MONT. SUPORTE 1	•	•
06	MPCX03014009	CONJ. MONT. SUPORTE 3	•	•
07	MPCX03014008	CONJ. MONT. SUPORTE 2	•	•
08	MPCX04014007	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO 40 PES		•
09	MPCX04014011	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO 35 PES	•	
10	SPCX03014017	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO		•
11	SPCX03014018	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO		•
12	SPCX03014019	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO	•	
13	SPCX03014020	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO	•	
14	SPCX03014003	CONJ.S OLD. SUPORTE 1	•	•
15	SPCX03014004	CONJ. SOLD. SUPORTE 2	•	•
16	SPCX03014005	CONJ. SOLD. SUPORTE 3	•	•
17	IPCX03014031	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL		•
18	IPCX03014032	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL		•
19	IPCX03014005	CHAPA ESQUERDA DEFLETOR ESQUERDO	•	•
20	IPCX03014007	CHAPA LATERAL DIREITA	•	•
21	IPCX03014036	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA DIREITA		•
22	IPCX03014038	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL	•	
23	IPCX03014006	CHAPA DE UNIÃO FRONTAL	•	•
24	IPCX03014039	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL	•	
25	IPCX03014040	CHAPA DE FACHAMENTO	•	•
26	IPCX03014037	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA ESQUERDA		•
27	IPCX03014010	CHAPA LATERAL ESQUERDA	•	•
28	IPCX03014002	CHAPA DIREITA DEFLETOR DIREITO	•	•
29	IPCX03014035	CHAPA INTERMEDIÁRIA DEFLETOR		•
30	IPCX04014044	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 9	•	
31	IPCX04014048	CHAPA TRASEIRA PALHA 8	•	
32	IPCX04014064	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 14	•	
33	IPCX04014066	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 16	•	
34	IPCX04014068	CHAPA TRASEIRA PALHA 14	•	
35	IPCX04014069	CHAPA TRASEIRA PALHA 15	•	
36	IPCX04014090	CHAPA TRASEIRA PALHA 20	•	
37	IPCX04014091	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 21		•
38	IPCX04014049	CHAPA TRASEIRA PALHA 9		•
39	IPCX04014048	CHAPA TRASEIRA PALHA 8		•
40	IPCX04014047	CHAPA TRASEIRA PALHA 7		•
41	IPCX04014046	CHAPA TRASEIRA PALHA 6		•
42	IPCX04014045	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 10		•
43	IPCX04014044	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 9		•
44	IPCX04014043	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 8		•
45	IPCX04014042	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 7		•
46	IPCX04014028	CHAPA TRASEIRA PALHA 1		•
47	IPCX04014022	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 1		•
48	IPCX04014091	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 21	•	
49	IPCX04014089	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 20	•	
50	0301106000	ARRUELA PRESSÃO B6	•	•
51	0300100003	ARRUELA LISA 6,7 X 17 X 1,2	•	•
52	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25		•
53	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE	•	•
54	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•
55	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20	•	•
56	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•
57	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•
58	0201106000	PORCA SEXTAVADA M6	•	•


Conjunto Montado Defletores - 45 e 50 Pés Flexer Duallflot - Flexer S

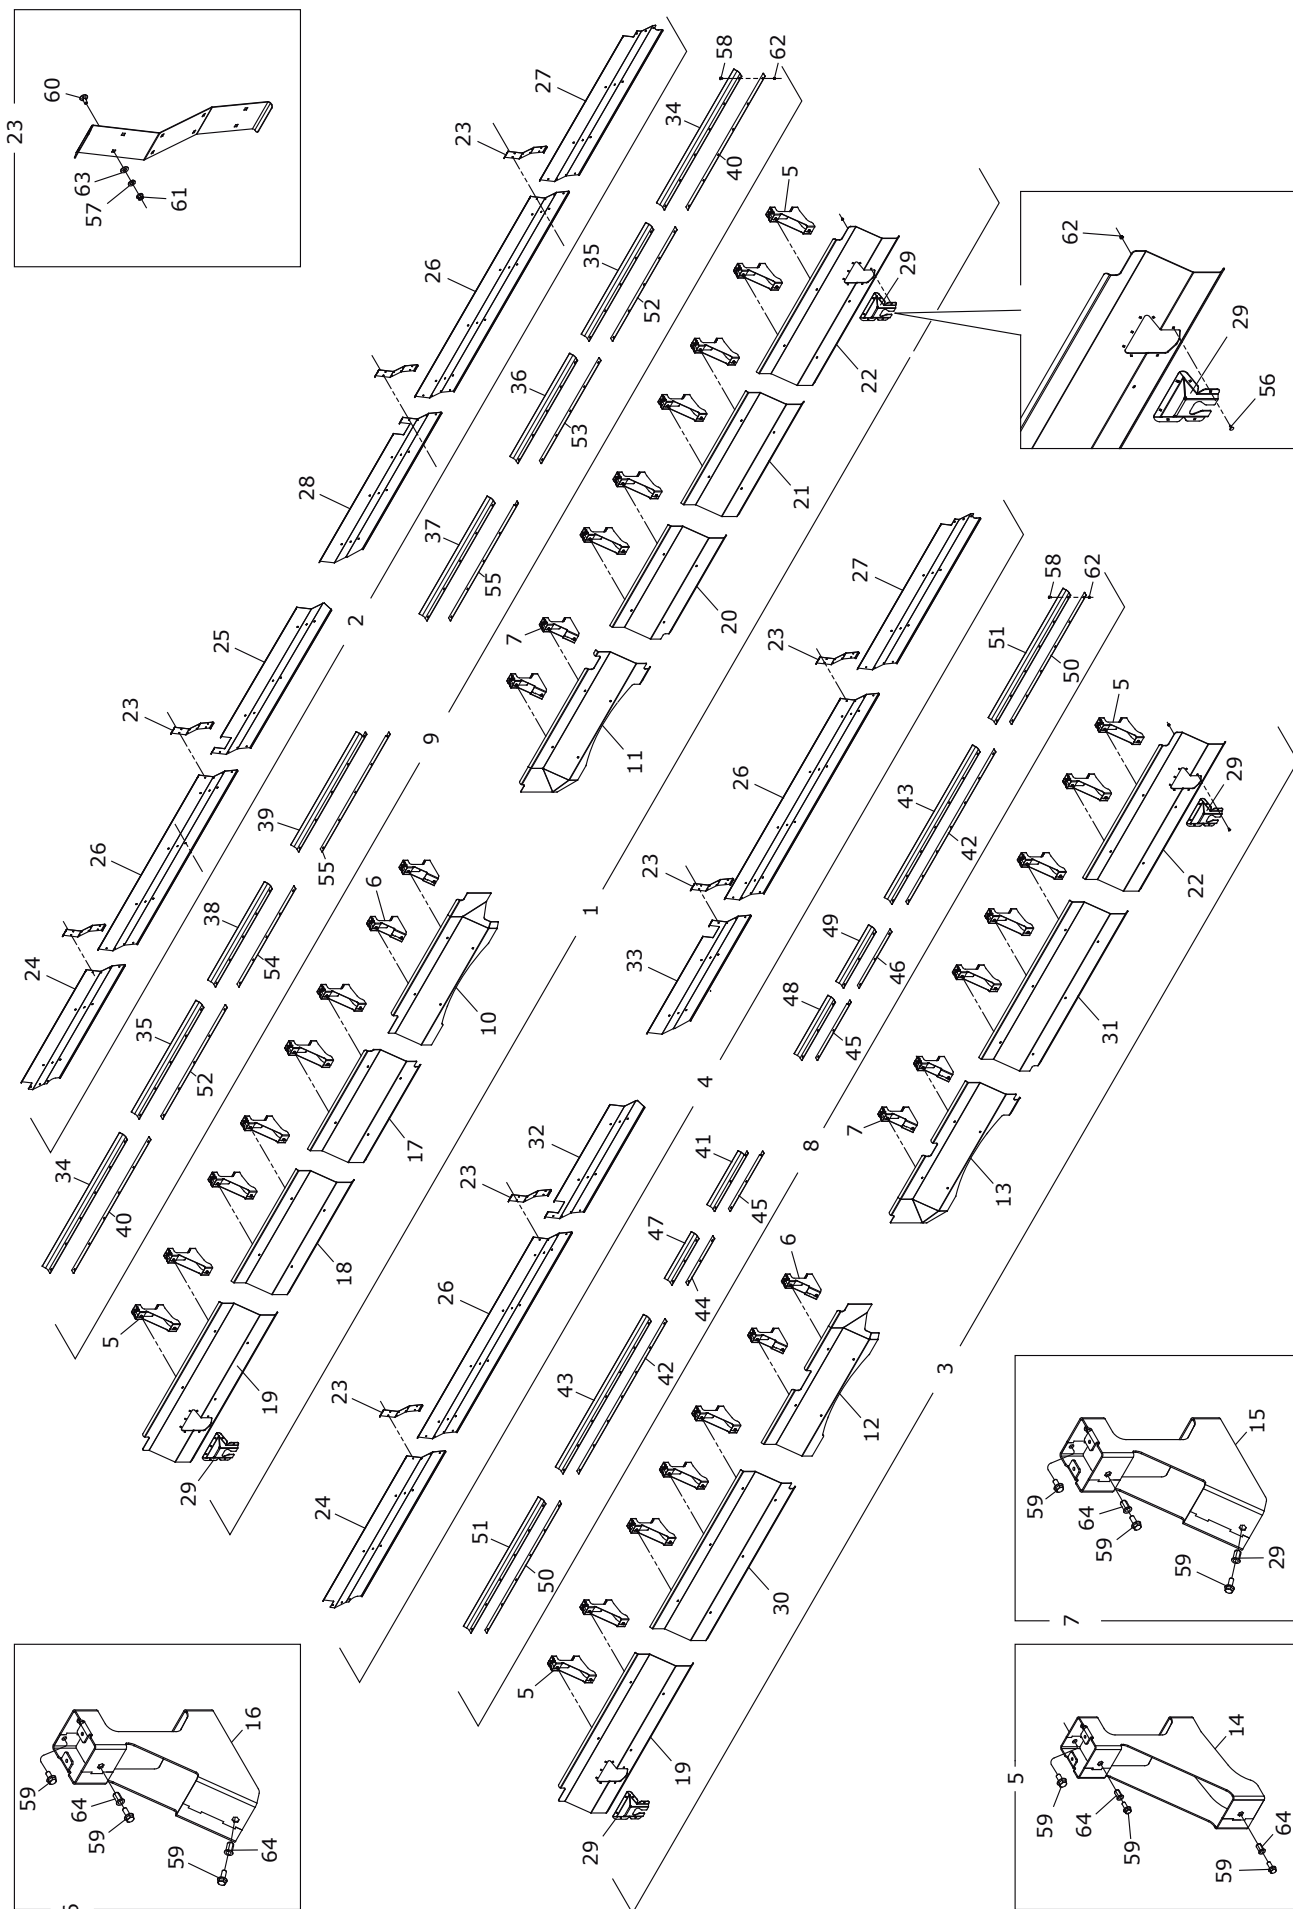

Conjunto Montado Defletores - 45 e 50 Pés Flexer Duallflot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS	
			45	50
01	MPCX03014005	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO		•
02	MPCX03014004	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL		•
03	MPCX03014019	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO	•	
04	MPCX03014018	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL	•	
05	MPCX03014006	CONJ. MONT. SUPORTE 1	•	•
06	MPCX03014009	CONJ. MONT. SUPORTE 3	•	•
07	MPCX03014008	CONJ. MONT. SUPORTE 2	•	•
08	MPCX04014009	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO 45 PÉS	•	
09	MPCX04014006	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO 50 PÉS		•
10	SPCX03014002	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO		•
11	SPCX03014001	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO		•
12	SPCX03014018	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO	•	
13	SPCX03014017	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO	•	
14	SPCX03014003	CONJ. SOLD. SUPORTE 1	•	•
15	SPCX03014004	CONJ. SOLD. SUPORTE 2	•	•
16	SPCX03014005	CONJ. SOLD. SUPORTE 3	•	•
17	IPCX03014012	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA ESQUERDA		•
18	IPCX03014011	CHAPA 1 INTERMEDIÁRIA ESQUERDA		•
19	IPCX03014010	CHAPA LATERAL ESQUERDA		•
20	IPCX03014009	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA DIREITA		•
21	IPCX03014008	CHAPA 1 INTERMEDIÁRIA DIREITA		•
22	IPCX03014007	CHAPA LATERAL DIREITA	•	•
23	IPCX03014006	CHAPA DE UNIÃO FRONTAL	•	•
24	IPCX03014005	CHAPA ESQUERDA DEFLETOR ESQUERDO	•	•
25	IPCX03014004	CHAPA DIREITA DEFLETOR ESQUERDO		•
26	IPCX03014003	CHAPA INTERMEDIÁRIA DEFLETOR	•	•
27	IPCX03014002	CHAPA DIREITA DEFLETOR DIREITO	•	•
28	IPCX03014001	CHAPA ESQUERDA DEFLETOR DIREITO		•
29	IPCX03014040	CHAPA DE FACHAMENTO	•	•
30	IPCX03014034	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA ESQUERDA	•	
31	IPCX03014033	CHAPA 2 INTERMEDIÁRIA DIREITA	•	
32	IPCX03014032	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL	•	
33	IPCX03014031	CHAPA GENÉRICA DEFLETOR FRONTAL	•	
34	IPCX04014022	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 1		•
35	IPCX04014023	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 2		•
36	IPCX04014024	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 3		•
37	IPCX04014025	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 4		•
38	IPCX04014026	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 5		•
39	IPCX04014027	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 6		•
40	IPCX04014028	CHAPA TRASEIRA PALHA 1		•
41	IPCX04014091	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 21	•	
42	IPCX04014063	CHAPA TRASEIRA PALHA 12	•	
43	IPCX04014062	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 13	•	
44	IPCX04014049	CHAPA TRASEIRA PALHA 9	•	
45	IPCX04014048	CHAPA TRASEIRA PALHA 8	•	
46	IPCX04014047	CHAPA TRASEIRA PALHA 7	•	
47	IPCX04014045	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 10	•	
48	IPCX04014044	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 9	•	
49	IPCX04014043	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 8	•	
50	IPCX04014028	CHAPA TRASEIRA PALHA 1	•	
51	IPCX04014022	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 1	•	
52	IPCX04014029	CHAPA TRASEIRA PALHA 2		•
53	IPCX04014030	CHAPA TRASEIRA PALHA 3		•
54	IPCX04014032	CHAPA TRASEIRA PALHA 5		•
55	IPCX04014031	CHAPA TRASEIRA PALHA 4		•
56	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20	•	•
57	0301106000	ARRUELA PRESSÃO B6	•	•
58	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25	•	•
59	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•
60	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•
61	0201106000	PORCA SEXTAVADA M6	•	•
62	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE TORQUE	•	•
63	0300100003	ARRUELA LISA 6,7 X 17 X 1,2	•	•
64	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•


Conjunto Montado Defletores Flexer Prime

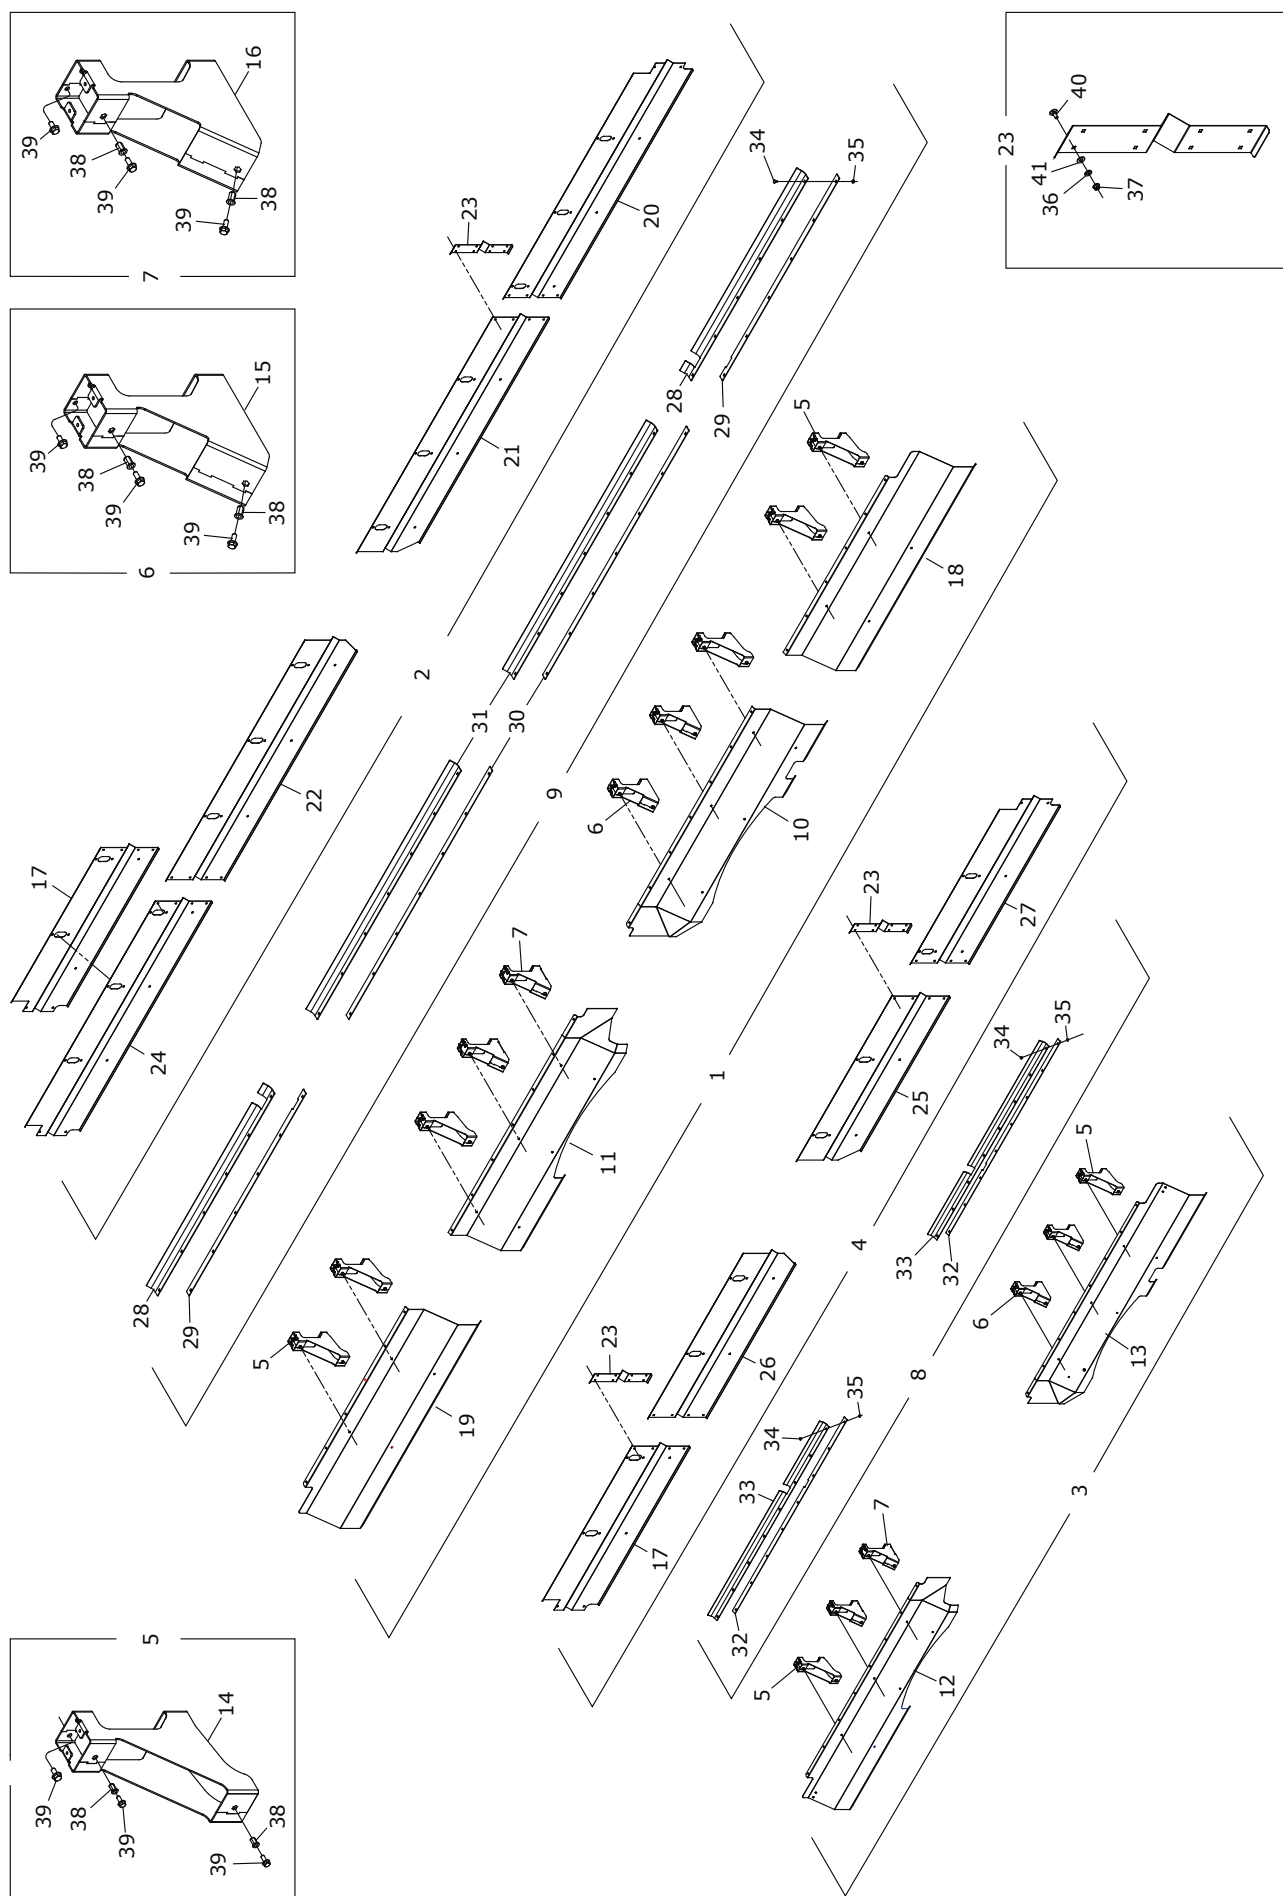

Conjunto Montado Defletores Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CHASSI - PÉS		
			25	30	35
01	MPCX05014003	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO			•
	MPCX05014008	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO		•	
02	MPCX05014002	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO			•
	MPCX05014011	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL		•	•
03	MPCX05014007	CONJ. MONT. DEFLETOR TRASEIRO	•		
04	MPCX05014009	CONJ. MONT. DEFLETOR FRONTAL	•		
05	MPCX03014006	CONJ. MONT. SUPORTE 1	•	•	•
06	MPCX03014008	CONJ. MONT. SUPORTE 2	•	•	•
07	MPCX03014009	CONJ. MONT. SUPORTE 3	•	•	•
08	MPCX05014019	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO PRIME 25 PES	•		
09	MPCX05014015	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO PRIME 35 PES			•
	MPCX05014017	CONJ. MONT. FECHAMENTO TRASEIRO PRIME 30 PES		•	
10	SPCX05014001	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO			•
	SPCX05014005	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO		•	
11	SPCX05014002	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO			•
	SPCX05014006	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO		•	
12	SPCX05014004	CONJ. SOLD. DEFLETOR ESQUERDO	•		
13	SPCX05014003	CONJ. SOLD. DEFLETOR DIREITO	•		
14	SPCX03014003	CONJ. SOLD. SUPORTE 1	•	•	•
15	SPCX03014004	CONJ. SOLD. SUPORTE 2	•	•	•
16	SPCX03014005	CONJ. SOLD. SUPORTE 3	•	•	•
17	IPCX05014010	CARENAGEM FRONTAL 3	•	•	•
18	IPCX05014006	CHAPA 1			•
	IPCX05014012	CHAPA 5		•	
19	IPCX05014007	CHAPA 3		•	•
20	IPCX05014004	CARENAGEM FRONTAL 4			•
21	IPCX05014002	CARENAGEM FRONTAL 2		•	•
22	IPCX05014001	CARENAGEM FRONTAL 1		•	•
23	IPCX05014005	CHAPA DE UNIÃO FRONTAL	•	•	•
24	IPCX05014003	CARENAGEM FRONTAL 3			•
25	IPCX05014009	CARENAGEM FRONTAL 2	•		
26	IPCX05014008	CARENAGEM FRONTAL 1	•		
27	IPCX05014011	CARENAGEM FRONTAL 4	•	•	
28	IPCX04014070	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 17			•
	IPCX04014056	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 11		•	
29	IPCX04014071	CHAPA TRASEIRA PALHA 16			•
	IPCX04014073	CHAPA TRASEIRA PALHA 17		•	
30	IPCX04014059	CHAPA TRASEIRA PALHA 11			•
	IPCX04014074	CHAPA TRASEIRA PALHA 18		•	
31	IPCX04014057	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 12			•
	IPCX04014072	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 18		•	
32	IPCX04014086	CHAPA TRASEIRA PALHA 19	•		
33	IPCX04014085	FECHAMENTO TRASEIRO PALHA 19	•		
34	0116108020	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 20	•	•	•
35	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE	•	•	•
36	0301106000	ARRUELA PRESSÃO B6	•	•	•
37	0201106000	PORCA SEXTAVADA M6 FLANGE TORQUE	•	•	•
38	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8	•	•	•
39	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO	•	•	•
40	0116106016	PARAFUSO FRANCÊS M6 X 16	•	•	•
41	0300100003	ARRUELA LISA 6.7 X 17 X 1.2	•	•	•


Conjunto Montado Lateral Direita Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

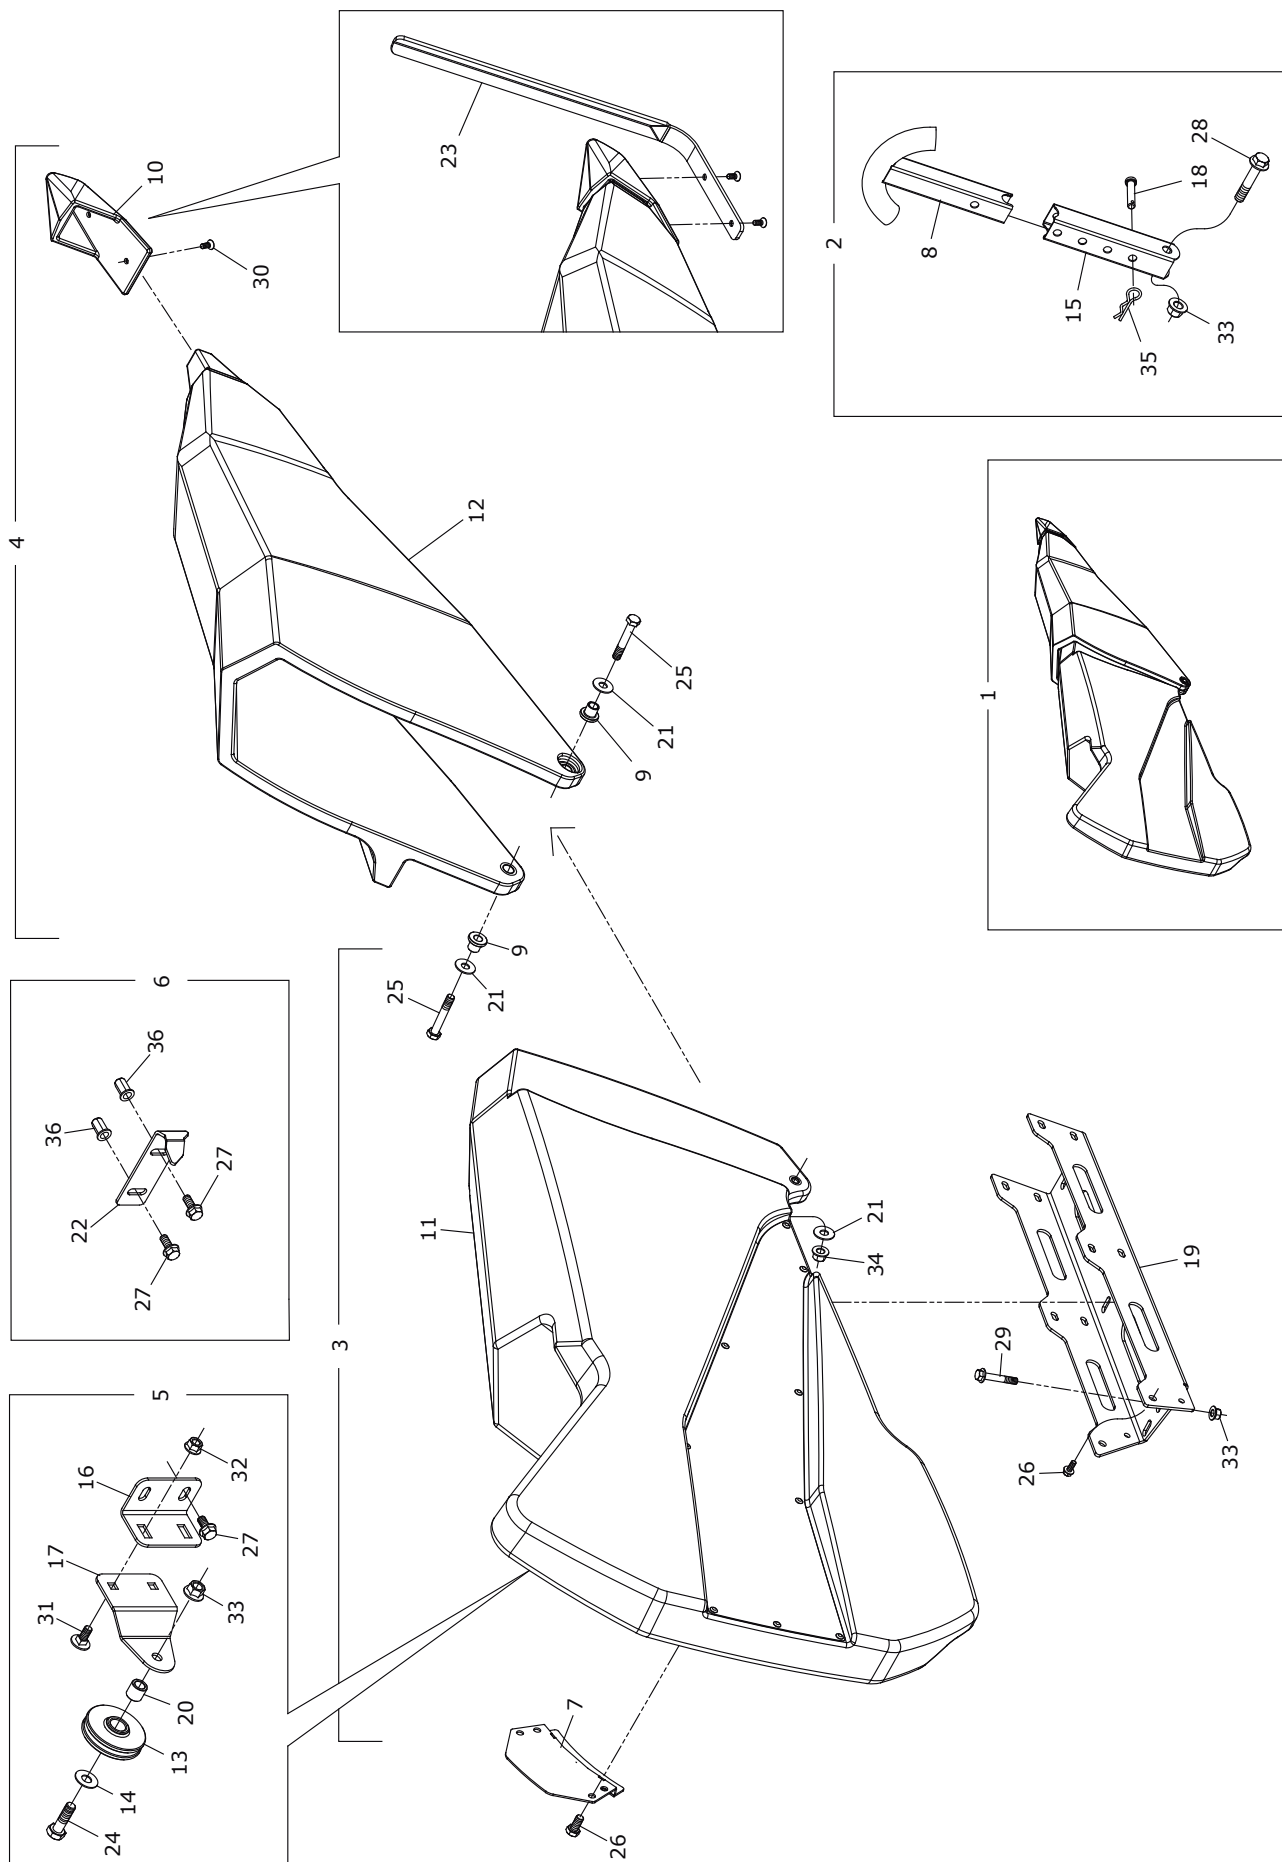

Conjunto Montado Lateral Direita Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03014002	CONJ. MONT. LATERAL DIREITA
02	MPCX03014028	CONJ. MONT. REGULAGEM BICO LATERAL
03	MPCX03014026	CONJ. MONT. LATERAL DIREITA
04	MPCX03014027	CONJ. MONT. BICO DIREITA FLEXER
05	MPCX03014031	CONJ. MONT. GUIA LATERAL
06	MPCX03014038	CONJ. MONT. MARCADOR DIREITO
07	SPCX03014027	CONJ. SOLD. GUIA LATERAL
08	SPCX03014026	CONJ. SOLD. REGULAGEM BICO LATERAL
09	IPCX03014050	BUCHA ARTICULADOR BICO
10	IPCX03014049	PONTEIRA FLEXER
11	IPCX03014045	LATERAL DIREITA FLEXER
12	IPCX03014047	BICO DIREITO FLEXER
13	IPCX03014058	ROLETE GUIA LATERAL
14	IPCX03014060	ARRUELA LATERAL
15	IPCX03014048	TUBO REGULAGEM BICO
16	IPCX03014056	REGULADOR GUIA LATERAL
17	IPCX03014057	REGULADOR LATERAL
18	IPCX03014055	PINO REGULAGEM BICO
19	IPCX03014046	CHAPA DIREITA APOIO
20	IPCX03014059	BUCHA LATERAL
21	IPCX03014051	ESPAÇADOR BICO FLEXER
22	IPCX03014091	MARCADOR DIREITO
23	IPCX03014075	DEFLETOR BICO LATERAL
24	0101110035	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 35
25	0101112075	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 75
26	0103108016	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 16 FLANGEADO
27	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
28	0103110055	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 55 FLANGEADO
29	0103110060	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 60 FLANGEADO
30	0110308025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M8 X 25
31	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25
32	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE
33	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE
34	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE
35	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B
36	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8


Conjunto Montado Lateral Esquerda Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

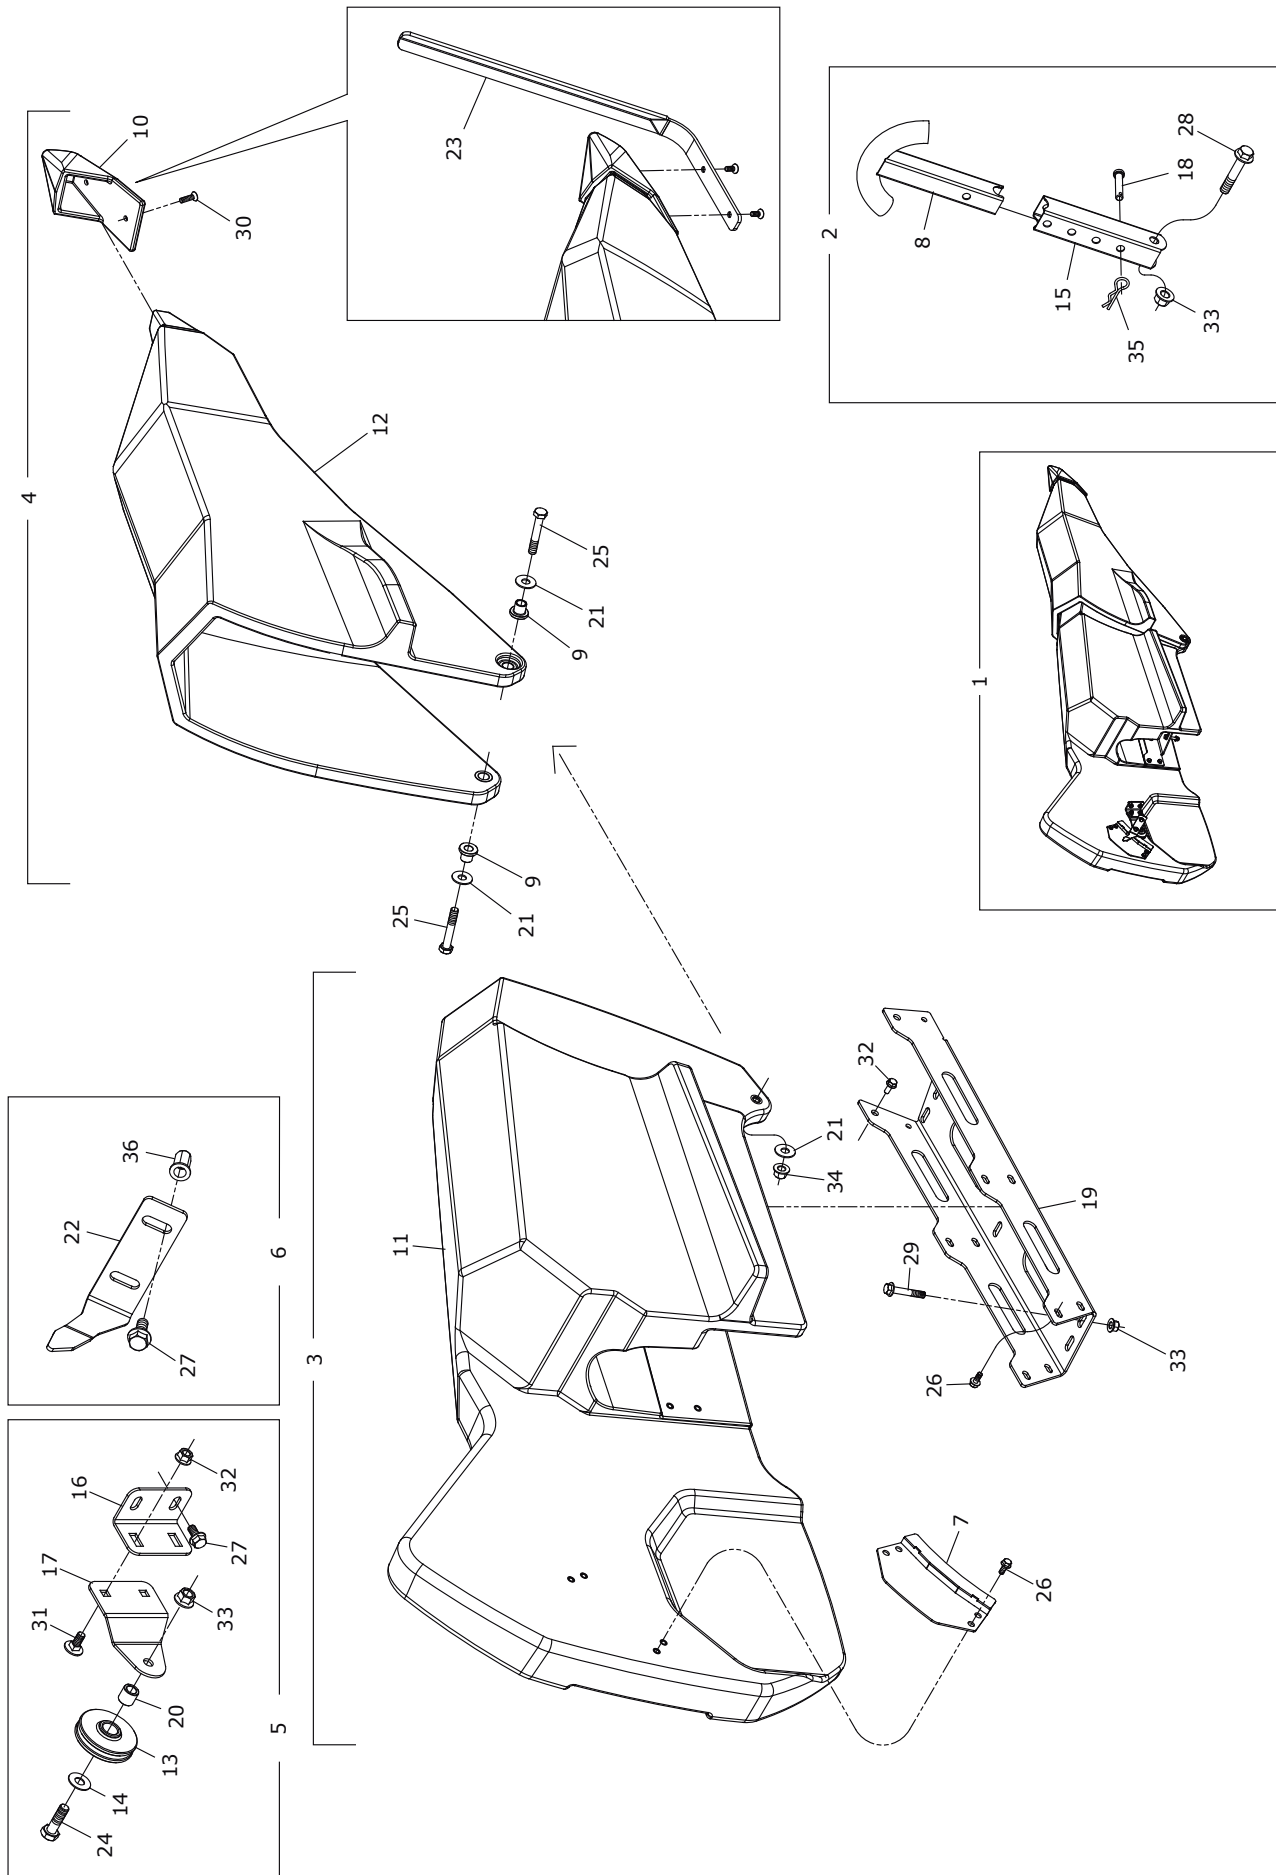

Conjunto Montado Lateral Esquerda Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MPCX03014003	CONJ. MONT. LATERAL ESQUERDA
02	MPCX03014028	CONJ. MONT. REGULAGEM BICO LATERAL
03	MPCX03014029	CONJ. MONT. LATERAL ESQUERDA FLEXER
04	MPCX03014030	CONJ. MONT. BICO ESQUERDO FLEXER
05	MPCX03014031	CONJ. MONT. GUIA LATERAL
06	MPCX03014039	CONJ. MONT. MARCADOR ESQUERDO
07	SPCX03014027	CONJ. SOLD. GUIA LATERAL
08	SPCX03014026	CONJ. SOLD. REGULAGEM BICO LATERAL
09	IPCX03014050	BUCHA ARTICULADOR BICO
10	IPCX03014049	PONTEIRA FLEXER
11	IPCX03014052	LATERAL ESQUERDA FLEXER
12	IPCX03014054	BICO ESQUERDO FLEXER
13	IPCX03014058	ROLETE GUIA LATERAL
14	IPCX03014060	ARRUELA LATERAL
15	IPCX03014048	TUBO REGULAGEM BICO
16	IPCX03014056	REGULADOR GUIA LATERAL
17	IPCX03014057	REGULADOR LATERAL
18	IPCX03014055	PINO REGULAGEM BICO
19	IPCX03014053	CHAPA ESQUERDA APOIO
20	IPCX03014059	BUCHA LATERAL
21	IPCX03014051	ESPAÇADOR BICO FLEXER
22	IPCX03014092	MARCADOR ESQUERDO
23	IPCX03014075	DEFLETOR BICO LATERAL
24	0101110035	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 35
25	0101112075	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 75
26	0103108016	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 16 FLANGEADO
27	0103108020	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 20 FLANGEADO
28	0103110055	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 55 FLANGEADO
29	0103110060	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 60 FLANGEADO
30	0110308025	PARAFUSO CABEÇA CHATA M8 X 25
31	0116108025	PARAFUSO FRANCÊS M8 X 25
32	0202108000	PORCA SEXTAVADA M8 FLANGE
33	0202110000	PORCA SEXTAVADA M10 FLANGE
34	0202112000	PORCA SEXTAVADA M12 FLANGE
35	0401100001	GRAMPO R 2.5MM TIPO B
36	0903108000	REBITE SEXTAVADO ROSCADO M8



Conjunto Montado Caixa de Adicionais Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

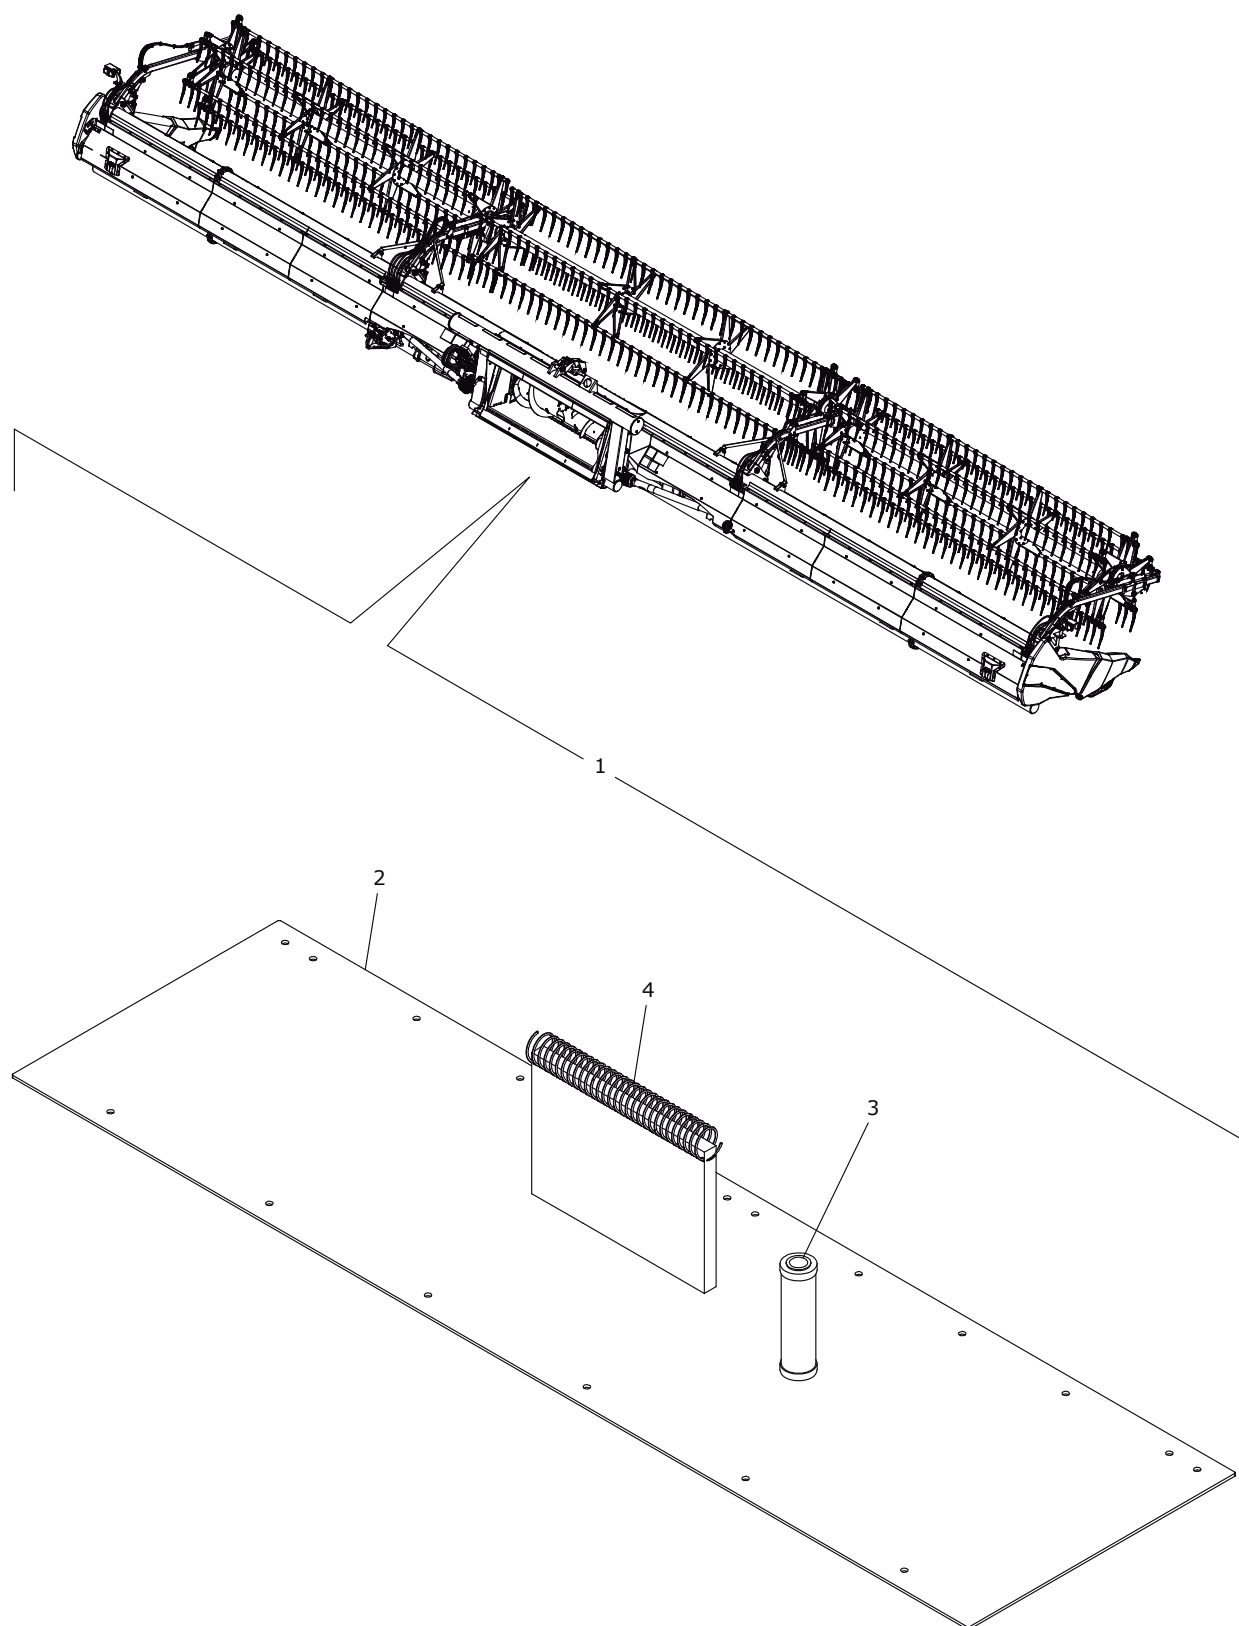

Conjunto Montado Caixa de Adicionais Flexer Duallflot - Flexer S - Flexer Prime

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FLEXER PRIME	FLEXER S	FLEXER DUALLFLOT
01	MPCX03015001	CONJ. MONT. CAIXA DE ADICIONAIS FLEXER DUALLFLOT			•
	MPCX04015001	CONJ. MONT. CAIXA DE ADICIONAIS FLEXER S		•	
	MPCX05015001	CONJ. MONT. CAIXA DE ADICIONAIS FLEXER PRIME	•		
02	IPCX03005016	FECHAMENTO DECK	•	•	•
03	IPCX03008106	FILTRO 2.0063 H10XL-A00-0-M			•
04	1900000086	CATÁLAGO E MANUAL FLEXER	•	•	•

Conjunto Montado Adesivos Flexer Duallflot - Flexer S

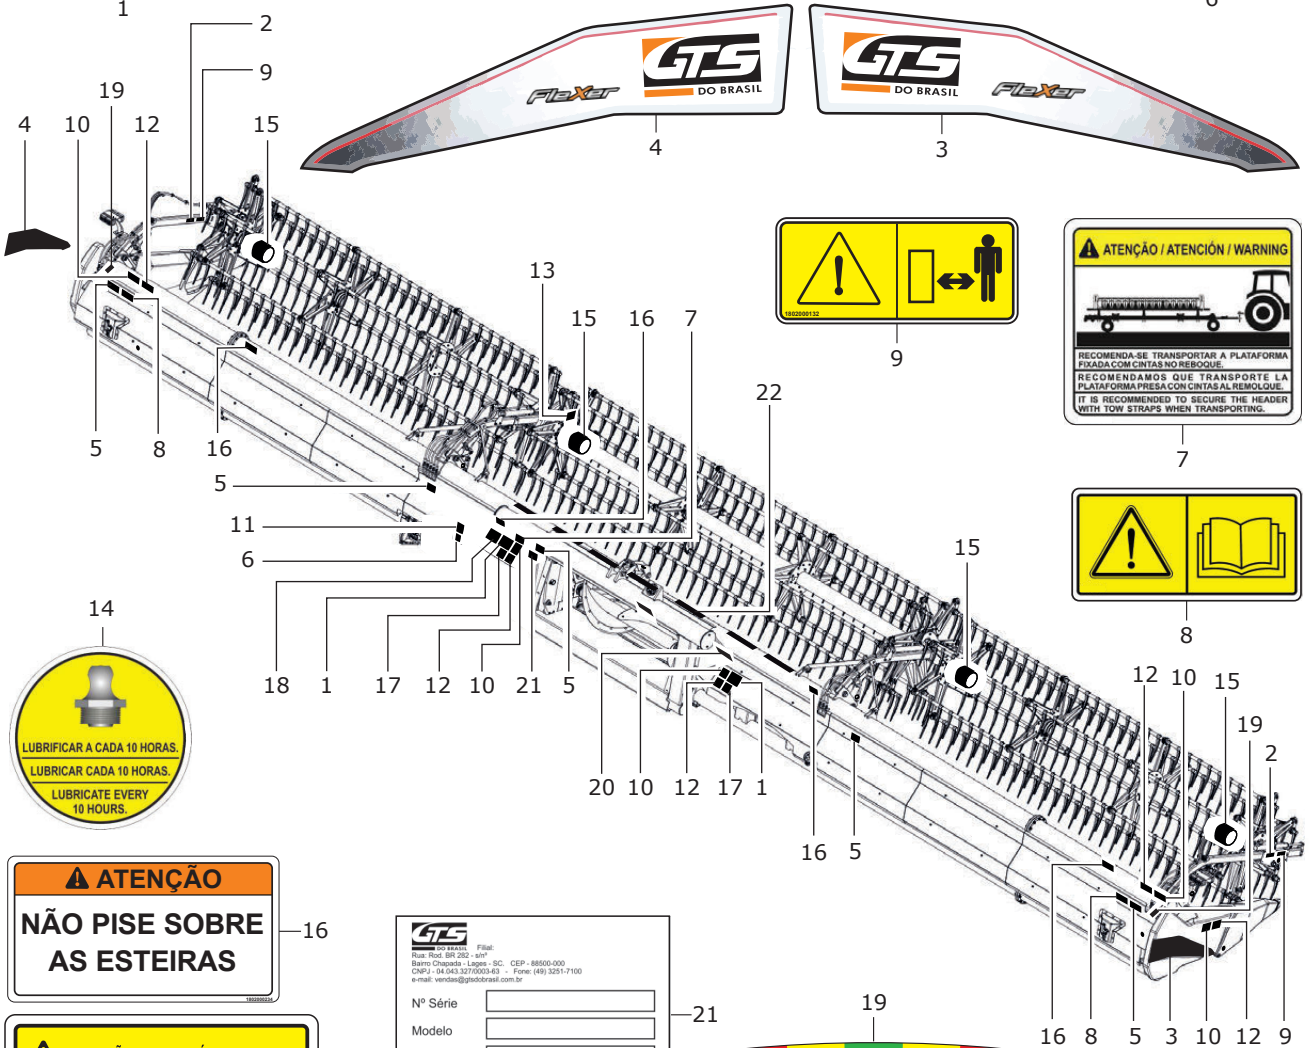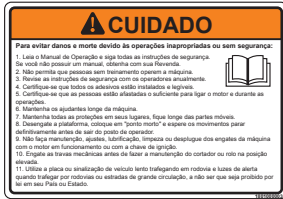


GTS

Rua: Rod. BR 202 - km 471
Bairro: Chapadão - Lages - SC - CEP: 88500-000
CNPJ: 04.543.327/0003-63 - Fone: (49) 3251-7100
e-mail: vendas@gtsdobrasil.com.br

Nº Série: _____

Modelo: _____


Data: _____

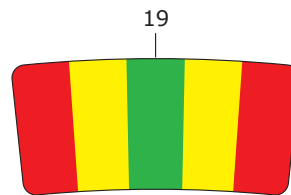

Conjunto Montado Adesivos Flexer Duallfot - Flexer S

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	MPCX03016001	CONJ. MONT. ADESIVOS DUALLFLOT
	MPCX04016001	CONJ. MONT. ADESIVOS FLEXER S
01	1801000003	ADESIVO 109843 (180X125)
02	1801000011	ADESIVO 174633 (120X65)
03	1801000620	ADESIVO DIREITO FLEXER DUALLFLOT
	1801000622	ADESIVO DIREITO FLEXER S
04	1801000621	ADESIVO ESQUERDO FLEXER DUALLFLOT
	1801000623	ADESIVO ESQUERDO FLEXER S
05	1802000013	ADESIVO ATENÇÃO ALTA PRESSÃO ÓLEO
06	1802000019	ATENÇÃO LUBRIFICAR EMBREAGEM DA LINHA
07	1802000044	ADESIVO ATENÇÃO TRANSPORTAR COM REBOQUE
08	1802000125	ADESIVO LEIA O MANUAL DO OPERADOR
09	1802000132	ADESIVO MANTENHA-SE AFASTADO
10	1802000149	ADESIVO PERIGO CARDAN E EIXOS GIRATÓRIOS
11	1802000155	ADESIVO PERIGO EMBREAGEM LINHA
12	1802000169	ADESIVO POSIÇÃO ACOPLAMENTO CARDAN
13	1802000186	ADESIVO RISCO DE PRENDER A MÃO
14	1802000206	ADESIVO LUBRIFICAR GRAXEIRA
15	1802000233	ADESIVO REFLETIVO MOLINETE
16	1802000234	ADESIVO NÃO PISE
17	1802000235	ADESIVO SINCRONISMO NAVALHA
18	1802000236	ADESIVO CARREGAMENTO
19	1802000246	ADESIVO INDICADOR POSIÇÃO
20	IPCX03016001	FITA ANTIDERRAPANTE
21	IPM000000880	PLAQUETA IDENTIFICAÇÃO 65X110 GTS MATRIZ

Conjunto Montado Adesivos Flexer Prime

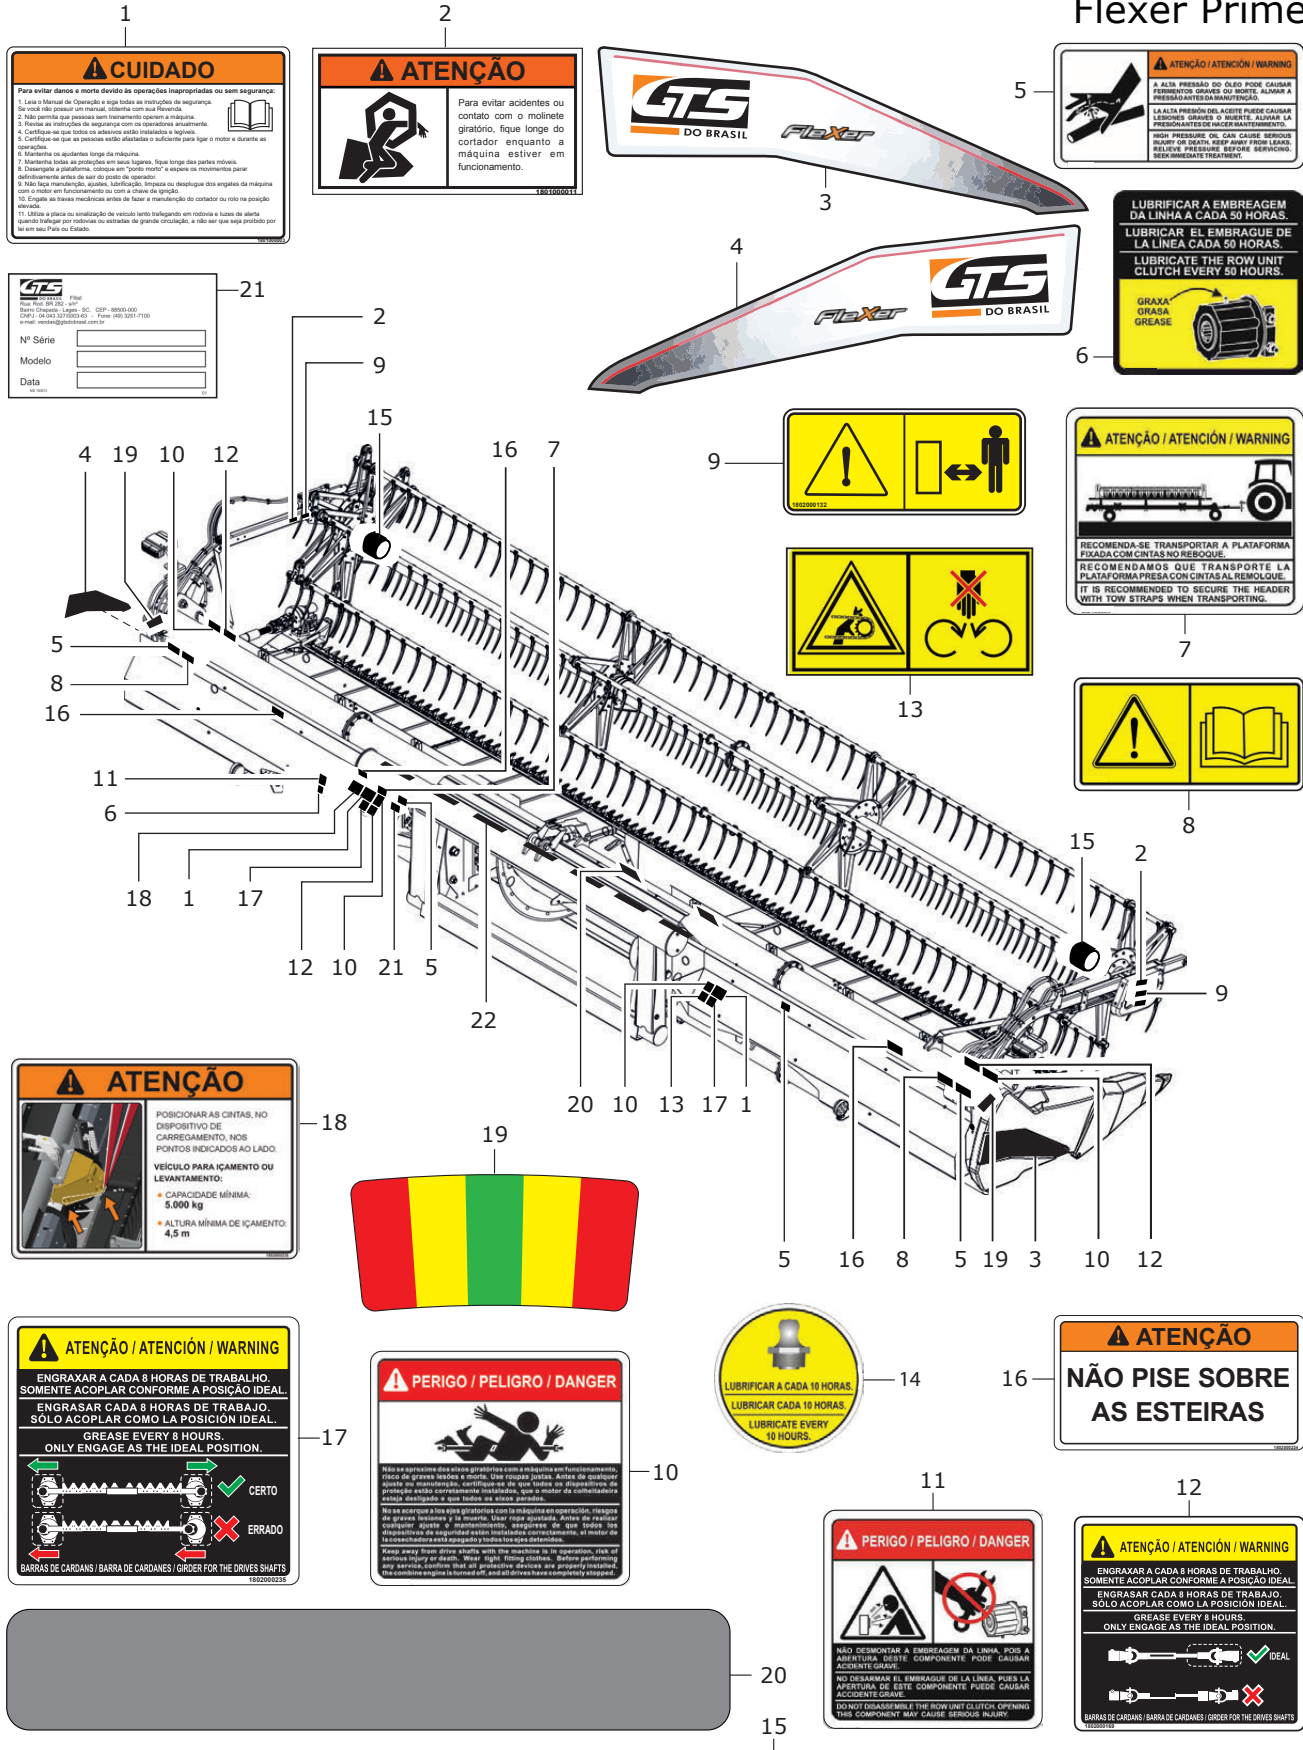

Conjunto Montado Adesivos Flexer Prime

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
-	MPCX05016001	CONJ. MONT. ADESIVOS FLEXER PRIME
01	1801000003	ADESIVO 109843 (180X125)
02	1801000011	ADESIVO 174633 (120X65)
03	1801000624	ADESIVO LATERAL DIREITA FLEXER PRIME
04	1801000625	ADESIVO LATERAL ESQUERDA FLEXER PRIME
05	1802000013	ADESIVO ATENÇÃO ALTA PRESSÃO ÓLEO
06	1802000019	ATENÇÃO LUBRIFICAR EMBREAGEM DA LINHA
07	1802000044	ADESIVO ATENÇÃO TRANSPORTAR COM REBOQUE
08	1802000125	ADESIVO LEIA O MANUAL DO OPERADOR
09	1802000132	ADESIVO MANTENHA-SE AFASTADO
10	1802000149	ADESIVO PERIGO CARDAN E EIXOS GIRATÓRIOS
11	1802000155	ADESIVO PERIGO EMBREAGEM LINHA
12	1802000169	ADESIVO POSIÇÃO ACOPLAMENTO CARDAN
13	1802000186	ADESIVO RISCO DE PRENDER A MÃO
14	1802000206	ADESIVO LUBRIFICAR GRAXEIRA
15	1802000239	ADESIVO REFLETIVO MOLINETE
16	1802000234	ADESIVO NÃO PISE
17	1802000235	ADESIVO SINCRONISMO NAVALHA
18	1802000236	ADESIVO CARREGAMENTO
19	1802000246	ADESIVO INDICADOR POSIÇÃO
20	IPCX03016001	FITA ANTIDERRAPANTE
21	IPM000000880	PLAQUETA IDENTIFICAÇÃO 65X110 GTS MATRIZ

[illegible]

22- Serviços e informação de Pós-Vendas GTS

22.1- Termo de Garantia GTS

A **GTS do Brasil Ltda** garante a máquina aqui caracterizada contra defeitos de fabricação devidamente comprovados pela fábrica, dentro das seguintes condições:

1. A garantia é válida durante os primeiros 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal da GTS do Brasil nas vendas diretas, ou nos casos de vendas por revendas a Nota Fiscal da mesma para o cliente.

2. Consiste a presente garantia, no compromisso da **GTS do Brasil Ltda**, em reparar ou fornecer gratuitamente, as peças que a seu exclusivo juízo apresentarem defeitos de fabricação.

3. Não são garantidas pela **GTS do Brasil Ltda** peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer desgastes decorrentes de uso normal e os custos normais de manutenção e substituição de itens de serviço.

4. A presente garantia será imediata e integralmente inválida nos seguintes casos:

- a. Aplicação inadequada da máquina.
- b. Modificação ou adaptações, emprego de peças ou componentes não originais de fábrica.
- c. Depreciação ou dano resultante de acidente, má manutenção, abuso e ou dano causado por objetos estranhos (madeira, pedra ou de outros do que a normal utilização da máquina).

5. Os serviços de garantia devem ser executados por técnicos qualificados e autorizados pela **GTS do Brasil Ltda**.

6. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia deverão ser apresentadas aos revendedores autorizados da **GTS do Brasil Ltda**, que por sua vez encaminharão à fábrica o formulário de Solicitação de Garantia devidamente preenchido para análise, e posterior substituição, se reconhecido defeito.

7. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Termo de Garantia, se a ficha da Entrega Técnica tiver sido devidamente preenchida e enviada à **GTS do Brasil Ltda**, no prazo de 30 dias a partir da data da Entrega Técnica.

8. Caso necessário o envio do equipamento para fábrica, as despesas referentes ao transporte (ida e volta) para o conserto do equipamento são de total responsabilidade do usuário/comprador.

9. A **GTS do Brasil Ltda** reserva-se o direito de efetuar modificações na máquina, sempre que for necessário sem aviso prévio e **sem que isso incorra em obrigações de qualquer espécie**.

22.2- Assistência Técnica GTS

Acreditamos que com as informações contidas neste Manual você terá condições de operar e manter a Plataforma corretamente.

Porém, se ocorrerem imprevistos, aconselhamos procurar assistência no Revendedor mais próximo. Se este julgar necessário, solicitará auxílio à Assistência Técnica GTS do Brasil Ltda.

GTS do Brasil Ltda.

Indústria e Comércio de Máquinas e
Implementos Agrícolas.

Rua Alcides Baccin, 3000, às margens da
BR 282, km 03

Lages - SC

CEP: 88506 - 605

Fones: (49) 3251 7100 ou 3251 7106

(49) 3251 7121 ou 3251 7148

Fax: (49) 3251 7100 ou 3251 7102

e-mail: posvendas@gtsdobrasil.com.br

http: www.gtsdobrasil.com.br

Identificação do equipamento (Número de Série)

Ao necessitar repor peças, use somente peças originais GTS, que são devidamente projetadas para o produto e fabricadas dentro das condições de resistência e ajuste, assegurando o melhor funcionamento e com o máximo de vida útil.

Além disso, a reposição de peças originais preserva a garantia do cliente.

Ao solicitá-las no seu revendedor, informe sempre o modelo da máquina e o número de Série, gravados na plaqueta (1). Por favor, completar neste lugar do manual os dados de sua máquina, para que fiquem registrados:

1


Matriz:
Rua: Alcides Baccin, nº 3000 - Às Margens de BR 282 - Km 03
Bairro São Paulo - Lages - SC. CEP: 88506-605
CNPJ - 04.043.327/0001-00 - Fone: (49) 3251-7100
e-mail: vendas@gtsdobrasil.com.br

Nº Série:

Modelo:

Data:

IND150641

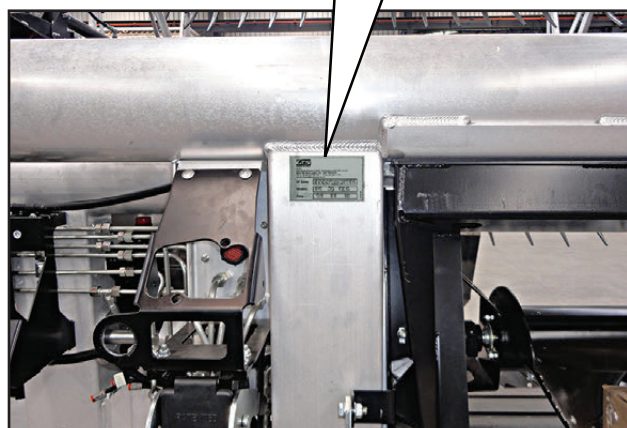

22.3- Peças de Reposição

Sempre compre peças genuínas, com isto você estará de acordo com as normas vigentes no termo de garantia do seu produto e junto estará garantindo a performance do seu equipamento, pois estará colocando peças com qualidade no qual terá uma vida útil mais longa e a certeza da durabilidade.

Para compra de peças de reposição solicite a sua revenda/concessionária a qual adquiriu o produto ou entre em contato diretamente com a fábrica.

Fones: (49) 3251 7100

(49) 3251 7127 ou 3251 7137

Fax: (49) 3251 7100 ou 3251 7102

e-mail: pecas@gtsdobrasil.com.br

http: www.gtsdobrasil.com.br

Nº DE SÉRIE:

MODELO:

DATA:

Entrega Técnica - 1ª Via (Cliente)**A - Dados do Cliente**

Caro Cliente: os dados solicitados abaixo têm a única finalidade de permitir que a GTS do Brasil o conheça melhor.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Nome Proprietário:_____ | 2. Município:_____ |
| 3. Endereço:_____ | 4. Estado:_____ |
| 5. Nome Receptor:_____ | 6. Função:_____ |
| 7. Modelo Trator Colheitadeira:_____ | 8. Potência:_____ |
| 9. Modelo Equip. GTS:_____ | 10. Nº Série:_____ |
| 10. Telefone para contato:_____ | 11. Celular:_____ |
| 12. Revenda:_____ | 13. Fone:_____ |
| 14. Técnico (Revenda):_____ | |

Principais atividades realizadas na propriedade:

Já possui outros equipamentos GTS? Em caso afirmativo, quais?

B- Itens a Executar na Entrega Técnica

- Condição em que a máquina chegou:

Ótimo () Bom () Regular ()

Obs.:_____

- Método de descarregamento:

1- () Com a Colheitadeira

2- () Dispositivo GTS

3- () Outros Métodos

Obs.:_____

Entrega Técnica - 1ª Via (Cliente)

C - Caixa de Acessórios	Flexer
1 - Manual do Operador e Catálogo de Peças	()
2 - Chicote Elétrico Alimentação	()
3 - Bicos Laterais	()
4 - Chapa de Fechamento	()
VERIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES	
D - Recomendações de Segurança	STATUS
1 - Recomendações	
2 - Adesivos	
3 - Notas Explicativas	
4 - Travas de segurança	
E - Características e Especificações Técnicas	
1 - Identificação dos Componentes	
2 - Especificações Técnicas	
3 - Dimensões	
F - Preparação e Regulagens da Plataforma	
1 - Acoplamentos da Plataforma / Mecânico / Elétrico / Hid.	
2 - Regulagens	
3 - Transmissão / nível de óleo	
4 - Acionamento das navalhas - sincronização	
5 - Esteiras	
6 - Molinete	
7 - Calibração	
G - Instruções de Manutenção e Conservação	
1 - Manutenção da Corrente motor molinete	
2 - Pontos de Lubrificação	
3 - Manutenção de Eixos e Cardãs	
4 - Conservação da Caixa de Transmissão	
5 - Conservação da Embreagem	
6 - Conservação da Plataforma	
H - Operação	
1 - Transporte da Plataforma	
2 - Dispositivo de Carregamento	
3 - Operação Passo-a-Passo	
I - Diagnóstico de Causas e Soluções	
1 - Anormalidade / Possíveis Causas / Solução	
J - Kits de Transformações e Opcionais	
1 - Transformação para outro modelo de colheitadeira	
2 - Opcionais	
K - Serviços e Informações	
1 - Termo de Garantia	
2 - Assistência Técnica	
3 - Peças de Reposição	

A entrega técnica foi devidamente executada de acordo com as instruções contidas no presente manual. Este equipamento me foi entregue em estado de novo, instalado e funcionando corretamente. As condições de garantia descritas no Manual foram aceitas por mim.

Técnico Responsável

Proprietário / Responsável

Assinatura

Data

Entrega Técnica - 2ª Via (enviar à GTS do Brasil)**A - Dados do Cliente**

Caro Cliente: os dados solicitados abaixo têm a única finalidade de permitir que a GTS do Brasil o conheça melhor.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Nome Proprietário:_____ | 2. Município:_____ |
| 3. Endereço:_____ | 4. Estado:_____ |
| 5. Nome Receptor:_____ | 6. Função:_____ |
| 7. Modelo Trator Colheitadeira:_____ | 8. Potência:_____ |
| 9. Modelo Equip. GTS:_____ | 10. Nº Série:_____ |
| 10. Telefone para contato:_____ | 11. Celular:_____ |
| 12. Revenda:_____ | 13. Fone:_____ |
| 14. Técnico (Revenda):_____ | |

Principais atividades realizadas na propriedade:

Já possui outros equipamentos GTS? Em caso afirmativo, quais?

B- Itens a Executar na Entrega Técnica

- Condição em que a máquina chegou:

Ótimo () Bom () Regular ()

Obs.:_____

- Método de descarregamento:

1- () Com a Colheitadeira

2- () Dispositivo GTS

3- () Outros Métodos

Obs.:_____

Entrega Técnica - 2ª Via (enviar à GTS do Brasil)

C - Caixa de Acessórios	Flexer
1 - Manual do Operador e Catálogo de Peças	()
2 - Chicote Elétrico Alimentação	()
3 - Bicos Laterais	()
4 - Chapa de Fechamento	()
VERIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES	
D - Recomendações de Segurança	STATUS
1 - Recomendações	
2 - Adesivos	
3 - Notas Explicativas	
4 - Travas de segurança	
E - Características e Especificações Técnicas	
1 - Identificação dos Componentes	
2 - Especificações Técnicas	
3 - Dimensões	
F - Preparação e Regulagens da Plataforma	
1 - Acoplamentos da Plataforma / Mecânico / Elétrico / Hid.	
2 - Regulagens	
3 - Transmissão / nível de óleo	
4 - Acionamento das navalhas - sincronização	
5 - Esteiras	
6 - Molinete	
7 - Calibração	
G - Instruções de Manutenção e Conservação	
1 - Manutenção da Corrente motor molinete	
2 - Pontos de Lubrificação	
3 - Manutenção de Eixos e Cardãs	
4 - Conservação da Caixa de Transmissão	
5 - Conservação da Embreagem	
6 - Conservação da Plataforma	
H - Operação	
1 - Transporte da Plataforma	
2 - Dispositivo de Carregamento	
3 - Operação Passo-a-Passo	
I - Diagnóstico de Causas e Soluções	
1 - Anormalidade / Possíveis Causas / Solução	
J - Kits de Transformações e Opcionais	
1 - Transformação para outro modelo de colheitadeira	
2 - Opcionais	
K - Serviços e Informações	
1 - Termo de Garantia	
2 - Assistência Técnica	
3 - Peças de Reposição	

A entrega técnica foi devidamente executada de acordo com as instruções contidas no presente manual. Este equipamento me foi entregue em estado de novo, instalado e funcionando corretamente. As condições de garantia descritas no Manual foram aceitas por mim.

Técnico Responsável

Proprietário / Responsável

Assinatura

Data





Rua Alcides Baccin, 3000 • Às margens da BR 282, Km 03 • Lages • Santa Catarina • CEP 88506-605
Fone/Fax: (49) 3251.7100 • vendas@gtsdobrasil.com.br • www.gtsdobrasil.com.br

Código: 1900000086
Editado em: Outubro 2017
Revisão: A